


TUDNIVALÓK

- Figyelmesen el kell olvasni a használati utasításokat és meg kell őrizni a további használat esetére.
- Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a hálózati áramfeszültség értékei megfeleljenek a készülék adattábláján látható adatokkal.
- A készüléket kizárólag 10 A minimális teljesítményű áramcsatlakoztatóhoz lehet csatlakoztatni.
- **Minden esetben ki kell húzni a áramcsatlakoztató alját, ha a készüléket nem használják, és bármilyen karbantartási vagy tisztítási művelet elvégzése előtt.**
- Rendszeresen ellenőrizni kell a szűrőket, szükség esetén, ki kell venni vagy ki kell cserélni.
- A szűrők esetleges mosása után, ellenőrizni kell, hogy azok tökéletesen megszáradtak mielőtt visszateszik a helyükre.
- A készüléket nem szabad trüfölni vagy egyéb oldószerrel mosni.
- A készülékkel nem szabad folyadékokat szívni.
- A készüléket nem szabad bekapcsolva felügyelet nélkül hagyni, távol kell tartani gyerekektől és hozzá nem értő felnőttektől
- A készülék kizárólag háztartási használatra való, és a kézikönyv utasításait követve kell használni.
- Amennyiben felmerül annak a gyanúja, hogy a készülék meghibásodott, a legjobb, ha nem használják.
- A tápkábelt ne húzzák ki a kábelen látható, vörös színű jelzés meghaladva. A kábelen a vörös színű jelzés előtti, sárga jelzés azt jelzi, hogy a kábel véget ér.
- Javítások és a kiegészítő alkatrészek megvásárlása esetén forduljanak közvetlenül az engedéllyel rendelkező műszaki asszisztencia központhoz.
- A gyártó nem vállal felelősséget a készülék esetleges nem megfelelő

vagy téves használata miatt keletkezett károkért.

- Ha a tápkábel megrongálódott, a gyártónak kell kicserélnie azt, vagy hivatalos műszaki asszisztencia központban, elkerülve a veszélyek felmerülésének lehetőségeit.
 - A készüléket nem használhatják korlátozott pszicho-fizikai-szenzoriális képességekkel rendelkező személyek (gyerekek sem), vagy azok, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak az értük felelős személy fel nem ügyeli tevékenységüket és fel nem világosítja őket a készülék használati módjairól.
- A gyerekeket felügyelet mellett kell tartani ügyelve arra, hogy ne játszanak a készülékkel.

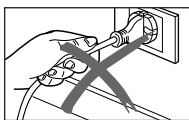


Az áramcsatlakoztató alj lecsatlakoztatását nem szabad a tápkábel vagy a készülék húzással végezni.




A készülékkel nem szabad gyufát, hamut, égő cigarettacsikét, cementet és nyomtatókba való festéket szívni.




Ne duguljon el a szívóbemenetet vagy a levegő kimenetet.

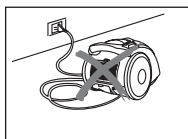

A készülékkel nem szabad átahadni áramkábelek fölött.

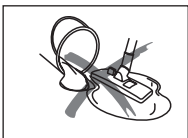

A készüléket nem szabad nedves felületeken használni, és nem szabad a készülékkel folyadékokat szívni.

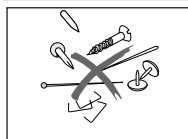

Nem szabad tüket, hegyeket, éles tárgyakat vagy köteleteket szívni.

A termék szabályos hulladékkezelési utasításait a 2002/96/EC Európai Közösség által kiadott Irányelv és a 2005 Július 25.-én kelt, 151. sz. Törvényrend. szabályozza.



A terméket használati időtartamának lejártá után nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt eldobni. A terméket a a helyi adminisztráció által engedélyezett, megfelelő, gyűjtőközpontokba kell leadni, vagy azoknál a viszonteladóknál, amelyek ezt a szolgáltatást nyújtják. Az elektromos háztartási gépet külön kell hulladékkezelni az egyéb háztartási hulladékoktól, ilymódon elkerülhetők a lehetséges negatív környezeti hatások és egészségkárosító hatások, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelés miatt alakulhatnak ki, és lehetővé teszik az alkotóelemek visszacszerzését jelentős energia és költség megtakarítással. A terméken a vonallal áthúzott, mozgatható hulladéktároló jel azt jelzi, hogy a terméket kötelező egyéb, elektromos háztartási gépektől külön hulladékekezelni. A terméknek a felhasználó által végzett szabálytalan hulladékkezelése az érvényes szabályok által előírt adminisztratív büntetéseket von maga után.

HU

ÜZEMELÉS

- A** Kábelcsavaró pedál
- B** Leállítási pozíció akasztó
- C** ON/OFF pedál
- D** Gyűjtő szűrővel
- E** Szívószáj
- F** Leállítási pozíció akasztó
- G** Két pozíciós szőnyeg/padlótisztító kefe
- H** Teleszkópos hosszabítócső
- I** Eszköztartó

- J** Többféle használatú beszívó
 - K** Rugalmas cső
 - L** Hegyes kefe*
 - M** Finom felületek tisztítására alkalmas kefe*
 - L** Ellenőrző lappantyú
 - M** Levegő kimeneteli szűrő
 - N** Levegő kimeneteli rács
 - O** Potenciaszabályozó
- (* csak néhány modellen)

A TISZTÍTÓ FELSZERELÉSEK HASZNÁLATA

Rugalmas cső (1. ábr.)

Be kell akasztani a csatlakoztatót a megfelelő helyre rögzüléséig (1. ábr.).
Kihúzásakor a csatlakoztatón levő kikapcsoló gombokat kell lenyomni, és ki kell húzni.

Teleszkópos cső (2. ábr.)

A teleszkópos csővel a csövet a megfelelő hosszúságig ki lehet nyújtani (2. ábr.).

Két pozíciós, szőnyeg/padlótisztító kefe

Hatékonyan szívja a port a padlóról (márvány, kerámia) és szőnyegekről vagy padlószőnyegekről.

1-es poz.: kemény padlózát tisztítására, kifele irányuló kefe-sorral (3. ábr.).

2-es poz.: szőnyegek és padlószőnyegek tisztítására, visszahúzott kefesorral (4. ábr.).

Többféle használatú kefe tömítések tisztítására (5. ábr.)

Kárpitozott bútorok, matracok, ruházatok, autóülések, stb. tisztítására.

Hegyes végű kefe (6. ábr.)

Csuklóval van ellátva a tisztítási műveletek elvégzésére és, főként szövetek, bútorok, könyvek, függönyök, képeretek és ruházatok porszívózására használható.

Finom felületű padlózát tisztító kefe (7. ábr.)

Ez a különleges kefe természetes szálú, puha kefe és olyan filckerekkel van ellátva, amelyek jól csúsznak a padlón annak megrongálása nélkül, alapos tisztítást garantálva. Használata esetén be kell tenni a csőbe alapig benyomva.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A készülék használata előtt teljesen ki kell húzni a tápkábelt, majd csatlakoztatni kell az áramcsatlakoztató aljat a dugaszba. A kábel újratekercselésekor, ki kell húzni az áramcsatlakoztató aljat és le kell nyomni a kábelcsavaró pedált  (8. ábr.).

Bekapcsolás

A porszívó bekapcsolása és kikapcsolása az ON/OFF gomb enyhe lenyomásával valósítható meg  (9. ábr.).

Szívóerő be szabályozása

Az elektronikus be szabályozás lehetőséget ad arra, hogy a szívóerőt a kezelendő felület jellemzői alapján szabályozni lehessen, a potenciaszabályozó mozgásával.

Igy ki lehet használni a készüléket annak legnagyobb teljesítményén kemény szőnyegek vagy padlózatok (márvány, kerámia, égett anyag, stb.), porszívózásakor vagy csökkentett szívóerő használata esetén, amikor függönyöket vagy egyéb, könnyű anyagokat tisztítanak.

A szívóerőt a be szabályozó kurzor mozgásával lehet módosítani (10. ábr.)

A rugalmas cső markolatába ugyanakkor, be van építve egy mechanikus, szívóerő szabályozó, amellyel gyorsan és parktikusan szabályozható a szívóerő a kapcsoló egyszerű mozgásával.

Biztonsági egység

A készülék el van látva a biztonsági egységgel, amely bekapcsol a motor túlmelegedése esetén leállítva annak működését.

Újra bekapcsoláskor, ki kell húzni az áramcsatlakoztató aljat, meg kell szüntetni a túlmelegedés okát (pl. a bemenet elzáródása, porgyűjtő és szűrő elzáródása, stb., lásd a "Tisztítás" c. részt) és meg kell várni a készülék lehűlését (legalább 20 percig).

Majd vissza kell tenni a áramcsatlakoztató aljat a dugaszba és le kell nyomni az ON/OFF pedált, ha a készülék nem kapcsol be egy aszisztencia központozhoz kell fordulni.

TISZTÍTÁS

Amikor a felszívott por mennyisége eléri a porgyűjtőn látható MAX jelzést, ki kell üríteni ezt a gyűjtőt.

Porgyűjtő kiürítése (rendes tisztítása)

- 1) Le kell nyomni a porgyűjtő fogójára elhelyezett gombot és a fogót megmarkolva teljesen ki kell húzni a porgyűjtőt (11. ábr);
- 2) A porgyűjtőt egy, megfelelő szeméttároló fölé kell helyezni és le kell nyomni a porgyűjtőn levő gombot: a porgyűjtő fedelel kinyílik és a por a szeméttárolóba esik (12. ábr.);
- 3) Vissza kell csukni a fedelet.
- 4) Vissza kell tenni a porgyűjtőt a gépbe.

Megjegyzés: A készülék el van látva egy, olyan biztonsági egységgel, amely megakadályozza a porgyűjtő visszahelyezését, ha a belső szűrő nincs betéve.

A porgyűjtő szűrőinek tisztítása (rendszeres tisztítása)

Rendszeresen és minden esetben, ha a készülék nem a megfelelően működik, javasolt elvégezni a porgyűjtőrendszer alapos tisztítását.

- 1) Ki kell üríteni a porgyűjtőt;
- 2) Le kell nyomni a kapcsolót és ki kell húzni a szűrőegységet a 13. ábrán látható módon.
- 3) Forgatással és kihúzással külön kell választani a szűrőket egymástól; meg kell tisztítani a hálós szűrőt és a "HEPA*" szűrőt kivéve a helyükről és lekefelve egy ecsettel (14. ábr.) (nem szabad acél vagy merev szálú keféket használni, mert ezek megkarcolhatják a szűrőket); időnként (körülbelül 6 hónaponként) a szűrőket folyó csapvíz alatt meg kell mosni.
- 4) Alaposan meg kell szárítani a szűrőket, majd vissza kell tenni a helyükre;
- 5) Vissza kell tenni a szűrőegységet a porgyűjtőbe és rögzíteni kell a kapcsolóval;
- 6) Vissza kell zárni a porgyűjtőt és vissza kell tenni a fedélre.

* A HEPA (High Efficiency Particulate Air) szűrő legtöbb 0,3 mikron méretű porszemeket képes szűrni, mindenféle részecskéket és baktériumokat szűrni képes.

Ellenőrző lappantyú

A készülék el van látva az ellenőrző lappantyúval, amely a szívócsövön helyezkedik el.

A lappantyú eltávolításával hozzá lehet férni a vezetékhez ellenőrizve, hogy nincsenek benne jelen súlyos vagy nagyméretű tárgyak, amelyek elzárhatják azt (15. ábr.).

Levegő kimeneteli szűrő

A modell alapján, az Önök készüléke is el van látva egy mikroszűrővel vagy egy nagyteljesítményű szűrővel (HEPA szűrő*).

A szűrő a levegő kimeneteli rések alatt található.

El kell távolítani a levegő kimeneteli rácsot, ki kell venni a szűrőt és, ha piszkos, ki kell cserélni.

A szűrő helyére kerülése után, vissza kell tenni a rácsot is a helyére.

Figyelmeztetés: a készüléket nem szabad szűrők nélkül használni.

"PARKOLÁSI" POZÍCIÓ

Ahhoz, hogy a készüléket biztonságosan és rendben el lehessen tenni, a porszívógép el van látva egy akasztóval, amely a készülék alján helyezkedik el, a készülék parkolása esetére (17. ábr.)

Abban az esetben, ha a takarítást meg kell szakítaniuk rövid időre, a készülék el van látva a cső kényelmes leállítási lehetőségével: a kefe csuklóján levő támasztót a készülék hátulsó oldalán levő résbe kell betenni (16. ábr.)

TUDNIVALÓK

A készülék rendellenes működésének (csökkentett teljesítmény, szokatlan zaj vagy akár a teljes leállás) okai lehetnek a kefék elzáródásai, vagy a szívócsövek elzáródásai, vagy az elektromos alkatrészek meghibásodása.

Ellenőrizni kell tehát a keféket, a rugalmas csövet, az ellenőrző lappantyút és a porgyűjtő szűrőit rendszeresen ellenőrizni kell. Abban az esetben, ha a készülék rendellenes működésének más okai vannak, revízióra kell vinni azt egy hivatalos aszisztencia központba.