



Quick Guide MW537P

KÖSZÖNJÜK, HOGY TERMÉKÜNKET VÁLASZTOTTA
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATA ELŐTT A LEGJOBB EREDMÉNY ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN AZT TANÁCSOL-
JUK, HOGY OLVASSA EL A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJÁT.





TÉSZTAFŐZŐ FUNKCIÓ "PASTA"

- 1 Vegye ki a sütőből a forgótányért és a görgőkkel ellátott alátétet, majd helyezze el a tésztafőző alátétet a sütőben úgy, hogy annak négy lábacska a sütőtérben található négy nyílásba illeszkedjen.
- 2 Tegye a száraztésztát a tésztafőző tartozékba és töltsze fel vízzel, hogy a víz teljesen befedje a tésztát és elérje a keverő 2 vízszint-jelzésének egyikét. Dobjon bele egy kis sót és zárja le a fedőt.
- 3 Helyezze az edényt a sütőbe és válassza ki a víz hőmérsékletének megfelelő gombot (kék, ha a feltöltésre használt víz hideg; piros, ha a víz meleg). A gomb többszöri
- 4 megnyomásával állítsa be a fazékban található vízszintnek megfelelő jelzést (L1 vagy L2), amelyet ezután a kijelző mutat.

A tészta csomagolásán található tájékoztatás alapján, a **TIME ADJUST** gomb elfordításával válassza ki a főzési időt.

A funkció elindításához nyomja meg a **START**  gombot. A főzés végén szűrje le a tésztát.



FIGYELEM! Azt tanácsoljuk, hogy az egyes műveletekre vonatkozó részletesebb tájékoztatás érdekében olvassa el figyelmesen a használati útmutatót

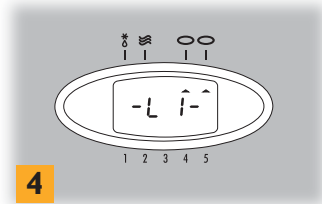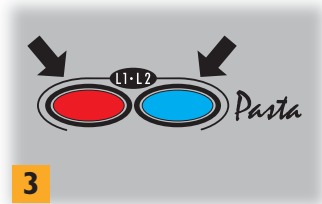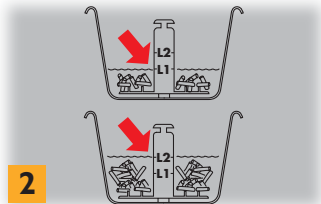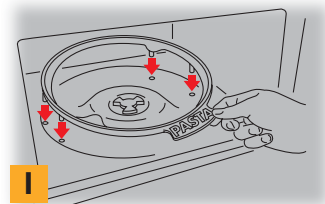

MIKROHULLÁMÚ SÜTÉS FUNKCIÓ

Készítse elő az ételt egy mikrohullámú sütésre alkalmas edényben, majd helyezze a forgótányérra.



- 1 Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn a 0:00 számjegyek villognak.
- 2 Állítsa be a sütési időt a **TIME ADJUST** gomb elfordításával.

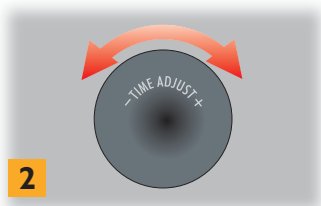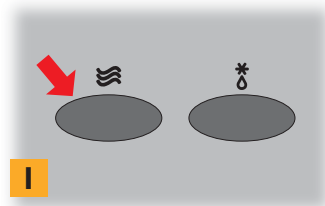

- 3 Szükség esetén módosítsa a mikrohullám teljesítmény fokozatot a **POWER LEVEL** gomb többszöri megnyomásával.

- 4 A funkció elindításához nyomja meg a **START**  gombot.

A sütési befejezésekor a készülék egy hangjelzést ad ki és a kijelzőn megjelenik az **END** felirat.

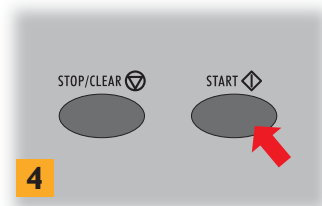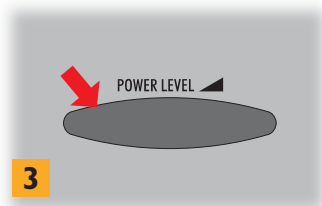

GYORS MELEGÍTÉS

A melegíteni kívánt ételt helyezze a forgótányérra és zárja be a sütő ajtaját.

Nyomja meg a **+1 min.** (+1 perc) gombot. A gomb többszöri megnyomásával a sütési idő 30 másodperccel növelhető maximum 6 perces időtartamig.

Nyomja meg a **START**  gombot.

AUTOMATIKUS KIOLVASZTÁS FUNKCIÓ

A kiolvasztani kívánt ételt helyezze közvetlenül a forgótányérra vagy egy mikrohullámú sütésre alkalmas edénybe: zárja be a sütő ajtaját.

Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn a 0:00 számjegyek villognak. Állítsa be a kiolvasztási időt a **TIME ADJUST** gomb elfordításával.

Nyomja meg a **START**  gombot.

A felolvasztás végén a készülék egy hangjelzést ad ki és a kijelzőn megjelenik az **END** felirat.



Living innovation