

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a Chicco De'Longhi & Me ételfeldolgozó robotgépét választotta! A jelen elektromos háztartási gépet kifejezetten bébiételek készítésére tervezték az elválasztástól kezdve. A készüléket kizárólag felnőttek használhatják. Kérjük, szánjon néhány percet a használati útmutató elolvasására. Így elkerülheti a veszélyes helyzeteket és a készülékben okozott károk veszélyét.

EK megfelelőségi nyilatkozat:

Ezzel a De Longhi S.p.A. kijelenti, hogy a Baby Meal™(márka: Chicco™ De Longhi™ **KCP815** modell) megfelel a 2004/108/EK (elektromágneses összeférhetőség) és a 2006/95/EK (meghatározott feszültségű áramon belüli használatra tervezett elektromos berendezések) irányelvek vonatkozó részeiben meghatározott alapvető követelményeknek. Az EK megfelelőségi nyilatkozat teljes másolatért kérjük, forduljon a gyártóhoz az alábbi címen: **De' Longhi Appliances via Seitz, 47 - 31100 - Treviso - Italy.**

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Modell: KCP815

Feszültség: 220-240 Vac

Frekvencia: 50/60 Hz

A motor teljesítménye: 150 W

A fűtőszál teljesítménye: 800 W

A motor + Fűtőszál teljesítménye: 850 W

Made in China

A jelen berendezésre a gyártó a vásárlás napjától számított 2 évig vagy a felhasználási ország jogszabályai által előírt időtartamig (amennyiben eltér) jótállást vállal (a vásárlás napjának a blokkon vagy egyéb vásárlást igazoló dokumentumon feltüntetett nap minősül).

A jótállás nem terjed ki a kopásnak kitett alkatrészekre.

A De Longhi S.p.A. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen útmutató tartalmát előzetes értesítési kötelezettség nélkül megváltoztassa.

A jelen útmutató részének vagy egészének bármilyen formában történő sokszorosítása valamint más nyelvekre történő átirása az ARTSANA S.p.A. vagy De Longhi S.p.A. előzetes írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos.

Amennyiben a jelen útmutató tartalmának értelmezésével kapcsolatban kétségei merülnének fel, lépjen kapcsolatba a viszonteladóval, az ARTSANA S.p.A.-val vagy De Longhi S.p.A.-val.

A KÉSZÜLÉKEN ELHELYEZETT JELZÉSEK MAGYARÁZATA

A fontos figyelmeztetéseket ez a jel jelöli. Mindig tartsa be az alábbi utasításokat.



Az IMQ által tanúsított és elfogadott termék



A készülék megfelel az alkalmazható EK irányelvek alapvető követelményeinek



Veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütésekhez vezethet.



Figyelem!

Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vagy a készülékben okozott károkhoz vezethet.



Figyelem! Forró felület

Forró felületek: A jelzés figyelmen kívül hagyása égési sérülésekhez vezethet, mert a felületek nagyon melegek.



FIGYELEM! Forró gőz

Az étel elkészítése során forró gőz keletkezik. A kicsapódó gőz okozta égési sérülések elkerülése érdekében a készülék fedelének kinyitáskor járjon el körültekintően.



Olvasa el a készülék használati útmutatóját



Figyelem! Forró felület

Forró felületek: A jelzés figyelmen kívül hagyása égési sérülésekhez vezethet, mert a felületek nagyon melegek.



A terméket ne kezelje normál háztartási hulladékként. A törvényi előírások értelmében a készüléket szelektív gyűjtőhelyre kell szállítani.



Megjegyzés:

Ez a jelzés a felhasználó számára fontos információt jelöl.



Használati útmutató:

Ez a jel a készülék használati útmutatóját jelzi

Zárójelben található betűk és számok

A zárójelben olvasható betűk megfelelnek a leírásban található jelmagyarázatban alkalmazott betűknek (14. old.).



Főzés funkció



Párolás funkció



Forralás funkció



Megjegyzés:

Olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatót, és őrizze meg, hogy a későbbiekben szükség esetén elolvashassa.

- A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez és a készülékben keletkezett károkhoz vezethet. A gyártó nem vállal felelősséget a jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért.



Figyelem!

- A termék nem játékszer.
- A készüléket tartsa a gyermekektől távol. Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai vagy érzékszervi képességű vagy elégtelen tapasztalattal rendelkező személyek (beleértve gyermekeket) használják, amennyiben megfelelő felügyeletükről vagy betanításunkról nem gondoskodik egy a testi épségükért felelős személy, aki felhívja ezen személyek figyelmét a készülék használatával járó veszélyekre. Ügyeljen, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- A készülék csomagolására használt műanyag zsák potenciális veszélyforrás, tartsa gyermekektől távol.
- A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. Ne használja a készüléket: üzletek, irodák és egyéb munkahelyek konyhává alakított helyiségeiben, szállodákban, motelekben vagy egyéb vendéglátó egységekben ill. kiadó szobákban.
- A készülék kizárólag a megadott rendeltetési célra használható. Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek, és mint ilyen veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű, hibás és vagy felelőtlen használatból és/vagy szakszerűtlen javításból eredő esetleges károkért.
- A készülék nem üzemeltethető külső időzítővel vagy külső vezérlő rendszerrel.
- NE használja a készüléket üresen.
- NE vegye le a készülék fedelét, amikor a készülékben víz forr.
- Ha az edénybe a megengedettnél nagyobb mennyiségű folyadékot önt (1,5 l), a víz a forrás során kifuthat az edényből.
- A személyi sérülések vagy a készülékben keletkezett károk elkerülése érdekében ne nyúljon az edénybe, ha a készülék működik.
- A spatulát (N) a készülék kikapcsolt állapotában használja.
- A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy az edényben nem maradt-e benne a keze, haja, ruhája, valamilyen konyhai eszköz. **A kések élesek: bányon velük óva-**

tosan, különösen akkor, amikor kiveszi a kést az edényből, az edény kiürítéséhez és tisztításához.

- Ne használja a Pulse funkciót, és ne üzemeltesse a késeket 3-nál nagyobb sebesség fokozaton, ha az edény fedelén (B) található betöltő nyílásról (C) levette a kupakot (A), mert az ételek kifröccsenhetnek, és égési sérüléseket okozhatnak.
- Ne használja a keverőlapátot (L), ha a kések 3-nál nagyobb sebességen forognak, vagy a PULSE funkciót használja.



Égési sérülések veszély!

- Az ételek elkészítését/művelését követően az égési sérülések elkerülése érdekében ellenőrizze az ételek hőmérsékletét, főleg az előtt, hogy megkezdene a gyermekek etetését.
- Működés közben a készülék külső felülete átforrósodhat.
- A készüléket kizárólag felszerelt fedéllel használja.



Veszély!

- A készülék alapját ne merítse vízbe.
- Ha a készülék tápvezetéke vagy a hálózati csatlakozó sérült, ne kapcsolja be a készüléket, mert fennáll az áramütés veszélye. Ha a készülék tápvezetéke sérült, a kockázatok elkerülése érdekében kérje cseréjét a gyártótól vagy a márkaszerviztől vagy egyéb hasonló ismeretekkel rendelkező személytől.
- A javítási vagy karbantartási műveletek megkezdése előtt a hálózati csatlakozó kihúzásával áramtalanítsa a készüléket.
- A készüléket csatlakoztassa egy könnyen elérhető csatlakozóba.
- Ne érintse meg a készüléket vizes vagy nedves kézzel.
- Amikor a készüléket nem használja, húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Ne használja a készüléket, ha a készülék testéből folyadék szivárog. Ebben az esetben a készüléket haladéktalanul kapcsolja ki, és húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Ne hagyja a készüléket feleslegesen bekapcsolva, mert veszélyforrás lehet.
- **A készüléket működés közben felügyelet nélkül hagyni tilos.**
- Ne használja a készüléket, ha meztláb van, ill. vizes a lába.
- Ne nyúljon a készülékhez, ha az véletlenül vízbe esik. Csak azt követően fogja meg, hogy kihúzza a csatlakozót a konnektorból, majd forduljon egy márkaszervizhez.
- Amikor a csatlakozót kihúzza a konnektorból, ne a veze-

téknél fogva húzza meg.

- Ne tegye ki a készüléket az időjárási tényezők hatásainak (eső, napsütés, fagy, stb.).
- Ha a konnektor és a csatlakozó nem összeillők, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót. Lehetőség szerint kerülje a hosszabbítók, elosztók és/vagy adapterek használatát. Amennyiben erre mégis szükség van, csak a biztonsági előírásoknak megfelelő egyágú, többágú hálózati csatlakozó adaptereket vagy hosszabbítókat használjon, és ügyeljen arra, hogy ne lépje túl az adapteren és/vagy hosszabbítón feltüntetett feszültségértékeket.
- Ne helyezze a készüléket kényes vagy meleg felületekre, gáztűzhelyekre, elektromos főzőlapokra vagy azok közelébe.
- A földeléssel ellátott modelleket csatlakoztassa a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelő földeléssel ellátott hálózatba.



A készülék alapját NE MÉRÍTSE vízbe. Az edény, a fedél és a tartozékok mosogatógépben moshatók.

Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében foglaltak előírásainak.



A gép a2002/96/EK uniós rendelet előírásainak megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatos utasítások.

A termék hasznos élettartama végén a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kezelni. A terméket leadhatja a megfelelő szelektív hulladékgyűjtő állomásokon vagy azon viszonteladónknál, akik biztosítják ezt a szolgáltatást. A háztartási gép a többi hulladéktól való elkülönítésével elkerülheti a nem megfelelő hulladékkezelésből fakadó környezetszennyezést és egészségkárosodást, valamint lehetőség van a készülék anyagának újrahasznosítására, és ezzel jelentős energiát és egyéb nyersanyagot takaríthat meg. A terméken elhelyezett áthúzott háztartási hulladékgyűjtőt ábrázoló kép figyelmeztet ezen kötelességre. Az illegális hulladéklerakás a hatályos jogszabályok által kiszabott büntetést vonja maga után.

A KÉSZÜLÉK ÉS A KEZELŐFELÜLET LEÍRÁSA

- A** Kupak
- B** Fedél
- C** Betöltő nyílás
- D** A fedél fogantyúja
- E** Pároló kosár
- F** Edény
- G** A készülék alapja
- H** Főkapcsoló
- I** Multifunkciós kés (aprít/pürésít)
- L** Keverőlapát
- M** Késre helyezhető védőburkolat
- N** Spatula
- 1. KIJELZŐ**
- 2. HAGYOMÁNYOS FŐZÉS GOMB**
- 3. PÁROLÁS GOMB**
- 4. FORRALÁS GOMB**
- 5. + GOMB az időtartam növeléséhez**
- 6. - GOMB az időtartam csökkentéséhez**
- 7. MODE GOMB (a főzési üzemmód kiválasztásához: S, SS, SSS, - WARM, MILK, CREAM)**
- 8. START/STOP GOMB**
- 9. A kések forgási sebességének kiválasztására szolgáló GOMB**

A HASZNÁLAT MEGKEZDÉSE ELŐTT

- A készülék első használatának megkezdése előtt mossa el gondosan az összes tartozékot (ügyeljen a késekre, mert élesek), és egy nedves ruhával törölje át a készülék alapját.
- Állítsa a készüléket egy száraz, és egyenes felületre. A készüléket ne csatlakoztassa a hálózathoz addig, amíg nem szerelte fel az összes tartozékot megfelelően.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megfelel-e a készülék adattábláján feltüntetett értékeknek, majd csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- Ha a készülék fedelének felhelyezésekor a fedél nehezen forog, vizezze be egy kicsit a tömítést.

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA



Megjegyzés:

- Mielőtt a csatlakozót bedugná a konnektorba, ellenőrizze, hogy a készülék oldalán elhelyezett főkapcsoló (**H**) **0** állásban áll-e.
- Nyomja meg a főkapcsolót I/0.
- A bekapcsoláskor a három funkció gomb világít, majd kikapcsol, és a kijelzőn „---” jelennek meg.

A HASZNÁLAT MÓDJA

Megjegyzés:

- Ha az egyik funkcióról egy másikra kíván átváltani, elegendő, ha megnyomja a kívánt funkcióhoz tartozó gombot.
- A turmix funkcióra történő átváltáshoz nyomja meg még egyszer az aktuális funkcióhoz tartozó gombot, majd nyomja meg a START/STOP gombot (8).
- Ha a készülék bármely funkciójában megnyomja egyszer a START/STOP (8) gombot, a készülék leáll (SZÜNET); majd a gomb ismételt megnyomásakor ismét működésbe lép. Ha a START/STOP (8) gombot 2 másodpercig nyomva tartja, a készülék törli az aktuális üzemmódot.
- Ha a működés közben leveszi a készülékről a fedelét, a gép STAND-BY módba kapcsol, és a kijelzőn megjelenik az **OPEN** üzenet. A készülék újraindításához tegye vissza a fedelet.

HAGYOMÁNYOS FŐZÉSI FUNKCIÓ



Ebben a funkcióban az 1, 2 és 3 sebességfokozatok használhatók (lásd az ábrát). A többi fokozat nem működik.

Ezzel a funkcióval a hagyományos módon készítheti el az ételeket, beállíthatja a fűtőszál teljesítményét. A készülék egyenletesen keveri az ételeket, és a három funkció („WARM”, „MILK” és „CREAM”) segítségével ételeket vagy tejet melegíthet, és krémekeket vagy pudingokat készíthet. Az elkészíteni kívánt étel típusától függően használja a multifunkciós kést (I) (az étel aprítására és pürésítésére szolgál) vagy a keverőlapátot (L) (keverésre szolgál).

- Miután az elkészíteni kívánt ételt berakta az edénybe (F), helyezze el az edényt az alapon (G) kialakított helyére, majd tegye fel a fedelet (B), és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg nem zár (1 ábra).
- Nyomja meg a főkapcsolót I/O (H) (2 ábra).

Főzés kézi üzemmódban

- Nyomja meg egyszer a főzés gombot (2) (3 ábra). A kijelzőn gyári beállításként „0:00” és  teljesítmény jelenik meg. Egy másik teljesítmény fokozat kiválasztásához nyomja meg a „MODE” (7) gombot (3 ábra) többször egymás után addig, amíg meg nem jelenik a kívánt funkció.
- Ha előre be kívánja állítani a főzésidőt, a beállításához nyomja meg a „+” és „-” gombokat. Ha az időtartamot nem kívánja beállítani, a készülék az eltelt időt mutatja (max. 60 perc).

- A főzés megkezdéséhez nyomja meg a „START/STOP” (8) gombot (4 ábr.). A kijelzőn megkezdődik a főzés végéig hátralévő időtartam visszaszámlálása.
- Állítsa a sebességfokozat beállító gombot (9) lassú keverés fokozatra (1-3) (4 ábr.). A „MODE” gomb megnyomásával bármikor beállíthatja a teljesítményt tetszés szerint. Hosszú főzési idő esetén, 15 perc elteltével a lapát szakaszosan kever.

A főzés végét a kijelzőn megjelenő **End** felirat és a gép által kiadott hangjelzés jelzi.

A funkció végén az edény (F) eltávolításához kapcsolja ki a készüléket az erre a célra kialakított gomb segítségével, és vegye le a fedelet (B).



A fedél levételekor és/vagy az edény készülékről történő eltávolításakor járjon el körültekintően, mert forró!!



A készülék nem alkalmas rántásra, ezért a készülékbe 50 gr-nál nagyobb mennyiségű olajat önteni tilos.



Ha a gépben nincs víz, vagy a víz elfogy, a készülék **MEGSZAKÍTHATJA** a műveletet, és háromszoros hangjelzést adhat ki. Ebben az esetben a kijelzőn megjelenik a **H2O** felirat, és a  jel pirosan világít.

Előre beállított főzés

- Nyomja meg egyszer a főzés gombot (2). Nyomja meg a „MODE” (7) gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt funkció: „WARM”, „MILK” vagy „CREAM” (5-7 ábra).

„WARM” funkció

Ez a funkció arra szolgál, hogy az ételeket állandó kb. 37°C-os hőmérsékletre melegítse.

Azt tanácsoljuk, használja a keverőlapátot (L).

A melegítés megkezdéséhez nyomja meg a start/stop (8) gombot, ekkor a gép elkezd a keverést.

Amikor a készülék felmelegíti az ételt a fenti hőmérsékletre, a készülék kb. 30 másodpercenként hangjelzést ad ki. Ebben a funkcióban a készülék legfeljebb 30 percig melegen tartja is az ételt. 30 perc elteltével a kijelzőn megjelenik a **End** üzenet. **Ebben a funkcióban a gomb (9) és a + illetve - gombok nem működnek. A funkció végén az edény (F) eltávolításához kapcsolja ki a készüléket az erre a célra kialakított gomb segítségével, és vegye le a fedelet (B).**



A fedél levételekor és/vagy az edény készülékről történő eltávolításakor járjon el körültekintően, mert forró!!

 Mielőtt az etetést megkezdén, ellenőrizze, hogy az étel nem túl meleg-e (a hőmérséklete nem haladja meg a 37°C-t).

 Ha a gépben nincs víz, vagy a víz elfogy, a készülék MEGSZAKÍTHATJA a műveletet, és háromszoros hangjelzést adhat ki. Ebben az esetben a kijelzőn megjelenik a **H2O** felirat, és a  jel pirosan világít.

„MILK” funkció

Ez a funkció arra szolgál, hogy a tejet állandó kb. 80°C-os hőmérsékletre melegítse. Azt tanácsoljuk, szerelje fel a keverőlapátot (L). A funkció elindításához nyomja meg a start/stop (8) gombot, ekkor a gép elkezd a keverést. Amikor a készülék felmelegíti az tejet a fenti hőmérsékletre, a készülék kb. 30 másodpercenként hangjelzést ad ki. Ebben a funkcióban a készülék a megadott hőmérsékleten tartja a tejet egy legfeljebb 30 másodperces időtartamig. 30 perc elteltével a kijelzőn megjelenik a **End** üzenet.

Ebben a funkcióban a gomb (9) és a + illetve - gombok nem működnek. A funkció végén az edény (F) eltávolításához kapcsolja ki a készüléket az erre a célra kialakított gomb segítségével, és vegye le a fedelet (B).

  A fedél levételekor és/vagy az edény készülékről történő eltávolításakor járjon el körültekintően, mert forró!!

 Ha a gépben nincs víz, vagy a víz elfogy, a készülék MEGSZAKÍTHATJA a műveletet, és háromszoros hangjelzést adhat ki. Ebben az esetben a kijelzőn megjelenik a **H2O** felirat, és a  jel pirosan világít.

„CREAM” funkció

Ez a funkció főzött vaníliakrém, pudingok, besamel mártás készítésére szolgál. Azt tanácsoljuk, használja a keverőlapátot (L). A „+” és „-” gombok segítségével állítsa be a főzési időt a receptnek megfelelően. Ha az időtartamot nem kívánja beállítani, a készülék az eltelt időt mutatja (max. 30 perc). A funkció indításához nyomja meg a start/stop gombot (8). Állítsa a gombot (9) lassú keverés funkcióba (1-3) (4 ábra). A főzés végét a kijelzőn megjelenő **End** felirat és a gép által kiadott hangjelzés jelzi.

A funkció végén az edény (F) eltávolításához kapcsolja ki a készüléket az erre a célra kialakított gomb segítségével, és vegye le a fedelet (B).

  A fedél levételekor és/vagy az edény készülékről történő eltávolításakor járjon el körültekintően, mert forró!!

 Ha a gépben nincs víz, vagy a víz elfogy, a készülék MEGSZAKÍTHATJA a műveletet, és háromszoros hangjelzést adhat ki. Ebben az esetben a kijelzőn megjelenik a **H2O** felirat, és a  jel pirosan világít.

Megjegyzés

- Ha a gombot 0-ra állítja, a kések leállnak.
- Ha a beállítást követő 2 percen belül nem nyomja meg a „START/STOP” gombot (8), a készülék stand-by üzemmódban kapcsol.
- A készüléken található egy betöltő nyílás (C) is, amely abban az esetben hasznos, ha a készülék ételeket a fedél eltávolítása nélkül kívánja ízesíteni.



PÁROLÁS FUNKCIÓ

A párolás funkcióval készített ételek megtartják természetes vitamin- és fehérjétartalmukat.

Kövesse az alábbiakat:

- Öntsön annyi vizet az edénybe (F), hogy elérje az edény belsejében jelzett párolás szintet (300 ml) (8 ábra), majd illesse a tartályt a helyére.
- Helyezze az ételt a pároló kosárba (E), majd a kosarat helyezze a készülékbe (9 ábra).
- Helyezze fel a fedelet, majd fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg nem zár (1 ábra).
- Nyomja meg a főkapcsolót I/O (H).
- Nyomja meg a párolás gombot (3). A készüléken alapbeállításként **0:00** jelenik meg. Ha előre be kívánja állítani a főzési időt, a beállításához nyomja meg a „+” és „-” gombokat. Ha az időtartamot nem kívánja beállítani, a készülék az eltelt időt mutatja (max. 30 perc).
- A párolás megkezdéséhez nyomja meg a „START/STOP” (8) gombot (10 ábr.). A forráspont (100 °C) eléréséig a kijelzőn látható értékek villognak. Amikor a víz eléri a 100 °C-ot, a gép háromszoros hangjelzést ad ki. A kijelzőn megkezdődik a főzés végéig hátralévő időtartam visszaszámlálása, vagy a főzés megkezdésétől számított időtartam számlálása.

 A beállított időtartam végét a kijelzőn megjelenő **End** felirat és a gép által kiadott hangjelzés jelzi. Ekkor a párolás véget ért.

A funkció végén az edény (F) eltávolításához kapcsolja ki a készüléket az erre a célra kialakított gomb segítségével, és vegye le a fedelet (B).

  A fedél levételekor és/vagy az edény készülékről történő eltávolításakor járjon el körültekintően, mert forró!!

 Ha a gépben nincs víz, vagy a víz elfogy, a készülék MEGSZAKÍTHATJA a műveletet, és háromszoros hangjelzést adhat ki. Ebben az esetben a kijelzőn megjelenik a **H2O** felirat, és a  jel pirosan világít.

ÖSSZETEVŐK	FŐZÉSI IDŐ
GYÜMÖLCS (150 gr) alma/körte	15min
HÚS (150/200 gr) csirke/pulyka/nyúl borjú/marha	25min 30min
HAL (150 gr) tőkehal/atlanti tőkehal/ lepényhal/tonhal	25/30min
KEMÉNYTOJÁS 1 tojás 4 tojás	15min 20min
ZÖLDSÉG (100 gr) spenót/mángold/paradicsom cukkini édeskömény/borsó burgonya/sárgarépa/zöldbab/ tök/karfiol	15min 20min 25min 30min



FORRALÁS FUNKCIÓ

A forralás funkció szintén ételkészítésre szolgál. Ez a funkció ideális pürésített ételek készítésére.

- Miután a főzésre szánt eltelt berakta az edénybe (F), öntsön rá vizet, helyezze el az edényt az alapon (G) kialakított helyére, majd tegye fel a fedelet (B), és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg nem zár (1 ábra).
 - Nyomja meg a főkapcsolót I/O (H).
 - Nyomja meg a forralás gombot (4) (11 ábr.). A készüléken alapbeállításként 0:00 jelenik meg. A főzés kívánt időtartamát a +/- gombokkal állíthatja be (5-6) (11 ábr.). Ha a forralás időtartamát nem kívánja beállítani, a készülék az eltelt időt mutatja. Maximum 30 percet.
 - A forralás megkezdéséhez nyomja meg a START/STOP (8) gombot (11 ábr.). A forráspont (100 °C) eléréseig a kijelzőn látható értékek villognak.
- Amikor a víz eléri a 100 °C-ot, a gép háromszoros hangjel-

zést ad ki. A kijelzőn megkezdődik az elkészítés végéig hátralévő időtartam visszazámlálása, vagy a főzés megkezdésétől számított időtartam számlálása.

A beállított időtartam végét a kijelzőn megjelenő **End** felirat és a gép által kiadott hangjelzés jelzi. A főzés végén az ételek pürésítéséhez olvassa el a vonatkozó fejezetek utasításait.

A funkció végén az edény (F) eltávolításához kapcsolja ki a készüléket az erre a célra kialakított gomb segítségével, és vegye le a fedelet (B).



A fedél levételekor és/vagy az edény készülékről történő eltávolításakor járjon el körültekintően, mert forró!!



Ha a gépben nincs víz, vagy a víz elfogy, a készülék MEGSZAKÍTHATJA a műveletet, és háromszoros hangjelzést adhat ki. Ebben az esetben a kijelzőn megjelenik a **H2O** felirat, és a  jel pirosan világít.

TURMIX FUNKCIÓ



Ne használja a Pulse funkciót, és ne üzemeltesse a késeket 3-nál nagyobb sebesség fokozaton, ha az edény fedelén (B) található betöltő nyílásról (C) levette a kupakot (A), mert az ételek kifröccsenhetnek, és égési sérüléseket okozhatnak.

Ezzel a funkcióval mind nyers mind főtt ételeket vághat vagy apríthat. Kövesse az alábbiakat:

- Helyezze be a késeket és az aprítani kívánt ételeket az edénybe, helyezze az edényt a készüléken kialakított helyére, majd helyezze fel a fedelet (B), és fordítsa el, amíg nem zár.
- Nyomja meg a főkapcsolót I/O (H).
- Nyomja meg a „START/STOP” gombot (8) (12 ábra). Ha be kívánja állítani a működési időt (max. 2 perc), állítsa a gombot 0-ra, majd nyomja meg a +/- gombokat (5-6), amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt időtartam. Az étel feldolgozásának megkezdéséhez elegendő, ha a gombot (9) a kívánt sebességfokozatra állítja (min. sebesség: 4 - max. sebesség 8).
- A beállított idő leteltével a kések leállnak, a kijelzőn megjelenik az **End** felirat, és a gép hangjelzést ad.
- Ha az időtartamot nem kívánja beállítani, a készülék a turmixolás kezdete óta eltelt időt mutatja (max. 2 perc). A készülék működését bármikor megszakíthatja, a gombot 0-ra állítja. A gép készenléti (stand-by) állapotban marad. A funkció visszaállításához tartsa nyomva a START/STOP gombot 2 másodpercig.



Ne használja ezt a funkciót különösen kemény ételek aprítására (pl. fagyasztott élelmiszerek darabolására), mert a kések visszafordíthatatlan károkat szenvedhetnek.

A funkció végén az edény (F) eltávolításához kapcsolja ki a készüléket az erre a célra kialakított gomb segítségével, és vegye le a fedelet (B).



A fedél levételekor és/vagy az edény készülékről történő eltávolításakor járjon el körültekintően, mert forró!!

A PÜRÉSÍTÉS LÉPÉSEI

A gép a leválasztás során általában bevezetett élelmiszerek pürésítésére szolgál pl.: gyümölcs, zöldség, hús, hal, rizs, stb.

A kések speciális kialakításának köszönhetően a Baby Meallal készített bébiételekben csökken a hasfájást okozó légbuborékok száma.

Öntse a pürésíteni kívánt vizet és élelmiszert az edénybe (F), majd helyezze az edényt a készülék alapján (G) kialakított helyére.

Helyezze fel a fedelet (B), majd fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg nem zár (1 ábra).

A „forralás funkció” használatát követően (lásd a 17. oldalt) működtesse a gépet úgy, mint a „turmix funkció” használatát esetén kb. 20 másodpercig (lásd a 17. oldalt).

A bébiétel edényből történő eltávolításához (F) használja a készülékhez mellélt spatulát (N).

A funkció végén az edény (F) eltávolításához kapcsolja ki a készüléket az erre a célra kialakított gomb segítségével, és vegye le a fedelet (B).



A fedél levételekor és/vagy az edény készülékről történő eltávolításakor járjon el körültekintően, mert forró!!

„PULSE” FUNKCIÓ

A „PULSE” funkció segítségével jobban kézben tarthatja a rövid élelelkesztési folyamatokat. Ez a funkció csak a kézi üzemmódban végzett főzés és a turmixolás során használható.

A készülék addig működik, amíg a gombot (9) „PULSE” állásban tartja (13 ábra).

A készülék előre beállított sebességen üzemel.

KIOLVASZTÁS FUNKCIÓ

A kiolvasztás funkció a korábban már elkészített és lefagyasztott bébiételek kiolvasztására és felmelegítésére szolgál. Távolítsa el az edényből (F) a multifunkciós kést (I) vagy a

keverő lapátot (L), ha benne van. Öntsön annyi vizet az edénybe (F), hogy a vízszint elérje a párolás  jel szintjét. Vegye le a kiolvasztani/felmelegíteni kívánt bébiételes üveg tetejét, és az üvegen található címkét (ha van).

(Figyelem: a bébiétel felmelegítéséhez használjon üvegből vagy hőálló műanyagból készült tárolóedényt, amely ellenáll a 100 °C-os hőmérsékletnek, és amelynek az átmérője nem haladja meg a 60 mm-t, és a magassága a 90 mm-t).

Helyezze az üveget az edény (F) aljára, majd állítsa be a forralás funkciót a jelen útmutató vonatkozó fejezetében foglalt utasításoknak megfelelően. Kb. 80 gr-nyi bébiétel kiolvasztásához/felmelegítéséhez állítsa az időzítőt 15/20 percre, amennyiben teljes egy adag (kb. 200-260 gr) bébiételt kíván felmelegíteni, állítsa be a készüléket 25-30 perc működésre.



A kiolvasztást/felmelegítést követően a bébiételes üveget csak fogókesztyűvel vagy csipesszel fogja meg, és járjon el körültekintően, mert forró lehet.



Higiéniai és biológiai okokból az ételt ne melegítse fel egynél többször, és ne melegítse 1 óránál hosszabb ideig. Mielőtt az étetést megkezdén, ellenőrizze, hogy az étel nem túl meleg-e (a hőmérséklete nem haladja meg a 37°C-t).


A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

- Ellenőrizze, hogy a csatlakozót kihúzta-e, és a kapcsoló 0 helyzetben áll-e.
- Nyissa ki és vegye le az edényről a fedelet, vegye ki az edényt és a kupakot, majd mossa el langyos mosogatószeres vízzel. Mossa el őket alaposan, majd törölje szárazra.
- Szükség esetén a készülékhez mellélt spatula (N) segítségével távolítsa el az ételmaradékokat. Ne használjon súrolószereket.
- A tisztítás megkönnyítése érdekében távolítsa el mindig a késeket. Mossa el alaposan az elemeket, törölje őket szárazra, majd szerelje őket ismét össze.
- Figyelem, a kések nagyon élesek, amikor nincsenek a készülékben, a megfelelő védelem érdekében húzza fel rájuk a tokot, és tárolja őket biztonságos helyen, gyermekektől távol.
- A kések esetleges oxidációjának elkerülése érdekében a használat után azonnal tisztítsa meg a késeket, és törölje őket szárazra.
- Azt tanácsoljuk, ne mossa a késeket mosogatógépben, mert a só és a nedvesség hatására oxidálódhatnak. Egy nedves ruhával vagy szivaccsal törölje át a gép testét és a vezetékét. Egy puha ruhával törölje szárazra.
- Tekerje a tápvezetékét a gép teste köré.

- A fedél tisztításának megkönnyítéséhez távolítsa el a tömítést. A tömítés eltávolításához húzza meg gyengéden a tömítést, vagy egy tompa végű tárggyal (pl. a készülékhez mellékelt spatula) emelje ki a vájatból.

Azért, hogy a tömítés ne sérüljön, az eszközt illessze a vájat külső széléhez a tartóelem magasságában (lásd az ábrát).

-  Amikor a tömítést visszateszi a helyére, ellenőrizze, hogy minden tartóelembe teljesen beillesztette-e.

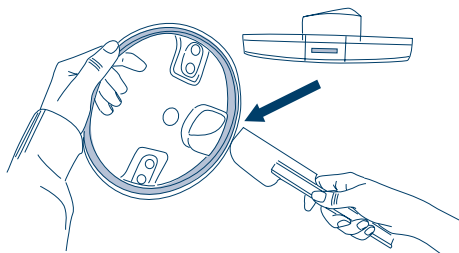

-   A tisztítást követően víz maradhat a fogantyúk közelében. A penészképződés megakadályozása érdekében szárítsa meg ezeket a területeket is.

-  A készülék alapját NE MERÍTSE vízbe. Az edény, a fedél és a tartozékok mosogatógépben moshatók.

TANÁCSOK

- Ne helyezzen a megengedettnél nagyobb mennyiséget a tartályba.
- Tartsa be a receptfüzetben megadott időtartamokat.

HA VALAMI NEM MŰKÖDIK...

PROBLÉMA	OK/MEGOLDÁS
A készülék nem működik	• A fedelet nem zárta le megfelelően. • A készülék dugóját nem csatlakoztatta megfelelően a hálózatba.
A kijelzőn az Err1 felirat jelenik meg, majd a gép 7-szer ismételt hangjelzést hallat	• Vigye a készüléket Márkaszervizbe.
A kijelzőn az Err2 felirat jelenik meg, majd a gép 6-szor ismételt hangjelzést hallat	• Az edény túl meleg/túl sok olajat használt. Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja az edényt kihűlni.
A kijelzőn az Err3 felirat jelenik meg, majd a gép 5-ször ismételt hangjelzést hallat	• A kések beragadtak. Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja az alapot kihűlni (távolítsa el a késeket).
A kijelzőn az Err4 felirat jelenik meg, majd a gép 4-szer ismételt hangjelzést hallat	• Vigye a készüléket Márkaszervizbe.
A kijelzőn a H2O felirat és a  ikon látható	• Nincs víz a készülékben. • Forralás vagy Párolás funkcióban helytelenül olajat használt. • A főzés funkcióban kizárólag olajat öntött a készülékbe. Kapcsolja ki a gépet, majd használja megfelelően.
A kijelzőn a Open felirat jelenik meg.	• Az edény nincs a helyén, vagy a helyzete nem megfelelő. • A fedelet nem zárta le megfelelően.