

## MAGYAR

**Figyelmesen olvassa el ezt a kezelési utasítást a készülék beállítása és használata előtt. Csak így érhet el vele kiváló eredményt biztonságos használat mellett.**

### A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Az alábbi elnevezéseket fogjuk használni a következő oldalakon.

- A. Gyűjtőtartály teteje
- B. Gyűjtőtartály
- C. Vízmelegítő
- D. Lemezsűrű
- E. Tömítőgyűrű
- F. Támasztófelület
- G. Tápvezeték
- H. Be/kikapcsoló gomb
- I. Fényjel
- J. Biztonsági szelep
- K. Tölcsérsűrű
- L. Lemezadapter fél kávéfőzőhöz
- M. Kifolyócső

### BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- Ezt a készüléket "kávéfőzésre" tervezték. Soha ne használjon más kivonatot, kakaóport, szárított kamillát, egyéb főzetet vagy oldatot: elzárják a szűrő réseit.
- Tisztítás közben soha ne mártsa a támasztófelületet és a melegítőt vízbe: ez egy elektromos készülék.
- Vigyázzon, nehogy a kicsapódó víz vagy gőz megégesse, illetve a helytelen használat következtében megsérüljön.
- Használat közben ne érjen a készülék meleg felületéhez. Használja a kezelőgombokat és a fogókat.
- Miután kicsomagolta, győződjön meg a készülék épségéről. Kétely esetén ne használja a készüléket, hanem forduljon egy szakemberhez.
- A csomagolóanyagok (műanyag tasak, polisztirol darabok, stb.) gyermekektől távol tartandók, mert veszélyesek lehetnek.
- Ez a készülék kizárólag otthoni használatra készült. Minden más használata helytelen és veszélyes.
- A gyártó elhárít minden felelősséget a helytelen, hibás illetve nem rendeltetésszerű használatból származó károkért.

- A kávéfőzőt kizárólag a hálózatra csatlakoztatva lehet üzemeltetni, soha ne tegye gáztűzhelyre, vagy főzőlapra.
- Tilos a készülékhez nyúlni, amikor nedves a keze vagy a lába.
- Ne hagyja, hogy felügyelet nélkül gyermekek vagy csökkentképességű személyek használják a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Meghibásodás vagy helytelen üzemelés esetén kapcsolja ki a készüléket és ne próbálja meg szétszerelni.
- A melegítőt töltsen tele vízzel, mielőtt a kávéfőzőt a támasztófelületre tenné.
- Vigyázzon arra, hogy a tápvezeték ne érjen a készülék fémrészeihez működés közben. A szükséges javítást kizárólag a gyártó által meghatalmazott szakszervizben végeztesse és kérjen eredeti alkatrészeket. A fenti előírás be nem tartása a készülék biztonságos üzemeltetését veszélyezteti.
- A készülék tápvezetékét a felhasználó nem cserélheti ki, mert ehhez különleges szerszámok szükségesek. A vezeték sérülése, illetve cseréje esetén forduljon a gyártó által meghatalmazott szakszervizhez, így nem kockáztatja biztonságát.

### BEÁLLÍTÁS

- A készüléket helyezze egy vízcsaptól és mosogatótól távolosó munkafelületre.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati vezeték feszültsége megegyezik-e a készülék adatlemezén feltüntetett értékkel. A készüléket kizárólag egy minimum 6 A-es és hatékony földeléssel rendelkező aljzathoz szabad csatlakoztatni. A gyártó elhárít minden felelősséget a földeléssel nem rendelkező hálózat miatt származó balesetekért.
- Ha a dugó és az aljzat nem illenek egymáshoz, akkor egy szakemberrel cseréltesse ki az aljzatot egy megfelelő típusúra.

## HOGYAN KELL KÁVÉT KÉSZÍTENI

- 1) Győződjön meg arról, hogy a kávéfőző lehűlt-e, majd az egyik kezével tartsa a vízmelegítőt és ezalatt a másikkal a gyűjtőtartályt csavarja az óramutató járásával ellentétes irányba (1. ábra).
- 2) Vegye ki a tölcsérszűrőt, és ha az egész kávéfőzővel kíván kávé készíteni, akkor a vízmelegítőbe a biztonsági szelepig (a vízmelegítő belsejében látható), de ne tovább, töltsön friss vizet (2. ábra).

Ha viszont csak fél kávéfőzővel kíván kávé készíteni, akkor a biztonsági szelep alatt látható körig töltsön vizet a vízmelegítőbe (3. ábra - X).

*TANÁCS: könnyű és friss vizet használjon. A magas mésztartalmú vagy brakvíz rontják az ízt.*

**FONTOS: a készüléket ne használja víz nélkül, de ne tegyen a vízmelegítőbe meleg vizet se, hogy gyorsabban készüljön el a kávé.**

- 3) A tölcsérszűrőt helyezze a vízmelegítőbe (4. ábra). Amikor fél kávéfőzővel készít kávé, helyezze a tölcsérszűrőbe az (L) lemezadapert is (5. ábra).
- 4) A tölcsérszűrőt tölts meg daráltkávéval anélkül, hogy ezt lepréselné (6. ábra). Lassan tegye tele, nehogy a daráltkávé kiszóródjon
- 5) A daráltkávé össze el egyenletesen és a szűrő pereméről távolítsa el a felesleget.
- 6) A kávéfőzőt határozott mozdulattal, de ne túl szorosan csavarja össze úgy, hogy a vízmelegítőt az egyik kezével tartja, míg a másikkal a gyűjtőtartályt az óramutató járásával egyező irányba forgatja anélkül, hogy ehhez a fogót használná.

**FONTOS! A forró víz kifröccsenésének megakadályozására sose használja a kávéfőzőt, ha a tárcsás szűrő (D) és a tömítés nincs megfelelően a helyére illesztve.**

- 7) A kávéfőzőt helyezze a támasztófelületre (7. ábra). Zárja le a fedelet.
- 8) Nyomja meg a be/kikapcsoló gombot (8. ábra).  
A fényjel azt mutatja, hogy a kávéfőző működik.
- 9) A kávé pár perc eltelté után kezd kifolyni.
- 10) Amikor kész van, felszolgálat előtt kavarja meg a kávé, így az egységes sűrűségű

lesz.

Amikor fél kávéfőzővel készít kávé, tanácsos 5 percig az alapon állni hagyni, mert az ital csak így éri el az optimális hőmérsékletet.

- 11) A főzés befejeztével kezdődik a "keep warm" funkció (a hőmérséklet megtartása) és a kávéfőző kb. fél óráig az italt melegíti. Csak fél óra elteltével fog a készülék automatikusan kikapcsolni.

**FONTOS: a kávéfőző első használata előtt meleg vízzel öblítse el az összes tartozékokat és belső csöveket, majd főzzön le vele pár kávé, melyet öntsön ki.**

## KEEP-WARM (MELEGENTARTÁS) FUNKCIÓ

A 'keep-warm' szerkezetnek köszönhetően a lefőzött kávé megfelelő hőmérsékleten fogyaszthatja a készülék bekapcsolása utáni harminc percen át. Ez a szerkezet automatikusan kikapcsol, amikor a főzés után leveszi a kávéfőzőt a támasztófelületről. Ha viszont a gyűjtőtartályban van kávé és a kávéfőző a támasztófelületen áll, a be/kikapcsoló gomb megnyomásával a kávé meleg lehet tartani még fél óráig.



A kávékészítés után azonnal ki lehet kapcsolni a készüléket a be/kikapcsoló gomb megnyomásával.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Mielőtt elkezdené a tisztítást, várja meg, hogy a kávéfőző lehűljön a használat után.
- Rendszeresen tisztítsa a kifolyócső belsejét.
- Rendszeresen ellenőrizze a tölcsért és a tömítőgyűrűt:  
amikor az elhasználódás vagy károsodás jelei mutatkoznak, cserélje ki őket.  
Hivatalos márkaszervizben beszerezhető és a kávéfőző tartozékaival megegyező méretű tömítéseket használjon.
- Időnként ellenőrizze, hogy a lemezszűrő rései nincsenek-e eldugulva, ha igen, egy tűvel tisztítsa meg őket (9. ábra).
- **A KÁVÉFŐZŐ NEM TISZTÍTHATÓ MOSOGATÓGÉPBE!**
- A vízmelegítő és a támasztófelület tisztításához ne használjon oldó- vagy dörzshatású szereket. Használjon szivacsot, de vigyázzon, nehogy az elektromos részekhez víz érjen.

**Megjegyzés:** ha a tisztítási műveletek vagy a tömítés cseréje miatt eltávolítja a tárcsás szűrőt, (a kávéfőző használata előtt) azt ne felejtse el megfelelően visszatenni, hogy elkerülje a forró víz kifröccsenését.

A vízmelegítőt soha ne öblítse el folyó víz alatt és ne mártsa vízbe.

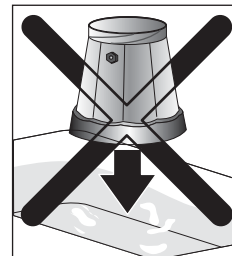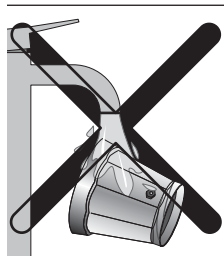

## MŰKÖDÉSI PROBLÉMÁK

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁS
A kávé nem folyik ki.	Nincs víz a víztartályban.	A tömítőgyűrű megégett vagy elszakadt.
A kávé csak hosszú idő után folyik ki.	El café utilizado no es el correcto.  Nem megfelelő kávé használta.  A lemezszűrő eldugult.	Töltsön friss vizet a vízmelegítőbe.  Kávéfőzőbe ajánlott kávé használjon. A lemezszűrőt a "Tisztítás és karbantartás" pontban ajánlott módon tisztítsa meg.  Ne préselje le a daráltkávét.
A kávé a víztartály szélén folyik ki.	A kávé lepréselte.  A lemezszűrő eldugult.	A lemezszűrőt a "Tisztítás és karbantartás" pontban ajánlott módon tisztítsa meg.  Cserélje ki a tömítőgyűrűt.