

Figyelmesen olvassa el ezt a kezelési utasítást a készülék beállítása és használata előtt. Csak így érhet el vele kiváló eredményt biztonságos használat mellett.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Az alábbi elnevezéseket fogjuk használni a következő oldalakon.

- A. Gyújtótartály teteje
- B. Kanna
- C. Vízmelegítő
- D. Lemezsűrű
- E. Tömítőgyűrű
- F. Támasztófelület
- G. Tápvezeték
- H. Be/kikapcsoló gomb
- I. Fényjel
- J. Biztonsági szelep
- K. Tölcsérsűrű
- L. Lemezadapter fél kávéfőzőhöz
- M. Kifolyócső nyílások
- N. Csatlakozóba

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- Ezt a készüléket "kávéfőzésre" tervezték. Soha ne használjon más kivonatot, kakaóport, szárított kamillát, egyéb főzetet vagy oldatot: elzárnák a szűrő réseit.
- Tisztítás közben soha ne mártsa a támasztófelületet és a melegítőt vízbe: ez egy elektromos készülék.
- Vigyázzon, nehogy a kicsapódó víz vagy gőz megégesse, illetve a helytelen használat következtében megsérüljön.
- Használat közben ne érjen a készülék meleg felületéhez.
Használja a kezelőgombokat és a fogókat.
- Miután kicsomagolta, győződjön meg a készülék épségéről. Kétely esetén ne használja a készüléket, hanem forduljon egy szakemberhez.
- A csomagolóanyagok (műanyag tasak, polisztirol darabok, stb.) gyermekektől távol tartandók, mert veszélyesek lehetnek.
- Ez a készülék kizárólag otthoni használatra készült. Minden más használata helytelen és veszélyes.
- A gyártó elhárít minden felelősséget a helytelen, hibás illetve nem rendeltetésszerű használatból származó károkért.
- A kávéfőzőt kizárólag a hálózatra csatlakoztatva lehet üzemeltetni, soha ne tegye gáztűzhelyre, vagy főzőlapra.
- Tilos a készülékhez nyúlni, amikor nedves a keze vagy a lába.
- Ne hagyja, hogy felügyelet nélkül gyermekek vagy csökkentőképességű személyek használják a készüléket.

- Vigyázzon, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Meghibásodás vagy helytelen üzemelés esetén kapcsolja ki a készüléket és ne próbálja meg szétszerelni.
- A melegítőt töltsé tele vízzel, mielőtt a kávéfőzőt a támasztófelületre tenné.
- Vigyázzon arra, hogy a tápvezeték ne érjen a készülék fémrészeihez működés közben.
- A készülék biztonságos használatának érdekében győződjön meg, hogy a biztonsági szelep helyesen működik. A biztonsági szelep sérülése vagy kétség felmerülése esetén forduljon a gyártó által feljogosított márkaszervizhez. A szelepen történő bármilyen beavatkozást csak a gyártó által feljogosított szakember végezhet.
A szükséges javítást kizárólag a gyártó által meghatalmazott szakszervizben végeztesse és kérjen eredeti alkatrészeket. A fenti előírás be nem tartása a készülék biztonságos üzemeltetését veszélyezteti.
- A készülék tápvezetékét a felhasználó nem cserélheti ki, mert ehhez különleges szerszámok szükségesek. A vezeték sérülése, illetve cseréje esetén forduljon a gyártó által meghatalmazott szakszervizhez, így nem kockáztatja biztonságát.

BEÁLLÍTÁS

- A készüléket helyezze egy vízcsaptól és mosogatótól távolosó munkafelületre.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati vezeték feszültsége megegyezik-e a készülék adatlemezén feltüntetett értékkel. A készüléket kizárólag egy minimum 6 A-es és hatékony földeléssel rendelkező aljzathoz szabad csatlakoztatni. A gyártó elhárít minden felelősséget a földeléssel nem rendelkező hálózat miatt származó balesetekért.
- Ha a dugó és az aljzat nem illenek egymáshoz, akkor egy szakemberrel cseréltesse ki az aljzatot egy megfelelő típusúra.

A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.



A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni. A leselejtezett termék az önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben (hulladékgyűjtő udvar) vagy az elhasználdott készülékek visszavételét végző kereskedőknél adható le. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése és kezelése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és erőforrás-megtakarítás érhető el. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettséget a terméken feltüntetett áthúzott szemétygyűjtő edény (szemeteskuka) jelzés mutatja.

HOGYAN KELL KÁVÉT KÉSZÍTENI

- 1) Győződjön meg arról, hogy a kávéfőző lehűlt-e, majd az egyik kezével tartsa a vízmelegítőt és ezalatt a másikkal a gyűjtőtartályt csavarja az óramutató járásával ellentétes irányba (1. ábra).
- 2) Vegye ki a tölcse-szűrőt, és ha az egész kávéfőzővel kíván kávé készíteni, akkor a vízmelegítőbe a biztonsági szelepig (a vízmelegítő belsejében látható), de ne tovább, töltsön friss vizet (2. ábra).
Ha viszont csak fél kávéfőzővel kíván kávé készíteni, akkor a biztonsági szelep alatt látható körig töltsön vizet a vízmelegítőbe (3. ábra - X).

TANÁCS: könnyű és friss vizet használjon. A magas mésztartalmú vagy brakvíz rontják az ízt.

FONTOS: a készüléket ne használja víz nélkül, de ne tegyen a vízmelegítőbe meleg vizet se, hogy gyorsabban készüljön el a kávé.

- 3) A tölcse-szűrőt helyezze a vízmelegítőbe (4. ábra). Amikor fél kávéfőzővel készít kávé, helyezze a tölcse-szűrőbe az (L) lemezadaptert is (5. ábra).
- 4) A tölcse-szűrőt töltsen meg daráltkávéval anélkül, hogy ezt lepréselné (6. ábra). Lassan tegye tele, nehogy a daráltkávé kiszoródjon
- 5) A daráltkávé ossza el egyenletesen és a szűrő pereméről távolítsa el a felesleget.
FONTOS: használjon jó minőségű, közepes finomságúra darált, kávéfőzőbe ajánlott kávé.
- 6) A kávéfőzőt határozott mozdulattal, de ne túl szorosan csavarja össze úgy, hogy a vízmelegítőt az egyik kezével tartja, míg a másikkal a gyűjtőtartályt az óramutató járásával egyező irányba forgatja anélkül, hogy ehhez a fogót használná.

FONTOS! A forró víz kifröccsenésének megakadályozására sose használja a kávéfőzőt, ha a tárcsás szűrő (D) és a tömítés nincs megfelelően a helyére illesztve.

- 7) A kávéfőzőt helyezze a támasztófelületre (7. ábra). Zárja le a fedelet.
- 8) Nyomja meg a be/kikapcsoló gombot (8. ábra).
A fényjel azt mutatja, hogy a kávéfőző működik.
- 9) A kávé pár perc eltelte után kezd kifolyni.
- 10) Amikor kész van, felszolgálat előtt kavarja meg a kávé, így az egységes sűrűségű lesz.
Amikor fél kávéfőzővel készít kávé, tanácsos 5 percig az alapon állni hagyni,

mert az ital csak így éri el az optimális hőmérsékletet.

- 11) A főzés befejeztével kezdődik a "keep warm" funkció (a hőmérséklet megtartása) és a kávéfőző kb. fél óráig az italt melegíti. Csak fél óra elteltével fog a készülék automatikusan kikapcsolni.

FONTOS: a kávéfőző első használata előtt meleg vízzel öblítse el az összes tartozékokat és belső csöveket, majd főzzön le vele pár kávé, melyet öntsön ki.

KEEP-WARM (MELEGENTARTÁS) FUNKCIÓ



A kávé lefőzése után bekapcsol a "keep warm" (melegentartó) funkció és a kávéfőző – ha nincs levéve az alapról – kb. fél óráig tovább melegíti a kávé, majd automatikusan kikapcsol. A szerkezet működése a készülék alapról való leemeléseivel automatikusan ki van iktatva. Minden alkalommal, amikor a kávéfőzőt visszateszik az alapra, ismét megnyomható a be/kikapcsoló a kávé további fél óráig való melegen tartására. A kávé lefőzése után a "keep warm" funkciót a be/kikapcsolóval ki lehet iktatni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Mielőtt elkezdené a tisztítást, várja meg, hogy a kávéfőző lehűljön a használat után.
- Időnként egy nedves ruhával tisztítsa meg a biztonsági szelepet.
- Rendszeresen tisztítsa a kifolyócső belsejét.
- Rendszeresen ellenőrizze a tölcse-szűrőt és a tömítőgyűrűt:
amikor az elhasználódás vagy károsodás jelei mutatkoznak, cserélje ki őket.
Hivatalos márkaszervizben beszerezhető és a kávéfőző tartozékaival megegyező méretű tömítéseket használjon.
- Időnként ellenőrizze, hogy a lemezszűrő rései nincsenek-e eldugulva, ha igen, egy tűvel tisztítsa meg őket (9. ábra).
- **A KÁVÉFŐZŐ NEM TISZTÍTHATÓ MOSOGATÓGÉPBE!**
- A vízmelegítő és a támasztófelület tisztításához ne használjon oldó- vagy dörzshatású szereket. Használjon szivacsot, de vigyázzon, nehogy az elektromos részekhez víz érjen.

Megjegyzés: ha a tisztítási műveletek vagy a tömítés cseréje miatt eltávolítja a tárcsás szűrőt, (a kávéfőző használata előtt) azt ne felejtse el megfelelően visszatenni, hogy elkerülje a forró víz kifröccsenését.

A vízmelegítőt soha ne öblítse el folyó víz alatt és ne mártsa vízbe.

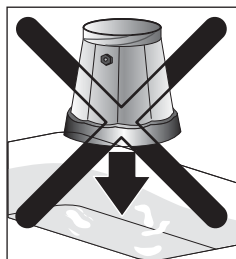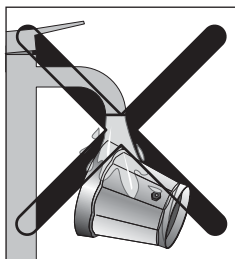

VÍZKŐOLDÁS

Idővel, sok kávé lefőzése után a vízmelegítő tartály alján vízkő rakódhat le, ami a kávé kifolyásának idejét jelentősen meghosszabbíthatja. Ennek a kellemetlen jelenségnek a megoldására időnként vízkőoldást kell végezni a vízkőlerakódás eltávolítására. A vízkőoldáshoz a kereskedelmi forgalomban kapható, kávéfőző gépekhez való speciális vízkőoldókat (pl. citromsav) használjon. A vízkőoldást a következő módon végezze:

1. Győződjön meg, hogy a kávéfőző hideg és csavarja le a vízmelegítőt (1. ábra).
2. Töltse fel a vízmelegítő tartályt vízkőoldó szerrel (2. ábra) és várjon fél órát. A műveletet hideg és NEM a támasztólappra illesztett vízmelegítő tartállyal kell végezni.
3. Fél óra elteltével ürítse ki a vízmelegítő tartályt és győződjön meg, hogy az megtisztult a lerakódott vízkőtől, majd jól öblítse el a tartály belsejét. Ne mártsa vízbe a vízmelegítő tartályt!
4. Végezzen el legalább 3 kávéfőző ciklust és öntse ki a lefőzött kávé.

A gyártó minden felelősséget elhárít a hibás működésért, ha a vízkőoldás nem megfelelően lett elvégezve.

MŰKÖDÉSI PROBLÉMÁK

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁS
A kávé nem folyik ki.	Nincs víz a vízmelegítő tartályban.	Töltsön friss vizet a vízmelegítő tartályba.
A kávé csak hosszú idő után folyik ki.	Nem megfelelő kávé használt. A tárcsás szűrő eldugult. A kávé lepréselte. A vízmelegítő tartály belsejében vízkő rakódott le.	Kávéfőzőbe ajánlott kávé használjon. A tárcsás szűrőt a "Tisztítás és karbantartás" pontban ajánlott módon tisztítsa meg. Ne préselje le a daráltkávét. Végezze el a tisztítást a "VÍZKŐOLDÁS" fejezetben leírtak szerint.
A kávé a vízmelegítő tartály szélén folyik ki.	A tárcsás szűrő eldugult. A tömítőgyűrű megégett vagy elszakadt.	A tárcsás szűrőt a "Tisztítás és karbantartás" pontban ajánlott módon tisztítsa meg. Erősen csavarja meg Cserélje ki a tömítőgyűrűt.