

**A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.**

**A készülék csak így tudja a legjobb eredményt és maximális biztonságot nyújtva szolgálni igényeit.**

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

(lásd 3.old. ábra)

Az útmutatóban az alábbi elnevezések fordulnak elő:

1. Kezelőlap
2. Gőzölő gomb
3. Vízartály
4. Vízartály fedél
5. Tápvezeték
6. Gőz-/meleg víz adagoló cső
7. Csészetartó tálca
8. Cseptálca
9. Cappuccino habosító
10. Fúvóka
11. Vízmelegítő zuhany
12. Őrölt kávé lenyomó korong
13. Őrölt kávé adagolókanál
14. Szűrőtartó
15. Nagy szűrő 2 adag kávé készítésére való Őrölt kávéhoz
16. Kis szűrő 1 adag Őrölt kávéhoz vagy kávétablettához
17. Gőz funkció választógomb
18. Kávé- vagy meleg víz adagoló gomb
19. Ki-/bekapcsoló gomb
20. Működésjelző lámpa
21. (Kávé, Meleg víz és gőz) Hőmérséklet OK jelzőlámpa
22. Gőz funkció kiválasztva jelzőlámpa
23. Csészemelegítő tartólap

## BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Ezt a készüléket "presszókávé főzésre" és "italmelegítésre" tervezték.  
Vigyázzon, nehogy a kifröccsenő víz, a kiáramló gőz által vagy a készülék helytelen használata következtében égési sérüléseket szenvedjen.
- A készülék csak háztartási célra használható.  
A készülék minden más célra történő használata helytelen és veszélyes.
- A gyártót nem terheli felelősség a helytelen, hibás és nem rendeltetésszerű használatból származó károkért.
- Használat közben ne érjen a készülék forró felületeihez.  
Használja a gombokat vagy a fogantyúkat.
- Ne érjen a készülékhez vizes vagy nedves kézzel ill. lábbal.
- Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (beleértve gyermekek) használják, hacsak nincsenek egy, a biztonságukért felelős

személy felügyelete alatt és/vagy nem lettek kellően felvilágosítva annak használatáról.

A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani hogy ne használhassák játékszerként a készüléket.


- Meghibásodás vagy helytelen működés esetén a tápvezeték csatlakozódugójának kihúzásával kapcsolja ki a gépet.

Az esetleges javítási munkák elvégzésére csak a gyártó által jelzett márkaszervizekhez forduljon és kérje eredeti alkatrészek alkalmazását.

A fentiek betartásának elmulasztása veszélyeztetheti a készülék biztonságos üzemeltetését.

- Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak megfelelnek az 1935/2004/EK rendelet előírásainak.

**A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.**

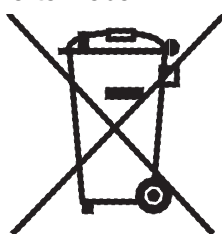

A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni.

A leselejtezett termék az önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben (hulladékgyűjtő udvar) vagy az elhasználadott készülékek visszavételét végző kereskedőknél adható le.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése és kezelése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és erőforrás-megtakarítás érhető el.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettséget a terméken feltüntetett áthúzott szemétygyűjtő edény (szemeteskuka) jelzés mutatja.

## BEÁLLÍTÁS

- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épségét. Ha bármilyen kétsége merülne fel, ne használja a készüléket és forduljon szakemberhez.
- A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, polisztírol hab, stb.) ne hagyja gyermekek közelében, mert azok veszélyforrást jelentenek.
- A készüléket helyezze egy vízcsaptól, mosogatótól és hőt kibocsátó tárgyaktól távol eső munkafelületre.
- Miután a készüléket a munkafelületre helyezte ellenőrizze, hogy az oldallapok és a hátlap mellett legalább 5 cm, a kávéfőző felett pedig legalább 20 cm szabad tér maradjon.
- A készüléket soha ne állítsa olyan helyre, ahol a környezet hőmérséklete 0°C-ra vagy annál alacsonyabba csökkenhet (ha a víz megfagy, károsodhat a készülék).
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel. A készüléket csak megfelelően földelt és minimum 10 A terhelhetőségű csatlakozóaljzathoz kapcsolja. A gyártót nem terheli felelősség a készülék földelés nélküli hálózatra való csatlakoztatásából származó balesetekért.
- Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a

készülék villásdugójának, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot a megfelelő típusúra.

- A készülék tápvezetékét a felhasználó sosem cserélheti ki, mert ahhoz különleges szerszámokra van szükség.

A tápvezeték sérülése vagy cseréje esetén forduljon a gyártó által meghatalmazott szakszervizhez, így nem kockáztatja saját biztonságát.

## A PRESSZÓKÁVÉ FŐZÉS MENETE


### A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

1. Nyissa ki a víztartály fedelét (1. ábra), majd felfelé húzva vegye ki a víztartályt a készülékből (2. ábra).
2. Töltse fel a tartályt tiszta, hideg vízzel és ügyeljen, hogy a vízszint ne lépje túl a MAX. jelzést (3. ábra). Enyhe nyomást kifejtve illessze vissza a tartályt a készülékbe úgy, hogy a tartály alján található szelep kinyíljon.
3. Egyszerűbben is eljárhat úgy, hogy a tartályt nem veszi ki a helyéről, hanem egy kancsó segítségével közvetlenül tölti fel vízzel.

**FIGYELEM!** Teljesen természetes, hogy a tartály alatti mélyedésben víz gyűlik fel. Ezért az itt található vizet időnként egy tiszta szivaccsal fel kell törölni.

*MEGJEGYZÉS: A készüléket sose kapcsolja be üres víztartállyal és a tartályt mindig töltse fel, ha a vízszint magassága egy pár centiméterre csökken a tartály aljától.*

### A KÁVÉFŐZŐ EGYSÉG ELŐMELEGÍTÉSE

Megfelelő hőmérsékletű presszókávé főzéséhez elő kell melegíteni a gépet. Legalább 15-30 perccel a kávéfőzés előtt forgassa el kávéfőzőt a be-/kikapcsoló gomb  (4. ábra) és győződjön meg, hogy a szűrőtartó a gépre van kapcsolva (mindig ellenőrizze, hogy a gőzölő gomb zárt állapotban legyen).

A szűrőtartó készülékre kapcsolásához helyezze a szűrőtartót balra fordított nyéllel a vízmelegítő zuhany alá, ezzel egyidejűleg nyomja felfelé és forgassa a nyelet jobbra (lásd 5. ábra), majd határozott mozdulattal csavarja fel.

A félórás előmelegítési idő lejártá után a következő fejezet útmutatása szerint készítse el a kávé.

Az előmelegítés idejének meggyorsítása érdekében másképpen is eljárhat az alábbiak szerint:

1. Kapcsolja be a kávéfőzőt a be-/kikapcsoló gomb (4. ábra) megnyomásával és kapcsolja a szűrőtartót a gépre anélkül, hogy megtöltené őrölt kávéval.
2. Helyezzen egy csészét a szűrőtartó alá. Használja ugyanazt a csészét, amelyben a kávé fogja készíteni, így azt elő tudja melegíteni.
3. Várja meg, amíg az OK jelzőlámpa (6. ábra) felgyullad, majd rögtön ezután nyomja meg a kávéadagoló gombot (7. ábra) és addig hagyja kifolyni a vizet, amíg az OK jelzőlámpa el nem alszik. A kávéadagoló gomb (7. ábra) ismételt

megnyomásával szakítsa meg az adagolást.

4. Ürítse ki a csészét és várja meg, amíg az "OK" jelzőlámpa ismét felgyullad, majd ismétlje meg még egyszer a műveletet.

(A szűrőtartó levétele közben tapasztalt enyhe gőzkifújás természetes jelenség).

### PRESSZÓKÁVÉ FŐZÉS ŐRÖLT KÁVÉHOZ VALÓ SZÜRŐTARTÓVAL

1. A kávéfőző előző szakaszban leírt előmelegítése után helyezze a szűrőtartóba az őrölt kávé szűrőt és győződjön meg, hogy a szűrőn levő nyelvecske a 8. ábrán jelzettek szerint megfelelően illeszkedik a helyére.

Egy kávé főzéséhez használja a kisebb szűrőt, 2 kávé főzéséhez pedig a nagyobb szűrőt.

2. Ha csak egy csésze kávé akar készíteni, töltse meg a szűrőt egy csapott adagolókanálnyi, kb. 7 g őrölt kávéval (9. ábra).

Ha két csésze kávé kíván készíteni, töltse meg a szűrőt két csapott adagolókanálnyi (kb. 6+6 g) őrölt kávéval.

A szűrőt kis adagokban töltse fel, nehogy kiszóródjon a kávé.

**FONTOS! A kávéfőző helyes üzemeltetése érdekében a szűrőtartó őrölt kávéval való feltöltése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a szűrőben nem maradt őrölt kávé az előző kávéfőzésből.**

3. Egyenletesen ossza el az őrölt kávé a szűrőben és enyhén nyomogassa meg a lenyomó korong segítségével (10. ábra). *MEGJEGYZÉS: Az őrölt kávé megfelelő lenyomása nagyon fontos szerepet játszik a főzött presszókávé minőségében. Az őrölt kávé túlzott lenyomása esetén a kávé lassan folyik ki a gépből és a felületén levő hab sötét színű lesz. Az őrölt kávé kismértékű lenyomása esetén a kávé túl gyorsan folyik ki a gépből és felületén csak kevés, világos színű hab fog keletkezni.*

4. Távolítsa el a szűrőtartó szélére rakódott kávé és kapcsolja a kávéfőzőre a szűrőtartót. **A víz kifolyásának megakadályozása érdekében a szűrőtartót határozott mozdulattal csavarja fel (5. ábra).**

5. Helyezze a csészét v. csészéket a szűrőtartó kifolyócsövei alá (11. ábra).

Kávéfőzés előtt tanácsos felmelegíteni a csészéket. Ehhez a csészéket öblítse el egy kis meleg vízzel vagy 15-20 perces előmelegítésre helyezze őket a felső tartólapra (12. ábra).

6. Győződjön meg, hogy az OK jelzőlámpa (6. ábra) ég (ha nem ég várja meg, amíg felgyullad), majd nyomja meg a kávéadagoló gombot. A kívánt mennyiségű kávé elérésekor az adagolás megszakításához nyomja meg ugyanazt a gombot (7. ábra) (nem tanácsos 45 másodpercnél hosszabb ideig adagolni a kávé).

7. A szűrőtartó készülékről való lekapcsolására

forgassa a szűrőtartó nyelét jobbról balra.

**FIGYELEM! A fröccsenések elkerülése érdekében kávéfőzés közben sose kapcsolja le a készülékről a szűrőtartót.**

8. A használt kávé eltávolításához a szűrőtartó nyelébe épített kar segítségével tartsa a szűrőt rögzítve, majd fordítsa fejére a szűrőtartót és rázza ki a belőle a kávé (13. ábra).

9 A kávéfőző kikapcsolásához nyomja meg a ki-/bekapcsoló gombot (4. ábra).

**FIGYELEM! A kávéfőző legelső használatakor a gép összes tartozékát, valamint belső részeit át kell mosni úgy, hogy a géppel legalább öt alkalommal főz kávé őrölt kávé nélkül.**

## **PRESSZÓKÁVÉ FŐZÉS KÁVÉTABLETTA SZŰRŐTARTÓVAL (EGYES MODELLEKEN)**

1. Melegítse elő a gépet "A KÁVÉFŐZŐ EGYSÉG ELŐMELEGÍTÉSE" szakaszban leírtak alapján. Győződjön meg, hogy a szűrőtartó a készülékre van kapcsolva. A géppel így tudja a legmelegebb kávé főzni.

*MEGJEGYZÉS: Az ESE szabványoknak megfelelő kávétablettát használjon, amely az alábbi védjeggyel van jelezve a csomagoláson:*



*Az ESE szabvány a legnagyobb tablettagyártók által elfogadott minőségi rendszer, amelynek segítségével egyszerűen és tisztán főzhető presszókávé.*

2. Tegye a gépre az 1 adag őrölt kávéhoz vagy kávétablettához való kis szűrőt és győződjön meg, hogy a nyelvecske a 8. ábrán jelzettek szerint megfelelően illeszkedik a helyére.

3. Tegye be a kávétablettát úgy, hogy az a lehető legjobban a szűrő közepére illeszkedjen (14. ábra).

A tablettá szűrőre helyezéséhez mindig kövesse a kávétablettá csomagolásán található útmutatást.

4. Kapcsolja a szűrőtartót a gépre és mindig teljes zárásig csavarja fel (5. ábra).

5. Folytassa tovább az előző szakasz 5, 6 és 7. pontjaiban ismertetettek elvégzésével.

## **A CAPPUCCINO KÉSZÍTÉS MENETE**

1. Főzzön presszókávé az előző szakaszokban leírtak szerint és használjon megfelelő nagyságú csészéket.

2. Nyomja meg a gőz funkció választógombot (15. ábra) és várja meg amíg felgyullad az OK jelzőlámpa (6. ábra).

A lámpa felgyulladását azt jelzi, hogy a vízmelegítő

elérte a gőz fejlesztéséhez szükséges ideális hőmérsékletet.

3. Eközben töltsön tejet egy edénybe. Számítson kb. 100 g tejet minden egyes elkészítendő cappuccinóra. Mindig hűtőszekrényben hűtött (nem meleg!) tejet használjon.

Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej térfogata 2-3-szorosára fog nőni.

*MEGJEGYZÉS: Azt ajánljuk, hogy zsírszegény és hűtőszekrényben hűtött tejet használjon.*

4. Helyezze a tejet tartalmazó edényt a cappuccino habosító alá (16. ábra).

5. Mártsa a tejbe a cappuccino habosítót kb. 5 cm mélyre és az óramutató járásával ellentétes irányban (17. ábra) forgassa el a gőzölő gombot és ügyeljen, hogy a habosítón található (a 17. ábrán nyíllal jelzett) vonal ne merüljön a tejbe. Az óramutató járásával ellentétes irányban, legalább egy fél fordulattal forgassa el a gőzölő gombot a 18. ábra szerint.

A cappuccino habosítóból gőz áramlik ki, melynek hatására a tej krémes állagúvá válik és megnő a térfogata.

Krémesebb hab előállításához mártsa a tejbe a cappuccino habosítót és lassú mozdulatokkal, alulról felfelé forgassa a tartóedényt.

6. A kívánt hőmérséklet (az ideális érték 60°C) elérésekor a gőzölő gomb óramutató járásával megegyező irányban való elforgatásával szakítsa meg a gőzadagolást és nyomja meg a gőz funkció választógombot (15. ábra).

7. Öntse az emulgeált tejet az előzőleg lefőzött presszókávé tartalmazó csészékbe.

A cappuccino ezzel el is készült. Cukrozza ízlés szerint és szórjon egy kis kakaóport a tejhab tetejére.

*Megjegyzés: Több cappuccino készítéséhez először főzze le az összes presszókávé és csak ezután kezdje el a tej habosítását.*

*Megjegyzés: Ha tejhabosítás után ismét kávé kíván főzni, előbb hűtse le a vízmelegítőt, mert egyébként a kifolyó kávé égett ízű lesz.*

*A vízmelegítő lehűtéséhez helyezzen egy edényt a zuhany alá, nyomja meg a gőz funkció választógombot és addig eressze a vizet az edénybe, amíg az OK lámpa elalszik.*

*Ezután főzze le a kávé az előző szakaszokban leírtak szerint.*

**FONTOS! Használat után mindig tisztítsa meg a cappuccino habosítót. A tisztítás menete a következő:**

1. A gőzölő gomb elforgatásával (18. ábra) pár másodpercig eresszen ki egy kis gőzt.

Ezzel a művelettel a gőzadagoló cső belsejében esetleg maradt tej is kifolyik.

**FONTOS!** Higiéniai okokból mindig ajánlatos elvégezni ezt a műveletet annak elkerülésére,

- hogya a gép belső vezetékében tej maradjon.
2. Egyik kezével tartsa rögzítve a cappuccino habosítót, a másik kezével az óramutató járásával megegyező irányban forgatva csavarja le, majd húzza le a habosítót (19. ábra).
  3. Lefelé húzva vegye le a gőzfűvókát a gőzadagoló csőről (20. ábra).
  4. Langyos vízzel alaposan mossa meg a cappuccino habosítót és a gőzfűvókát.
  5. Ellenőrizze, hogy a 21. ábrán jelzett két nyílás nincs-e eltömődve.  
Szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa meg őket.
  6. A gőzadagoló csőre erősen felcsavarva szerelje vissza a készülékre a gőzfűvókát.
  7. A gőzfűvókára húzva és az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva szerelje vissza a cappuccino habosítót.

### MELEGVÍZ-TERMELÉS

1. Kapcsolja be a kávéfőzőt a be-/kikapcsoló gomb megnyomásával (4. ábra).  
Várja meg, amíg az OK jelzőlámpa felgyullad (6. ábra).
2. Helyezzen egy edényt a cappuccino habosító alá.
3. Nyomja meg a meleg víz adagoló gombot (7. ábra) és ezzel egyidejűleg forgassa el a gőzölő gombot az óramutató járásával ellentétes irányba (18. ábra). Ekkor a cappuccino habosítóból meleg víz fog kifolyni.
4. A meleg víz kifolyásának megszakítására forgassa a gőzölő gombot az óramutató járásával megegyező irányban és ismét nyomja meg a meleg víz adagoló gombot (7. ábra).  
(nem tanácsos 45 másodpercnél hosszabb ideig adagolni a kávé).

### TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletbe kezdene, várja meg amíg a gép lehűl és csatlakoztassa le az elektromos hálózatról.
2. A gép tisztításához ne használjon oldószereket vagy dörzshatású tisztítószeret.  
A tisztítást végezze egy puha és nedves ruhával.
3. Rendszeresen ürítse ki és tisztítsa meg a cseptálcát és a csészetartó tálcát.
4. Időnként tisztítsa meg a víztartályt.

**FIGYELEM! Tisztítás közben a gépet sose mártsa vízbe, mivel a készülék elektromos üzemelésű.**

### A SZŰRŐTARTÓ TISZTÍTÁSA

- Körülbelül minden 200. kávé főzése után tisztítsa meg az őrlött kávé szűrőtartót az alábbiak szerint:
- Vegye le a tejhabosítóval ellátott szűrőt.
  - Tisztítsa meg a szűrőtartó belsejét. Sose tisztítsa mosogatógépben.
  - Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva csavarja le a tejhabosító szerkezet kupakját (22.

ábra).

- A kupak felől nyomást kifejtve húzza le az edényről a tejhabosító szerkezetet.
- Vegye ki a tömitést.
- Öblítse el az összes alkotórészt, meleg vízzel és egy kefével alaposan tisztítsa meg a fémszűrőt (23. ábra).  
Ellenőrizze, hogy a fémszűrő nyílásai nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa ki a nyílásokat (lásd 24. ábra).
- Szerelje vissza a szűrőt és a tömitést a műanyagtárcsára a 25. ábrán jelzett módon. Ügyeljen, hogy a műanyag tárcsa csapja a 25. ábrán nyíllal jelzett tömités nyílásába illeszkedjen.
- Tegye vissza a komplett szerkezetet a szűrő acéltartójába (26. ábra) és győződjön meg, hogy a kitüremkedő csap a tartó nyílásába illeszkedik (lásd 26. ábra, nyíl).
- Végül az óramutató járásával megegyező irányba forgatva csavarja vissza a kupakot (27. ábra).

A készülékre vállalt jótállás csak akkor érvényes, ha a fent ismertetett tisztítást rendszeresen elvégzik.

### A VÍZMELEGÍTŐ ZUHANY TISZTÍTÁSA

Körülbelül minden 300. kávéfőzés után az alábbi módon tisztítsa meg a vízmelegítő zuhanyt:

1. Győződjön meg, hogy a kávéfőző nem meleg és a villásdugó ki van húzva.
2. Egy csavarhúzó segítségével csavarja ki a presszókávé vízmelegítő zuhany szűrőjét rögzítő csavart (28. ábra).
3. Egy nedves ruhával tisztítsa meg a vízmelegítőt.
4. Miközben egy kefével dörzsölgeti meleg vízzel gondosan tisztítsa meg a zuhanyt.  
Ellenőrizze, hogy a nyílások nincsenek-e eltömődve és szükség esetén egy gombostű segítségével tisztítsa meg őket (24. ábra).
5. Öblítse el a zuhanyt a csap alatt miközben állandóan kefélgeti.
6. Csavarja vissza a zuhanyt.

A készülékre vállalt jótállás csak akkor érvényes, ha a fentiekben ismertetett tisztítást rendszeresen elvégzik.

### VÍZKŐOLDÁS

Azt tanácsoljuk, hogy körülbelül minden 200. kávéfőzés után végezzen vízkőoldást a kávéfőző gépben.

Azt tanácsoljuk, hogy a kereskedelmi forgalomban levő, presszókávéfőző gépekhez való speciális vízkőoldókat használjon.

Ha ezek a termékek nem szerezhetők be, az alábbiak szerint lehet vízkőoldást végezni:

1. Töltse fel a víztartályt 0,5 liter vízzel.
2. Oldjon fel a vízben 2 evőkanál (kb. 30 gramm) (gyógyszertárban kapható) citromsavat.

3. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot és várja meg amíg az OK jelzőlámpa felgyullad.
4. Győződjön meg, hogy a szűrőtartó nincs a készülékre kapcsolva és helyezzen egy edényt a kávéfőző zuhany alá.
5. Nyomja meg az adagoló gombot és eressze ki a tartályban található oldat felét (időnként forgassa el a gőzölő gombot és engedjen ki egy kis oldatot), majd az adagoló gomb ismételt megnyomásával szakítsa meg az oldat kieresztését.
6. Kapcsolja ki a gépet.
7. Hagyja hatni az oldatot kb. 15 percig, majd kapcsolja be a gépet.
8. Nyomja meg az adagoló gombot és tartsa benyomva a tartály teljes kiürüléséig.
9. Az oldat és a lerakódott mészkeő darabok eltávolításához jól öblítse ki a tartályt, majd töltsse fel hideg vízzel (citromsav feloldása nélkül) és tegye vissza a helyére.
10. Nyomja meg az adagoló gombot és eressze ki a vizet a tartály teljes kiürüléséig.
11. Szakítsa meg a víz adagolását és ismételje meg a 9. és 10. pontban leírt műveleteket.

A készülék vízkőlerakódásból származó meghibásodásai **miatt szükséges javításokra csak akkor vállalunk garanciát, ha a fentiekben ismertetett vízkőoldást rendszeresen elvégzik.**



PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁS
Nem folyik a gépből a presszókávé	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nincs víz a tartályban.</li> <li>- A szűrőtartó kifolyócsöveinek nyílásai el vannak tömődve.</li> <li>- A presszókávé vízmelegítő zuhany el van tömődve.</li> <li>- A szűrő el van tömődve.</li> <li>- A tartály rosszul van behelyezve és az alján levő szelep nincs nyitva.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Töltse fel a tartályt vízzel.</li> <li>- Tisztítsa ki a kifolyócsövek nyílásait.</li> <li>- Végezze el a tisztítást "A vízmelegítő zuhany tisztítása" szakaszban jelzettek szerint.</li> <li>- Végezze el a tisztítást "A szűrő tisztítása" szakaszban jelzettek szerint.</li> <li>- Enyhén nyomja le a víztartályt, hogy az alján levő szelep kinyíljon.</li> </ul>
A presszókávé nem a nyílásokból, hanem a szűrőtartó pereméről folyik ki.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A szűrőtartó nincs jól a helyére illesztve.</li> <li>- A presszókávé vízmelegítőjének tömítése elvesztette a rugalmasságát.</li> <li>- A szűrőtartó kifolyócsöveinek nyílásai el vannak tömődve.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A szűrőtartót helyesen kapcsolja a készülékre és határozott mozdulattal, teljes zárásig csavarja fel.</li> <li>- Egy márkaszervizben cseréltesse ki a presszókávé vízmelegítő tömítését.</li> <li>- Tisztítsa ki a kifolyócsövek nyílásait.</li> </ul>
A presszókávé hideg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A kávéadagoló gomb megnyomásakor nem ég a presszókávé főzés OK jelzőlámpa.</li> <li>- A kávéfőző nem lett előmelegítve.</li> <li>- A csészék nem lettek előmelegítve.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Várja meg az OK jelzőlámpa felgyulladását.</li> <li>- Végezze el az előmelegítést "A kávéfőző gép előmelegítése" szakaszban jelzettek szerint.</li> <li>- Melegítse elő a csészéket meleg vízzel vagy hagyja a csészéket legalább 20 percig a készülék tetején található csészemelegítőn.</li> </ul>
A szivattyú nagyon zajos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A víztartály üres.</li> <li>- A tartály rosszul van betéve és az alján levő szelep nincs nyitva.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Töltse fel a tartályt vízzel.</li> <li>- Enyhén nyomja le a víztartályt, hogy az alján levő szelep kinyíljon.</li> </ul>
A kávé habja világos színű (a kávé gyorsan folyik a kifolyócsőből).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Az őrölt kávé nincs eléggé lenyomkodva.</li> <li>- Kevés az őrölt kávé mennyisége.</li> <li>- A kávé túl durvára van darálva.</li> <li>- Nem megfelelő az őrölt kávé minősége.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jobban nyomkodja le az őrölt kávé (10. ábra).</li> <li>- Több őrölt kávé tegyen a szűrőbe.</li> <li>- Csak presszókávéfőzőhöz való őrölt kávé használjon.</li> <li>- Használjon más márkájú őrölt kávé .</li> </ul>
A kávé habja sötét színű (a kávé lassan folyik a kifolyócsőből)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Az őrölt kávé túlzottan le van nyomkodva.</li> <li>- Túl sok az őrölt kávé mennyisége.</li> <li>- A presszókávé vízmelegítő zuhany el van tömődve.</li> <li>- A szűrő el van tömődve.</li> <li>- A kávé túl finomra van darálva.</li> <li>- Az őrölt kávé túl finomra van darálva vagy nedves.</li> <li>- Nem megfelelő az őrölt kávé minősége.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kevésbé nyomkodja le a kávé (6. ábra).</li> <li>- Kevesebb őrölt kávé tegyen a szűrőbe.</li> <li>- Végezze el a tisztítást "A vízmelegítő zuhany tisztítása" fejezetben jelzettek szerint.</li> <li>- Végezze el a tisztítást "A szűrő tisztítása" szakaszban jelzettek szerint.</li> <li>- Csak presszókávéfőzőhöz való őrölt kávé használjon</li> <li>- Csak presszókávéfőzőhöz való őrölt kávé használjon és ügyeljen, hogy a kávé ne legyen nedves.</li> <li>- Használjon más márkájú őrölt kávé.</li> </ul>
Cappuccino készítéskor nem képződik tejhab.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A tej nem elég hideg.</li> <li>- A cappuccino habosító nem tiszta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mindig hűtőszekrényből kivett, hideg tejet használjon.</li> <li>- Gondosan tisztítsa ki a cappuccino habosító nyílásait, különösen a 21. ábrán jelzett helyeken.</li> </ul>