


FONTOS TUDNIVALÓK


- Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és gondosan őrizze meg, hogy később is bármikor tanulmányozhassa.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel.
- A készüléket csak minimum 10 A terhelhetőségű csatlakozóaljzathoz kapcsolja.
- Mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzathoz, ha nem használja a készüléket vagy mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási műveletbe kezdene.
- Sose tisztítsa triklór-etilénnel vagy más oldószerekkel a készüléket.
- Ne szívjon fel folyadékokat.
- Sose hagyja a készüléket felügyelet nélkül bekapcsolva és ne tartsa gyermekek vagy cselekvőképtelen személyek közelében.
- A porszívót csak háztartási célra és a használati útmutatóban foglaltak szerint használja.
- Ha arra gyanakszik, hogy a készülék meghibásodott jobb, ha nem üzemelteti.
- A porszívó javítása és tartozékainak beszerzése céljából forduljon egy hivatalos márkaszervizhez.
- A gyártó nem vállalja a felelősséget a készülék helytelen vagy hibás használatából eredő károkért.
- Ha hálózati csatlakozókábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében kizárólag a gyártóval vagy egy márkaszervizzel kell kicseréltetni. Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (beleértve gyermekeket) használják, hacsak nincsenek egy, a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt és nem lettek kellően felvilágosítva a készülék használatáról. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne használhassák játékszerként a készüléket.

A gyártó cég fenntartja a jogot a készülék vagy a tartozékok összeállításának előzetes értesítés nélküli módosítására.


A készüléket sosem szabad áramtalanítani a hálózati csatlakozókábel vagy a gép meghúzásával.

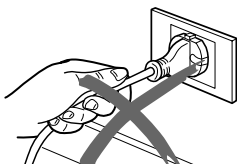

Ne használja a készüléket vizes felületeken.

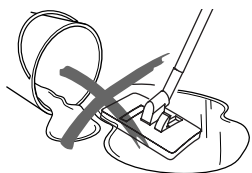

Kerülje, hogy az elektromos kábel a készülék kerekai közé csavarodjon.

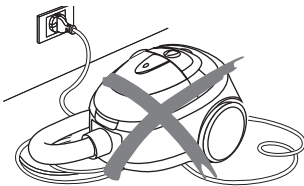


Ne zárja ill. tömje be a szívónyílást vagy a levegőkivezető nyílást borító rácst.



Ne porszívózzon fel égő gyufát, cigarettavégeket és izzó hamut.



Ne porszívózzon fel tűket, gombostűket vagy huzalokat.

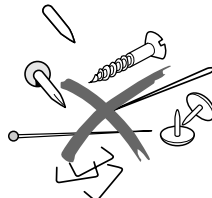

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A	Teleszkópos cső (a készüléktípustól függően eltérő)	I	Levegőkivezető szűrő
B	Flexibilis cső / nyél	L	Levegőkivezető rács
C	ON/OFF (BE/KI) lábkapcsoló	M	Porzsák tartórekesz nyitó gomb
D	Kábelcsévéelő pedál	N	Kétállású szőnyeg/padlótisztító fej/kefe
E	Teljesítmény szabályozó gomb		
F	Réstisztító fej		
G	Porzsák-telítettség jelző		
H	Hordozó fogantyú		

SZERELÉSI UTASÍTÁSOK

Mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból mielőtt a tartozékok fel- vagy leszerelésébe kezdene.

A készülék összeszerelése

Illessze a hajlékony gégecsövet (B) a készülék szívónyílásába és addig forgassa az óramutató járásával megegyező irányban, amíg be nem kapcsolódik a helyére (1. ábra).

A gégecső levételéhez forgassa el a csövet az óramutató járásával ellentétes irányban, majd húzza ki a gégecsövet (2. ábra).

Szívócsövek

Csatlakoztassa a teleszkópos csövet a flexibilis gégecső nyelének, azaz fogórészének végére.

Műanyag teleszkópos cső

A teleszkópos cső nyélre rögzítése után nyomja meg a kioldógombot, majd a gombot lenyomva tartva húzza ki a csövet (3. ábra).

A cső kívánt hosszúságra való beállítása után engedje el a gombot. Ezután tegye fel a cső másik végére a kiválasztott szívófejet.

Fém teleszkópos cső

A teleszkópos cső nyélre rögzítése után forgassa el a kioldógyűrűt, majd elforgatott gyűrű mellett húzza ki a csövet (4. ábra).

A cső kívánt hosszúságra való beállítása után engedje el a gyűrűt.

Ezután szerelje fel a cső másik végére a kiválasztott szívófejet.

A TISZTÍTÓ TARTOZÉKOK HASZNÁLATA

Az összes szívó tartozék közvetlenül csatlakoztatható mind a flexibilis gégecsőre mind a teleszkópos csőre.

Kétállású szőnyeg/padlótisztító fej/kefe

1. állás: keménypadló felületek tisztításához a szívófej kefesörtéi kihúzott pozícióban vannak  (5. ábra).

2. állás: szőnyegek és padlószőnyegek tisztításához a szívófej kefesörtéi behúzott pozícióban vannak  (6. ábra).

Réstisztító fej (7. ábra)

Radiátorok, sarkok, szegélyek ill. peremek, fiókok, stb. tisztításához.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A készülék használata előtt teljesen húzza ki a hálózati csatlakozókábelt, majd illessze a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatba. A kábel felcsévéeléséhez húzza ki a villásdugót és nyomja meg a  kábelcsévéelő pedált (L) (8. ábra).

Bekapcsolás

A készülék be- és kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF  (N) lábkapcsolót (9. ábra).

A szívóteljesítmény elektronikus szabályozása (10. ábra)

A szívóteljesítményt a készüléken található elektronikus szabályozóval lehet változtatni.

Az elektronikus szabályozás segítségével a szívóteljesítményt a kezelendő felület típusához lehet igazítani.

Ezáltal ki lehet használni a készülék maximális teljesítményét szőnyegekről vagy keménypadlókról (márvány, kerámia, terrakotta, stb.) történő porfelszíváshoz vagy függönyök és finom szövetek tisztításához csökkentett szívóerővel lehet dolgozni.

A szívóteljesítmény kézi szabályozása (11. ábra)

A flexibilis gégecső nyelébe, azaz fogórészébe egy mechanikus szívóerő-szabályozó van építve, melynek tologombjával gyors és praktikus módon változtatható a szívás erőssége.

TISZTÍTÁS

Porzsák-telítettség jelző (12. ábra)

A porzsák-telítettség jelző mutatja, hogy mikor kell kicserélni a papírporzákat vagy ha valamelyik tartozék el van tömődve.

Azt tanácsoljuk, hogy a készülék szívási, tisztítási hatékonyságának biztosítása érdekében mindig cserélje ki a porzsákat mielőtt a telítettség-jelző teljes hosszában piros színűvé nem válik.

A porzsák cseréje

A porzsák cseréjéhez nyomja meg a porzsák tartórekesz nyitógombját és emelje fel a fedelet (13. ábra).

A megfelelő rögzítőkart megnyomva és a porzsákat enyhén hátrafelé húzva óvatosan vegye ki a porzsákat. Így könnyen ki lehet venni a porzsákat (14. ábra).

Ha a porzsák papírból készült, azt a szemetesbe kell dobni, majd az alábbi utasításokat követve egy újra kell kicserélni.

Ha a porzsák szövetből készült, akkor azt egy szemetesvödörre kell helyezni, majd az oldaláról le kell húzni a műanyag zárószervezetet (15. ábra).

Alaposan rázza ki a porzsákat, hogy az összes por el tudjon távozni, majd zárja vissza: A készülék hatékonyságának biztosítására időnként langyos vízzel mossa el a porzsákat (hagyja hogy jól száradjon meg mielőtt visszatenné a helyére).

A porzsák visszahelyezéséhez illessze a porzsák merev részét a porzsák tartórekeszben található vágatokba (lásd 16. ábra): Ellenőrizze, hogy a cső tökéletesen rögzítve legyen a porzsák nyílására, majd a rögzítőkár segítségével rögzítse a porzsákat.

A csere-porzák helyes betételéhez vegye figyelembe, hogy a kartonlemez hosszabb oldalának vízszintesen kell állnia.

Azt tanácsoljuk, hogy gyakran cserélje a papírporzákat amikor nagyon finom port szív fel, mint pl. liszt, hintőpor, stb.

A készülék fedelét nem lehet bezárni, ha a porzsák nincs betéve.

Motorvédő szűrő

A készülék hosszú élettartamának biztosítására és a motor megvédésére tisztán kell tartani a motorvédő szűrőt.

A szűrő megközelítéséhez nyissa ki a porzsák tartórekeszt, vegye ki a porzsáket és vegye ki a szűrőtartót (17. ábra).

Ha a szűrő nem túl piszkos elég leporolni.

Ha a szűrő nagyon el van tömődve, azt el kell mosni és meg kell szárítani.

A szűrő visszahelyezése előtt győződjön meg, hogy jól meg van száradva.

Hátsó szűrő

Nyissa ki a hátsó rácsot, vegye ki a szűrőbetétet és mossa el vízzel.

Miután teljesen megszáradt tegye vissza a helyére.

A szűrő visszahelyezése után a rácsot is megfelelően tegye vissza a helyére (18. ábra).

Sose használja a készüléket szűrő nélkül.

Sose tegye a szűrőbetétet a mosógépbe és annak szárításához ne használjon hajszárítót.

"PARKOLÓÁLLÁS"

A fém teleszkópos csővel rendelkező modelleken a porszívó alján egy tároló van kialakítva a cső elhelyezésére (19. ábra): Illessze a teleszkópos csövön található tartót a készülék hátsó részére helyezett kampóba.

FIGYELMEZTETÉS

A készülék szabálytalan üzemelését (csökkent teljesítmény, szokatlan zaj vagy esetleges teljes leállás) a szívó- ill. tisztítófejek vagy a szívócsövek eltömődése, vagy az elektromos részek meghibásodása okozhatja.

Ezért ellenőrizze a szívófejeket és a motorvédő szűrőt.

Abban az esetben, ha az üzemzavar nem ezekről a tényezőktől függ, vigye el a készüléket műszaki felülvizsgálatra egy hivatalos márkaszervizbe.

A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.



A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni.

A leselejtezett termék az önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben (hulladékgyűjtő udvar) vagy az elhasználódott készülékek visszavételét végző kereskedőknél adható le.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése és kezelése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és erőforrás-megtakarítás érhető el.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettséget a terméken feltüntetett áthúzott szemétygyűjtő edény (szemeteskuka) jelzés mutatja.