

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

- A készüléket kizárólag rendeltetészerűen szabad üzemeltetni. Minden más felhasználás helytelen és veszélyes. A gyártó elhárít minden felelősséget a helytelen, hibás és felelőtlen használatból, és/vagy a nem szakember által végzett javításból származó károkért.
- A csomagolóanyagok levétele után ellenőrizze a termék épségét. Kétely esetén ne kapcsolja be, hanem kérje ki egy szakember véleményét. A készülékről egy puha ruhával távolíthatja el az esetlegesen rárakódott port.
- Mielőtt a dugót a hálózathoz csatlakoztatná, mindig ellenőrizze az alábbiakat:
 - a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék alján található adatlemezen feltüntetett értékkel
 - a hálózati vezeték megfelelő földeléssel rendelkezik-e: **a gyártó elhárít minden felelősséget az olyan károkért, melyek a fenti előírás be nem tartásából származnak. questa norma.**
- Amennyiben az aljzat és a készülék villásdugója nem lenne kompatibilis, akkor az aljzatot egy szakemberrel cseréltesse ki. Nem tanácsos adaptert, elosztót és/vagy hosszabbítót használni. Ha ez mégis elkerülhetetlen lenne, akkor kizárólag olyan, az érvényes előírásoknak megfelelő egyszerű vagy multiplex adaptert, és/vagy hosszabbítót használjon, melyen a feltüntetett teljesítmény értékhátart nem lépi túl.
- A termék csomagolásához alkalmazott műanyagtasakot ne hagyja gyermekek közelében, mert veszélyes lehet.
- Amikor a készülék a hálózatra van kapcsolva és különösen, amikor még melegít, ne dugja a kezét a töltőnyílásba **(G)**:
- **Ne hagyja, hogy gyermekek használják a készüléket, illetve hogy a piritó felügyelet nélkül maradjon.**
- Ne nyúljon a készülékhez vizes vagy nedves kézzel.
- Működés közben a fémrészek és a töltőnyílás **(G)** körüli zóna felhevül: kizárólag a tárcsákat és a műanyagfogót használja a készülék kezeléséhez.
- **A kenyér gyúlékony. Éppen ezért a**

készüléket ne üzemeltesse függöny, vagy más gyúlékony anyag közelében.

- Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (beleértve gyermekek) használják, hacsak nincsenek egy, a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt és/vagy nem lettek kellően felvilágosítva annak használatáról. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani hogy ne használhassák játékszerként a készüléket.
- Működés közben ne takarja le a készüléket.
A készüléket ne használja, amikor nedves vagy vizes a lába.
- A használaton kívüli készüléket mindig kapcsolja le a hálózatról.
- **A készüléket ne hagyja feleslegesen bekapcsolva, mert veszélyes lehet.**
- A villásdugót ne a tápvezeték megrántásával húzza ki az aljzataból.
- A készüléket ne hagyja az időjárás viszonyosságainak kitéve (eső, nap, fagy, stb.). Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelethez kezdene, a villásdugót húzza ki az aljzataból. A készüléket, a tápvezetékét, illetve a dugót tilos vízbe mártani.
- A készüléket ne hagyja az időjárás viszonyosságainak kitéve (eső, nap, fagy, stb.).
- **Ha az áramszünet akkor következik be, amikor a kitöltő mozog, akkor az áram visszatértekor ez automatikusan a magas fokozatra áll be.**
- Hiba és/vagy helytelen üzemelés esetén ne szerelje szét a készüléket, hanem kapcsolja ki.
A szükséges javítást és a **tápvezeték cseréjét** kizárólag a gyártó által felhatalmazott szakszerviz végezheti.
- Gondosan tegye el ezt a füzetet egy későbbi használatra is.

Ez a készülék megfelel az EU elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó 89/336. számú előírásának.

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak megfelelnek az 1935/2004/EK rendelet előírásainak.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- A) Kezelőlap
- B) Kijelző
- C) Stop/törlés (⊗) gomb
- D) "Kiolvasztás" (⌘) gomb
- E) Beindítás (start) (Ⓢ) gomb
- F) "Melegítés" (☞) gomb
- G) Töltőnyílás
- H) Morzsatál
- I) Zsinórtekercselő

A KIJELZŐ LEÍRÁSA

- L) Számok (a pirítási fokozatot mutatják 1-től 6-ig)
- M) A vonalkák a pirítás befejezéséhez fennmaradó időtartamot mutatják.


A legelső bekapcsoláskor keletkező "új" szag eltávolításához a készüléket legalább 5 percig üzemeltesse üresen. Ezt a műveletet nyitott ablakkal végezze.

A KENYÉRPÍRÍTÓ HASZNÁLATA

"Pirítás" funkció

- A készüléket csatlakoztassa a hálózathoz. Ekkor a pirító hangjelet ad és a kijelzőn megjelenik "3" és 3 fekete vonalka, ami azt jelenti, hogy a készülék közepes pirítási fokozatra állt.

Ha meg kívánja változtatni a pirítási fokozatot, akkor használja a +/- gombokat: a pirítási időtartam változásait a vonalkák számának változása mutatja. Ebben a beállító szakaszban a kenyérpíró várakozási helyzetben van és készen áll a pirításra.

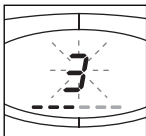

- A legelső használathoz tanácsos közepes pirítási fokozatot beállítani.
- Helyezze a kenyérszeleteket a (G) töltőnyílásba és nyomja meg az (Ⓢ) (E) beindító gombot (egy hangjel azt mutatja, hogy a készülék elfogadta a beállítást). A kitoló automatikusan lesüllyed és a kijelzőn megjelenik három vonal ≡, ami ezt a műveletet jelenti. A kitoló lesüllyedése után kezdődik a pirítási szakasz (a kijelzőn feltűnik a beállított pirítási fokozatot jelentő szám, míg a beállított időtartamot jelentő vonalkák villognak). A pirítás előrehaladásával a vonalkák sorban kialszanak. Ebben a szakaszban a +/-

gombok segítségével meg lehet változtatni a pirítási fokozatot (mind a számok, mind a vonalkák változnak).

- Ha bármilyen okból meg akarja szakítani a pirítási folyamatot, elég, ha a stop/törlés (⊗) gombot megnyomja;
- A pirítás befejeztével a készülék hangjelet ad és a kitoló felemelkedik. A kijelzőn alulról felfelé három vonalka villogva ég. A kitoló felemelkedése után a kijelzőn megjelenik az utolsóként beállított pirítási fokozat (a szám villog).

Miután beindította a pirítási folyamatot a (beindítás) (Ⓢ) start gombbal, a stop/törlés gombbal tudja ezt törölni, illetve leállítani a kitolót. A kitoló minden esetben teljesen lesüllyed, mielőtt ismét felemelkedne.

Amikor a készülék várakozási helyzetben van és 2 percen belül semmilyen gombot nem nyom meg, akkor a villogó szám kialszik és a kijelzőn csak a (képernyővédő) vonalkákat látja.

Ha bármelyik gombot megnyomja, a kijelző várakozási helyzetbe kapcsol vissza és az utolsó beállítást mutatja.

"☞" melegítés funkció (a már megpirított szeletek melegítésére)

- A (G) töltőnyílásba tegye be a kenyeret és nyomja meg az (F) melegítés gombot (egy hangjel azt mutatja, hogy a készülék elfogadta a beállítást és a kijelzőn megjelenik a (☞) szimbólum).
- A beállítási szakaszban törölheti a kiválasztott funkciót a "melegítés" gomb megnyomásával.
- Az (E) beindító gomb megnyomásával kezdje el a melegítést; egy hangjel azt mutatja, hogy a készülék elfogadta a beállítást. A kitoló automatikusan lesüllyed és a kijelzőn a pirítási fokozatot mutató szám helyett megjelenik három vonalka, mely a kitoló süllyedését jelzi. A kitoló lesüllyedése után a kijelzőn megjelenik a melegítés szimbóluma és az utolsó világító vonal villog. **Ebben a funkcióban nem lehet a pirítási időtartamot növelni, mert ez gyárilag lett beállítva (kb. 1 perc).**

A melegítés befejeztével a készülék hangjelet ad és a kitoló felemelkedik. A kijelzőn alulról felfelé három vonalka villogva ég. A kitoló felemelkedése után a kijelzőn megjelenik az utolsóként beállított pirítási fokozat (a szám villog).

"Kiolvasztás" funkció "☼" (mélyhűtött kenyér pirítása)

- A mélyhűtött kenyérszeleteket tegye a **(G)** töltőnyílásba és a +/- gombok segítségével állítsa be a kívánt pirítási fokozatot, majd nyomja meg a **(D)** "kiolvasztás" gombot (egy hangjel azt mutatja, hogy a készülék elfogadta a beállítást és a kijelzőn megjelenik a (☼) szimbólum.
- A beállítási szakaszban törölheti a kiválasztott funkciót a "kiolvasztás" gomb megnyomásával.
- Az **(E)** beindító gomb megnyomásával kezdje meg a kiolvasztást; egy hangjel azt mutatja, hogy a készülék elfogadta a beállítást. A kitoló automatikusan lesüllyed és a kijelzőn a pirítási fokozatot mutató szám helyén három vonalka jelenik meg, mely a kitoló süllyedését jelzi. A kitoló lesüllyedése után a kijelzőn megjelenik a kiolvasztás szimbóluma és az utolsó világító vonal villog. Ebben a funkcióban növelheti a pirítási időtartamot. A melegítés befejeztével a készülék hangjelet ad és a kitoló felemelkedik. A kijelzőn alulról felfelé három vonalka villogva ég. A kitoló felemelkedése után a kijelzőn megjelenik az utolsóként beállított pirítási fokozat (a szám villog).

TANÁCSOK

- A készüléket ne üzemeltesse üresen (kenyérszeletek nélkül).
- Ne tegyen be túl vékony, illetve törött kenyérszeleteket).
- Ne tegyen be olyan ételt, mely a melegítés alatt csöpög. Nehéz lenne a készüléket megtisztítani, valamint fennáll a tűzveszély is. Használat után a morzsatájról mindig távolítsa el az esetleges ráakadásokat.
- Ne próbáljon meg túl nagy ételdarabokat betenni (beeröltetni).
- **Ne próbálja meg a kenyeret villával, vagy más eszközzel kivenni a készülék belsejéből,** mert az ellenállás megrongálódhat. Húzza ki a dugót, fordítsa fejre a készüléket és rázza finoman.

TISZTÍTÁS - KARBANTARTÁS

- A tisztítási és karbantartási műveleteket kizárólag a villásdugó kihúzása után végezze.
- A tisztítás megkezdése előtt hagyja lehűlni a készüléket.
- A készülék külsejét nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószeret, mert ez károsíthatja a kenyérpírítót.
- **NE MÁRTSA VÍZBE.**
- Minden használat után húzza ki a dugót és ürítse ki a készülék aljában található morzsatálat.
- Ha a szeletek bent akadnának, akkor húzza ki a dugót, majd fordítsa meg a készüléket és rázza óvatosan.
- **A KENYÉRPÍRÍTÓ SEMMILYEN RÉSZÉHEZ, FŐLEG A NYÍLÁSOK BELSEJÉHEZ NE ÉRJEN VÁGÓ ESZKÖZZEL.**

Hibás működés esetén a kenyérpírító biztonsági szerkezete bekapcsol és megakadályozza, hogy az emelőmotorban kár essen.

Ha a kijelzőn megjelenik "E", akkor vigye a kenyérpírítót a legközelebbi szakszervizbe.

A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.



A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni. A leselejtezett termék az önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben (hulladékgyűjtő udvar) vagy az elhasznált eszközök visszavételét végző kereskedőknél adható le. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése és kezelése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és erőforrás-megtakarítás érhető el. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettséget a terméken feltüntetett áthúzott szemétygyűjtő edény (szemeteskuka) jelzés mutatja.