



Használati útmutató

AMBIANO

ESZPRESSZÓ KÁVÉFŐZŐ



QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy **termékinformációkra**, **cserealkatrészekre** vagy **tartozékokra** van szüksége, vagy a **gyártói garanciát** vagy a **szervizhelyszínek** listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy **videó útmutatót** nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR kód?

A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.

Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?

A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kód olvasóval és internetkapcsolattal is. A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi termékről.


A Aldi-szerviz oldala

Minden itt megadott információ elérhető a Aldi-szerviz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el: www.aldi-szervizpont.hu.





Tartalom

Áttekintés	4
Használata	5
A csomag tartalma/a termék részei	6
Általános tudnivalók	7
Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót.....	7
Jelmagyarázat	7
Biztonság	8
Rendeltetésszerű használat	8
Biztonsági utasítások	8
Első használatba vétel	12
Az eszpresszó kávéfőző és a szállítási csomag tartalmának ellenőrzése	12
Alaptisztítás	12
Használat	12
Eszpresszó kávéfőző előkészítése.....	12
Presszókávé töltése	13
Kapuccsinó készítése	15
További presszókávé készítése	16
Eszpresszó kávéfőző kikapcsolása	16
Tisztítás	17
A forrázószűrő tisztítása	17
A szilikonos szűrőbetét tisztítása	19
A szűrőtartó foglatának tisztítása	19
A habosító tisztítása	19
A ház tisztítása.....	20
Eszpresszó kávéfőző vízkőtlenítése	20
Tárolás	20
Hibakeresés	20
Műszaki adatok	22
Megfelelőségi nyilatkozat	22
Leselejtezés	22
A csomagolás leselejtezése.....	22
Elhasznált készülékek leselejtezése	22

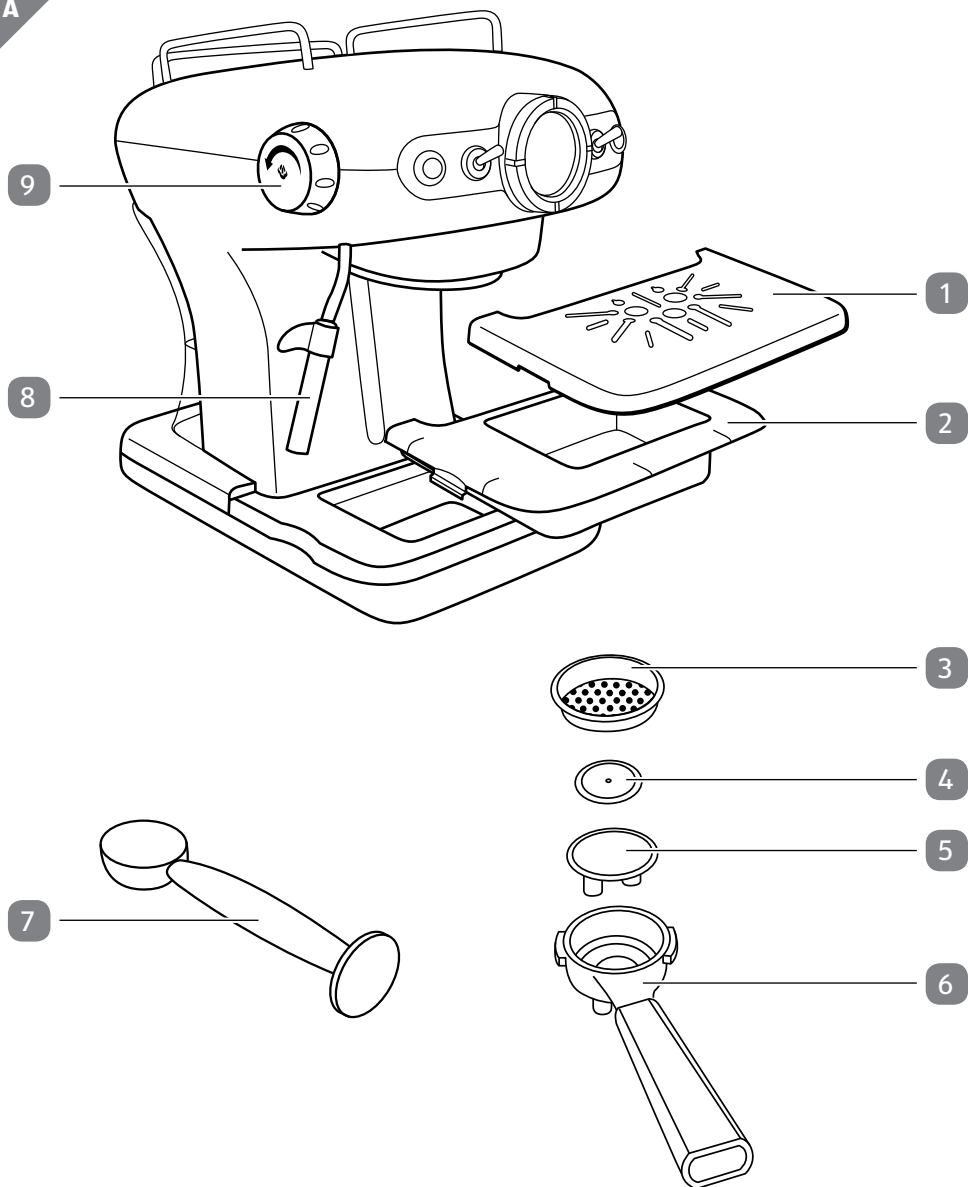

B

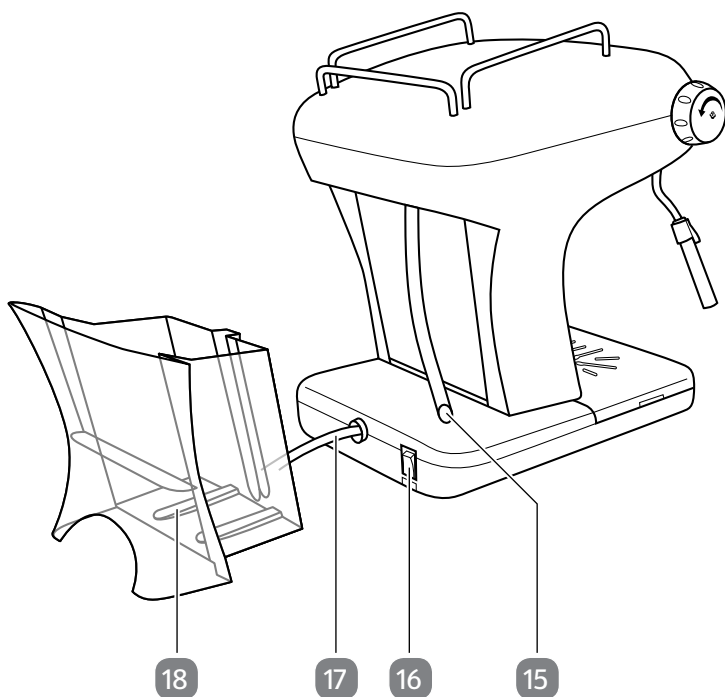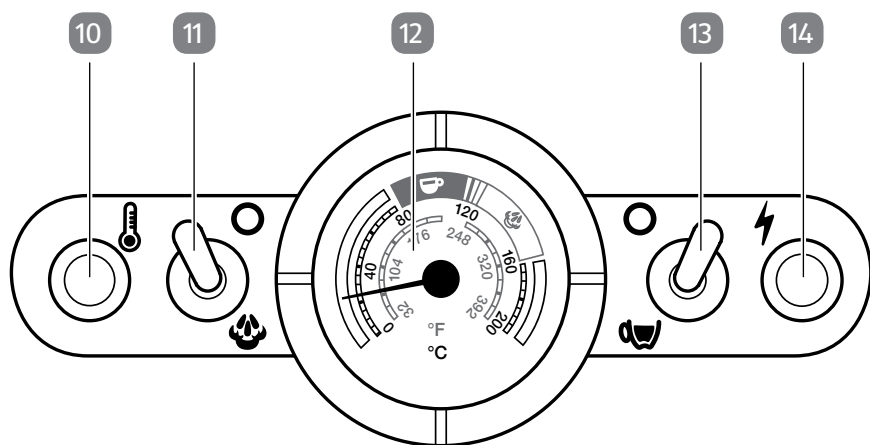

A csomag tartalma/a termék részei

- 1 Tető
- 2 Csepegtető tálca
- 3 Forrázósűrő
- 4 Szilikonos szűrőbetét
- 5 Kávékifolyó
- 6 Szűrőtartó
- 7 Mérőkanál/tömörítő
- 8 Habosító
- 9 Gőzszabályozó
- 10 Hőmérsékletjelző lámpa
- 11 Gőzkapcsoló („” állás)
- 12 Hőmérő
- 13 Kávékapcsoló („” állás)
- 14 Működést jelző lámpa
- 15 Szívóvezeték
- 16 Főkapcsoló
- 17 Hálózati kábel csatlakozóval
- 18 Víztartály

Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót



A használati útmutató az eszpresszó kávéfőző lényeges része. Fontos tudnivalókat tartalmaz a készülék használatáról és kezeléséről.

Az eszpresszó kávéfőző használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy az eszpresszó kávéfőző károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Külföldön vegye figyelembe az országban érvényes irányelveket és jogszabályokat.

Későbbi használatra őrizze meg a használati útmutatót. Ha az eszpresszó kávéfőzőt továbbadja, feltétlenül mellékelje hozzá a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, az eszpresszó kávéfőzőn és a csomagoláson a következő jelöléseket és jelzőszókat használtuk.

FIGYELMEZTETÉS!

A jelzőszimbólum/-szó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.



Ez a jel az üzembe helyezésről vagy a használatról nyújt további hasznos információkat.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat” című fejezetet): Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi előírását.



A GS (ellenőrzött biztonság) jelölés igazolja, hogy a termék megfelel a német termékbiztonsági törvény (ProdSG) követelményeinek.



Figyelem! Törékeny!

Biztonság

Rendeltetésszerű használat

Az eszpresszó kávéfőző kizárólag háztartási mennyiségű kávé/presszókávé készítésére és tej vízgőzzel történő habosítására használható. Kizárólag magánhasználatra készült, ipari, kereskedelmi használatra nem alkalmas.

Az eszpresszó kávéfőző kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használható. Bármely más használat rendeltetésellenesnek minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. Az eszpresszó kávéfőző nem gyermekjáték.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

A hibás elektromos csatlakoztatás, illetve a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

- Az eszpresszó kávéfőzőt csak a típustáblán szereplő értékeknek megfelelő hálózati feszültségű konnektorra csatlakoztassa.
- A főkapcsoló az eszpresszó kávéfőzőt nem választja le az elektromos hálózatról. Csak jól hozzáférhető hálózati aljzatot használjon, hogy gond esetén gyorsan le tudja választani a hálózatról az eszpresszó kávéfőzőt.
- Ne működtesse az eszpresszó kávéfőzőt, ha sérülést lát rajta vagy a hálózati kábel, illetve a hálózati csatlakozó meghibásodott.
- Ha az eszpresszó kávéfőző hálózati kábele megrongálódott, a veszély megelőzése érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval, az ügyfélszolgálattal vagy egy hasonló képzettségű szakemberrel.
- Ne nyissa fel a készülék házát, hanem bízza szakemberre a javítást. Forduljon szakműhelyhez. Nem érvényesíthető garanciális és jótállási igény önhatalmúan végzett javítás, szakszerűtlen csatlakoztatás vagy hibás kezelés esetén.

- Javításhoz csak az eredeti készülékadatoknak megfelelő alkatrészeket szabad használni. Az eszpresszó kávéfőzőben olyan elektromos és mechanikus részegységek találhatóak, amelyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- Az eszpresszó kávéfőzőt tilos külső időkapcsolóval vagy külön távirányító rendszerrel üzemeltetni.
- A víztartály feltöltése előtt kapcsolja ki az eszpresszó kávéfőzőt és húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba az eszpresszó kávéfőzőt, a hálózati kábelt és a csatlakozót.
- Ne érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozóhoz.
- A hálózati csatlakozót soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki az aljzatból, hanem mindig a dugót fogva.
- A készüléket soha ne szállítsa a hálózati kábelnél fogva.
- Az eszpresszó kávéfőzőt, a hálózati csatlakozót és a hálózati kábelt tartsa távol nyílt lángtól és forró felülettől.
- Úgy vezesse a kábelt, hogy senki ne essen el tőle.
- A kábelt ne törje meg és ne rakja éles felületre.
- Az eszpresszó kávéfőzőt csak beltéri helyiségben használja. Ne használja nedves helyen vagy esőben.
- Soha ne tegye olyan helyre az eszpresszó kávéfőzőt, ahonnan beleeshet a kádba vagy a mosogatóba.
- Soha ne nyúljon az elektromos készülék után, ha az vízbe esett. Ilyen esetben azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Akadályozza meg, hogy gyermekek bármit az eszpresszó kávéfőzőbe dugjanak.
- Ha nem használja az eszpresszó kávéfőzőt, ha tisztítja, vagy ha üzemzavar lép fel, akkor mindig kapcsolja ki az eszpresszó kávéfőzőt és húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.

FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes gyermekekre és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyre (például idősebb emberekre és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például nagyobb gyerekekre).

- Az eszpresszó kávéfőzőt nyolc év feletti gyermekek és olyan személyek, akik nincsenek fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeik teljes birtokában, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással, csak felügyelet mellett használhatják, illetve akkor, ha elmagyarázták nekik az eszpresszó kávéfőző biztonságos használatát és tisztában vannak veszélyeivel. Ne játsszon gyermek az eszpresszó kávéfőzővel. Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermek felügyelet nélkül nem végezhet.
- Nyolc évesnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen az eszpresszó kávéfőző vagy a csatlakozóvezeték közelébe.
- Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül az eszpresszó kávéfőzőt.
- Ha az eszpresszó kávéfőzőt leselejtezi, húzza ki a hálózati dugót az aljzatból, vágja le a hálózati kábelt, hogy használhatatlanná tegye a készüléket. Ezen kívül javasoljuk, hogy tegye a készülék azon részeit ártalmatlanná, amelyek különösen a kiselejtezett géppel játszó gyerekekre jelenthetnek veszélyt.
- Ne engedje, hogy gyermekek a csomagolófóliával játsszanak, Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.

FIGYELMEZTETÉS!

Forrázásveszély!

Használat közben az eszpresszó kávéfőzőből forró gőz távozik. Az eszpresszó kávéfőző egyes részei nagyon felforrósodnak. Megégetheti magát.

- Nagyon óvatosan használja a habosítót és ne irányítsa senkire.
- Működés közben ne érjen a kávékiöntőhöz és az alatta lévő részhez.
- Csak kikapcsolás és kihűlés után tisztítsa az espresszó kávéfőzőt.
- Ne vegye ki a működő gép szűrőtartóját, Forró víz fröccsenhet ki belőle.
- Ne feledje, hogy az espresszó kávéfőzőből lekapcsolás után is távozhat forró gőz!

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat kárt tehet az espresszó kávéfőzőben.

- Ne töltsön forró vagy szénsavas vizet a víztartályba.
- Ne működtesse az espresszó kávéfőzőt víz nélkül, mert tönkremegy a pumpája.
- Csak őrölt kávé tegyen a forrázószűrőbe.
- Védje az espresszó kávéfőzőt fagytól: 0 °C alatti hőmérsékleten belefagyhat a víz és tönkretelheti a készülék fűtését.
- Az espresszó kávéfőzőt jól hozzáférhető, vízszintes, száraz, hőálló és kellően stabil munkafelületre állítsa. Ne tegye az espresszó kávéfőzőt a munkafelület szélére.
- Ne állítsa az espresszó kávéfőzőt közvetlenül fal mellé, fali-szekrény alá vagy más olyan helyre, ahol a hő megrekedhet. A távozó gőz kárt tehet a bútorokban.
- Ne tegye az espresszó kávéfőzőt forró felületre vagy annak közelébe (pl. tűzhelylap stb.).
- Ne érintse a hálózati kábelt a forró részekhez.
- Ne tegye ki az espresszó kávéfőzőt magas hőmérsékletnek (fűtőtest stb.) vagy az időjárás hatásainak (eső stb.).
- Az espresszó kávéfőzőt tisztításhoz ne merítse vízbe és ne használjon hozzá gőztisztítót, mert kárt tehet benne.

- Ne használja tovább, ha az eszpresszó kávéfőző műanyag részein repedés, sérülés, deformálódás látható. A termék sérült alkatrészeit kizárólag eredeti, az adott termékhez való alkatrészekkel pótolja.

Első használatba vétel

Az eszpresszó kávéfőző és a szállítási csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, könnyen kárt tehet az eszpresszó kávéfőzőben.

- Óvatosan nyissa ki a csomagolást.

1. Vegye ki az eszpresszó kávéfőzőt a csomagolásból.
2. Ellenőrizze a csomagot hiánytalanság szempontjából (lásd **A ábra**).
3. Ellenőrizze, hogy van-e sérülés az eszpresszó kávéfőzőn vagy bármely részén. Ha igen, akkor ne vegye használatba az eszpresszó kávéfőzőt. Forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen.

Alaptisztítás

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes védőfóliát.
2. Az első használat előtt tisztítsa meg az eszpresszó kávéfőző valamennyi részét a „Tisztítás” című fejezetben megadottak szerint.
3. Engedjen át egy nagy csésze vizet a fűtésen (lásd az „Eszpresszó kávéfőző előkészítése” című fejezetet).

Az eszpresszó kávéfőző használatra kész.

Használat

Eszpresszó kávéfőző előkészítése

Az eszpresszó kávéfőző első üzembe helyezése előtt és hosszabb üzemszünete után engedjen át egy nagy csésze vizet a fűtésen. Ezzel megtisztítja a vízkeringést és minden részét felfűti.

1. Ellenőrizze, hogy ki van kapcsolva az eszpresszó kávéfőző és adott esetben húzza ki a hálózati csatlakozó dugót **17**.
 2. Vegye ki a víztartályt **18** hátrafelé (lásd **B ábra**).
 3. Töltse fel hideg, szénsavmentes vízzel.
 4. Tegye vissza a víztartályt.
Ügyeljen rá, hogy a szívócső **15** a víztartály aljáig érjen és megfelelően a helyére kattanjon a víztartály.
 5. Dugja be a hálózati csatlakozót.
 6. A főkapcsoló **16** hosszú (kb. egy másodperc) nyomva tartásával kapcsolja be az eszpresszó kávéfőzőt (lásd **B ábra**). A működést jelző lámpa **14** kigyullad.
 7. Tegye a kávékifolyót **5**, a szilikonos szűrőbetétet **4** és a forrázószűrőt **3** a szűrőtartóba **6**. Még ne tegyen őrölt kávé a forrázószűrőbe (lásd **A ábra**).
 8. Helyezze a szűrőtartót az eszpresszó kávéfőzőbe: A kar eközben balra álljon.
 9. Tolja jobbra a kart a szűrőtartó rögzítésére. Stabilan legyen a foglatban.
 10. Helyezzen egy nagy csészét a szűrőtartó kávékiöntője alá és tegye a habosítót **8** a csészébe.
 11. Állítsa a kávékapcsolót **13** a „☕” állásba. Várja meg, hogy a kávékiöntőn keresztül két ujjnyi víz a kifolyjon a csészébe.
 12. Óvatosan nyissa ki a gőzszabályozót **9** és engedjen kevés gőzt a csészébe.
 13. Zárja el a gőzszabályozót és állítsa a kávékapcsolót „0” állásba.
 14. Öntse ki a forró vizet a csészéből.
- Ezzel felmelegítette a csészét és az eszpresszó kávéfőzőt.



Több csésze víz felmelegítésékor tegye az eszpresszó kávéfőző felső részére a vizet, ahol az üzemi hő melegen tartja.

Presszókávé töltése

⚠ FIGYELMEZTETÉS!


Forrázásveszély!

Ha leveszi a szűrőtartót a kávé kitöltése közben, forró vízcseppek fröccsennek ki az eszpresszó kávéfőzőből. Megégetheti magát.

- Kitöltés után, a szűrőtartó levétele előtt várjon kb. 10 másodpercet.



A jó presszókávéhoz fontos a kávé minősége, a kávéőrlemény finomsága és a forrázó-szűrőben keletkező nyomás.

1. Ellenőrizze, hogy ki van kapcsolva az eszpresszó kávéfőző és adott esetben húzza ki a hálózati csatlakozó dugót **17**.
2. Hátrafelé vegye ki a víztartályt **18**, majd töltsse fel hideg, szénsavmentes vízzel.
3. Tegye vissza a víztartályt. Ügyeljen rá, hogy a szívócső **15** a víztartály aljáig érjen és megfelelően a helyére kattanjon a víztartály.
4. Állítsa a gőzkapcsolót **11** és a kávékapcsolót **13** „0” állásra.
5. Dugja be a hálózati csatlakozót.
6. A főkapcsoló **16** hosszú (kb. egy másodperc) nyomva tartásával kapcsolja be az eszpresszó kávéfőzőt. A működést jelző lámpa **14** kigyullad. Fűtés közben gőz és kis cseppek távozhatnak a kávékifolyóból, ami a normál működés része. A hőmérő **12** segítségével figyelemmel kísérheti, mikor üzemkész az eszpresszó kávéfőző.
7. Szükség esetén vegye le a szűrőtartót **6**. Ehhez fordítsa balra a kart, hogy elengedjen a szűrőtartó.
8. Tegye a kávékifolyót **5**, a szilikonos szűrőbetétet **4** és a forrázósűrőt **3** a szűrőtartóba. A szilikonos szűrőbetét csak egyetlen irányban rakható be.

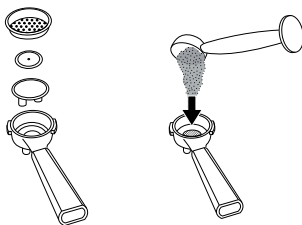

9. Töltsön a mérőkanállal **7** kávéőrleményt a forrázósűrőbe:
 - egy csészéhez egy csapott mérőkanállal
 - két csészéhez két csapott mérőkanállal
10. A kávé tömörítővel (amely a mérőkanál másik vége) tömködjön meg egyenletesen a kávéőrleményt.
11. Helyezze a szűrőtartót az eszpresszó kávéfőzőbe: A kar közben balra álljon.

12. Tolja jobbra a kart a szűrőtartó rögzítésére. Stabilan legyen a foglalatban. Ha a szűrőtartó nem helyezhető be, túl sok kávéőrlemlényt tett bele vagy nem egyenletesen nyomta a helyére.

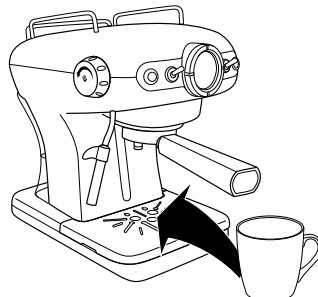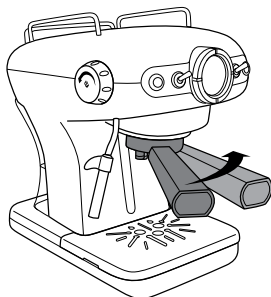

13. Egy vagy két csészét tegyen a szűrőtartó kávékifolyója alá.
14. Várja meg, hogy a hőmérsékletjelző lámpa **10** kigyulladjon. Most érte el a megfelelő hőmérsékletet.
15. Állítsa a kávékapcsolót **13** a „☕” állásba.
16. Csészénként kb. 25 ml presszókávét engedjen.
17. Állítsa a kávékapcsolót „0” állásba és várja meg, hogy ne csöpögjön presszókávé a kávékifolyóból.

Kapuccsínó készítése

A klasszikus kapuccsínó presszókávéból (25 ml), 150 ml-es csészében, habosított forró tejjel készül.

1. Tegyen egy nagy edénybe kb. 100 ml. tejet, amit majd felhabosít.
2. Töltsön ki nagyobb csészényi (kb. 150 ml) presszókávét (lásd „Presszókávé kitöltése” című fejezet), és tegye félre.
3. Állítsa a gőzkapcsolót **11** a „☁” állásba és várja meg, amíg a hőmérsékletjelző lámpa **10** kigyullad. Ekkor éri el a fűtés a gőzöléshez szükséges hőmérsékletet (kb. 150 °C/300 °F), amit a hőmérőn **12** láthat.
4. Tegyen egy magas, üres csészét a habosító **8** alá, és óvatosan nyissa ki a gőzszabályozót **9**. Először kevés forró víz folyik ki a habosítóból, majd utána jön a gőz.
5. Zárja el a gőzszabályozót.
6. Tartsa a habosítót a tejjel töltött edénybe és óvatosan nyissa ki a gőzszabályozót. Tejhab képződik az edényben.
7. Mozgassa az edényt óvatosan fel-le úgy, hogy a habosító közben mindig a tejben maradjon – így keletkezik a legjobb tejhab.

8. Ha a hőmérsékletjelző lámpa **10** kialszik, zárja el a gőzszabályozót és várja meg, hogy a hőmérsékletjelző lámpa ismét kigyulladjon. Most nyitható ki ismét a gőzszabályozó és készíthető újabb tejhab.
9. Ha elég tejhabot készített, rövid időre tegye félre az edényt és tegyen egy magas, üres csészét a habosító alá.
10. Megint nyissa ki a gőzszabályozót és a gyors tisztításhoz hagyjon egy fél pohárnyi gőzt eltávozni.
11. Zárja el a gőzszabályozót és állítsa a gőzkapcsolót „0” állásba.
12. Kanállal tegyen át tejhabot a presszókávés csészébe.
13. Alaposan tisztítsa meg az eszpresszó kávéfőzőt, hogy a kávézacc és a tejmaradék ne száradjon rá (lásd a „Tisztítás” fejezetet).

További presszókávé készítése

A gőzszabályozó használata után a presszókávé készítéséhez a következők szerint csökkentse le a hőmérsékletet:

1. Állítsa a gőzkapcsolót **11** „0” állásba.
2. Tegyen egy üres csészét a habosító **8** alá és óvatosan nyissa ki a gőzszabályozót **9**.
3. Addig engedjen gőzt és vizet a csészébe, amíg a hőmérsékletjelző lámpa **10** ki nem alszik, majd zárja el a gőzszabályozót.

Most elkészítheti a következő presszókávéját, és amint világít a hőmérsékletjelző lámpa, ki is tölthető.

Eszpresszó kávéfőző kikapcsolása

A főkapcsoló **16** rövid megnyomásával kapcsolja ki az eszpresszó kávéfőzőt. A működést jelző lámpa **14** kialszik.

Automatikus kikapcsolás

Ha nem használja a bekapcsolt eszpresszó kávéfőzőt, kb. 30 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

- A főkapcsoló **16** hosszú (kb. egy másodperc) megnyomásával bármikor visszakapcsolhatja az eszpresszó kávéfőzőt.

Tisztítás

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Forrázásveszély!

Az eszpresszó kávéfőző használat közben felforrósodik. Megégetheti magát.

- Tisztítás előtt várja meg, hogy teljesen kihűljön az eszpresszó kávéfőző.

ÉRTESÍTÉS!

Rövidzárlat veszélye!

A burkolat alá beszivárgó víz rövidzárlatot okozhat.

- Soha ne merítse az eszpresszó kávéfőzőt vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz, illetve más folyadék a készülékházba.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen kezeléssel kárt okozhat az eszpresszó kávéfőzőben.

- Ne használjon agresszív tisztítószert, éles vagy fémes tisztítóeszközt, például kést, kemény spatulát és más hasonló tárgyakat. Ezek ugyanis károsíthatják a felületet.

1. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót **17**.
2. Hagyja az eszpresszó kávéfőzőt teljesen lehűlni.
3. Enyhén nedves ruhával törölje le az eszpresszó kávéfőzőt.
Utána hagyja minden részét teljesen megszáradni.

A forrázószűrő tisztítása

- Minden használat után ürítse ki a forrázószűrőt **3** és vízzel alaposan mossa ki, mielőtt újra feltölti.

Napi tisztítás

- Alaposan tisztítsa meg a kávékifolyót **5**, a szilikonos szűrőbetétet **4**, a forrázószűrőt **3** és a szűrőtartót **6** mosogatóvízzel, majd tiszta vízzel öblítse le azokat.
- Ha a forralószűrő nyílásai eltömődtek, finom kefével tisztítsa meg.
- Üritse ki a csepegtető tálat **2**, öblítse ki és hagyja megszáradni.

A lerakódások eltávolításának menete:

1. Tegye vissza az üres forrázószűrőt **3** a szűrőtartóba **6**.
2. Tegye a szűrőtartót az eszpresszó kávéfőzőbe.
3. Helyezzen egy nagy csészét a kávékifolyó **5** alá.
4. Kapcsolja be az eszpresszó kávéfőzőt és várja meg, amíg a hőmérsékletjelző lámpa kigyullad.
5. Állítsa a kávékapcsolót **13** „” állásra és engedje tele a csészét forró vízzel.
6. Állítsa a kávékapcsolót „0” állásra és várja ki, amíg már nem csöpög kávé a kifolyóból.
7. Öntse ki a forró vizet a csészéből és vegye el a szűrőtartót.

Intenzív tisztítás

Kb. három havonta mosogatógéphez használt tablettával tisztítsa meg a forrázószűrőt:

1. Vegye ki a víztartályt **18** hátrafelé (lásd **B ábra**).
2. Töltse fel a víztartályt hideg, szénsavmentes vízzel.
3. Tegye vissza a víztartályt.
4. Tegyen egy mosogatógép-tablettát az üres forrázószűrőbe **3** és helyezze a forrázószűrőt a szűrőtartóba **6**.
5. Tegye a szűrőtartót az eszpresszó kávéfőzőbe.
6. Helyezzen egy nagy csészét vagy tálat a kávékifolyó **5** alá.
7. Kapcsolja be az eszpresszó kávéfőzőt és várja meg, hogy felfűtsön (legalább öt perc).
8. Állítsa a kávékapcsolót **13** „” állásba és kb. 15 – 20 másodpercig engedjen forró vizet kifolyni.
9. Állítsa a kávékapcsolót „0” állásba és legalább 15 percig hagyja a mosogatógép tablettát hatni.

A következő pontoknál ne feledje kiüríteni a csészét.

10. Állítsa a kávékapcsolót „” állásba és kb. 15 – 20 másodpercig engedjen forró vizet kifolyni.
11. Állítsa a kávékapcsolót „0” állásba és várjon kb. 15 – 20 másodpercet.

12. Ismételje meg a 8. és 9. pontot, amíg két tele csésze átfolyt.
13. Kapcsolja ki az eszpresszó kávéfőzőt és hagyja minden részét lehűlni.
14. Folyó vízben alaposan tisztítsa meg a szűrőtartót és a forrázószűrőt.
15. Az eszpresszó kávéfőző szűrőtartó foglatát is alaposan tisztítsa meg az esetleges mosogatószer maradványoktól.
16. Kapcsolja vissza az eszpresszó kávéfőzőt, helyezze be a forrázószűrőt és a szűrőtartót, majd még egyszer legalább két csésze mennyiségű vizet hagyjon kifolyni a tisztítás befejezésére.

A szilikonos szűrőbetét tisztítása

- Folyó vízben mosogassa el a szilikon szűrőbetétet **4** és közben óvatosan hajlítsa meg, hogy a lyukakból is eltávozzon a szennyeződés.

A szűrőtartó foglatának tisztítása

Az eszpresszó kávéfőző szűrőtartó foglatában kávézacc rakódhat le.

- Nedves ruhával vagy szivaccsal tisztítsa meg a foglatot.
- Fogpiszkálóval távolítsa el a lerakódásokat.

A habosító tisztítása

FIGYELMEZTETÉS!

Forrázásveszély!

A habosító fémcsöve működés közben felforrósodik. Megégetheti magát.

- Tisztítás előtt várja meg, hogy teljesen kihűljön a habosító.
- 1. Fogja meg erősen a habosítót **8** a gumifogónál és óvatos elfordítással húzza lefelé a fémcsövet.
- 2. Mosogatóvízzel tisztítsa meg a csövet, majd öblítse át tiszta vízzel.
- 3. Törölje szárazra a csövet.
- 4. Dörzsszivaccsal tisztítsa meg a gumifogót és a fúvókát.
- 5. Tolja vissza a csövet a gumifogóra.

A ház tisztítása

- Törölőkendővel vagy szivaccsal és mosogatóvízzel rendszeresen tisztítsa meg a víztartályt **18**.
- Mosogatószerrel mossa el a tetőt **1** és a csepegtető tálat **2**.
- A burkolatot enyhén nedves, dörzskendővel tisztítsa meg.

Espresszó kávéfőző vízkötlenítése

Ha kemény, magas vízkőtartalmú vizet használnak, vízkőlerakódás keletkezhet az espresszó kávéfőzőben, amely hátrányosan hat a működésére. Ilyenkor a kereskedelemben kapható kávéfőző vízkőoldóval tisztítsa meg az espresszó kávéfőzőt. Kövesse a vízkőoldó gyártójának utasításait.

Tárolás

- Hosszabb tárolás után alaposan tisztítsa át az espresszó kávéfőzőt.
- Üritse ki a víztartályt és a csepegtető tálat és törölje szárazra mindkettőt.
- Az espresszó kávéfőzőt száraz, fagy- és pormentes helyen tárolja.

Hibakeresés

Működési zavarnál azonnal kapcsolja ki az espresszó kávéfőzőt és húzza ki a hálózati csatlakozódugót **17**. Hagyja lehűlni az espresszó kávéfőzőt, majd keresse meg a működési zavar okát.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldások, tippek
Nem működik, a működést jelző lámpa 14 nem világít.	Nincs áram.	Másik készülékkel ellenőrizze, hogy van-e áram az aljzatban.
Nincs gőz, nem folyik ki a kávé.	Túl kevés a víz a tartályban 18 és nem tudja felszívni a szivattyú.	Ellenőrizze, hogy tele van-e a víztartály és megfelelően rakták-e bele a szívóvezeték.
	A szívócső 15 nem ér le a víztartály aljáig.	
Nincs gőz.	Eltömődött a habosító 8 gőzfúvókája.	Fogpiszkálóval távolítsa el a habosító nyílásaiból a lerakódott vízkövet.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldások, tippek
Víz folyik ki a szűrőtartó 6 oldalán.	Túl sok a kávéőrlemény a forrázósűrőben 3 , ezért nem szorították rá megfelelően a szűrőtartót.	Vegye le a szűrőtartót, szivaccsal tisztítsa meg a foglalatot és ellenőrizze a kávé mennyiségét.
	Kávémaradvány van a szűrőtartó foglalat tömítésén.	
	A forrázósűrő, a szilikonos szűrőbetét 4 vagy a kávékifolyó 5 eltömődött.	Óvatosan vegye le a szűrőtartót, mert az esetleges maradék nyomás miatt forró víz fröccsenhet ki. Minden alkatrészt tisztítson meg.
A presszókávé nem elég erős és nem elég forró.	Túlságosan durvára darált a kávé.	Ahhoz, hogy erősebb és forróbb legyen a kávé, finomabb kávéőrleményt használjon.
Túlságosan lassan vagy egyáltalán nem folyik ki a presszókávé.	A forrázósűrő foglalat lyukai eltömődtek.	A szűrőtartó berakása nélkül folyassa ki a fizet az eszpresszó kávéfőzőből. Ha továbbra is egyenetlenül folyik a víz, vízkőoldóval tisztítsa meg az eszpresszó kávéfőzőt.
	Eltömődött a forrázósűrő.	Óvatosan vegye ki a szűrőtartót, mert az esetleges maradék nyomás miatt forró víz fröccsenhet ki. Tisztítsa meg a forrázósűrőt.
	Túl finomra darált a kávé.	Használjon durvábbra darált őrleményt.
	Túl tömör a kávéőrlemény.	Kisebb erővel tömje a kávé a forrázósűrőbe.

Műszaki adatok

Modell:	1389A
Tápfeszültség:	220–240 V ~ 50 Hz
Teljesítmény:	850 W
Védelmi osztály:	I
Súly:	kb. 4,2 kg
Méretetek:	23 × 28,5 × 31 cm (szélesség × magasság × mélység szűrőtartó nélkül)
Cikkszámok:	94036 (szürke), 94038 (piros)

Megfelelőségi nyilatkozat



Az EU megfelelőségi nyilatkozatot szükség esetén kérje a jótállási adatlapon feltüntetett címtől.

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

Elhasznált készülékek leselejtezése

(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, amelyekben szelektív hulladékgyűjtést alkalmaznak.)



A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba! Amennyiben az eszpresszó kávéfőző használhatatlanná válik, a **törvény előírásai szerint minden felhasználó köteles a háztartási hulladéktól elkülönítve** pl. a legközelebbi gyűjtőállomáson leadni. Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása, és elkerülhetők a környezetkárosító hatások. Az elektromos készülékek ezért vannak ellátva a fenti jelöléssel.



Származási hely: Kína
Gyártó:

ARIETE DEUTSCHLAND GMBH
KÖNIGSALLEE 61
40215 DÜSSELDORF
GERMANY

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

94036/94038



+36 330 4465



info@tooltechnic.net

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
1389A

12/2016

3
ÉV
JÓTÁLLÁS

cod. 4055108800 rev. 1 - 05/09/16