

Szerviz és javítás

Ha a várakozással ellentétben mégis valamilyen meghibásodás lépne fel, akkor kérjük, hogy először forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Kollégáink örömmel állnak rendelkezésére, és megbeszéljük Önnel a további lépéseket.

Ha a terméket be kell küldeni javításra, kérjük vegye figyelembe az alábbiakat: Annak érdekében, hogy **a készülék** szállítás közben ne sérüljön meg, a becsomagolás előtt **tisztítsa meg** az összes tartályt és a csepegtetőtalakat.

Ehhez a következőképpen járjon el:

- távolítsa el a maradék kávézaccot és folyadékot,
- öblítse el és szárítsa meg az egyes elemeket.

A termékhez mellékelje a **vásárlást igazoló bizonylat másolatát**, és kérjük, adja meg az alábbi adatokat:

- a **címét**,
- egy **telefonszámot** (napközben) és/vagy egy **e-mail címet**,
- a **vásárlás dátumát** és
- egy lehetőleg **pontos hibaleírást**.

Gondosan csomagolja be a terméket, nehogy a szállítás során megsérüljön. A terméket az ügyfélszolgálatunkkal egyeztetett módon el fogják hozni Öntől. Csak így biztosíthatjuk a gyors javítást és visszaküldést.

A készüléket személyesen is leadhatja bármely Tchibo üzletben.

Jótálláson kívül eső eljárás esetén kérjük, tudassa velünk, hogy:

- szeretne-e árajánlatot a javítás költségéről, vagy
- javítás nélkül küldjük-e vissza a terméket (a csomagküldés díja Önt terheli), vagy
- ártalmatlanítsuk-e a terméket (díjmentesen).

Ha kérdése lenne a termékkel vagy a szerviz lebonyolításával kapcsolatban, akkor forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

Kérjük tartsa készenlétben a termék cikkszámát.

Ügyfélszolgálat


 **06-80-021-375**
(ingyenesen hívható)

Hétfő - péntek: 8:00 - 20:00 Szombat: 8:00 - 16:00

E-mail: ugyfelszolgalat@tchibo.hu

Tchibo

Szűrőtartós kávéfőző

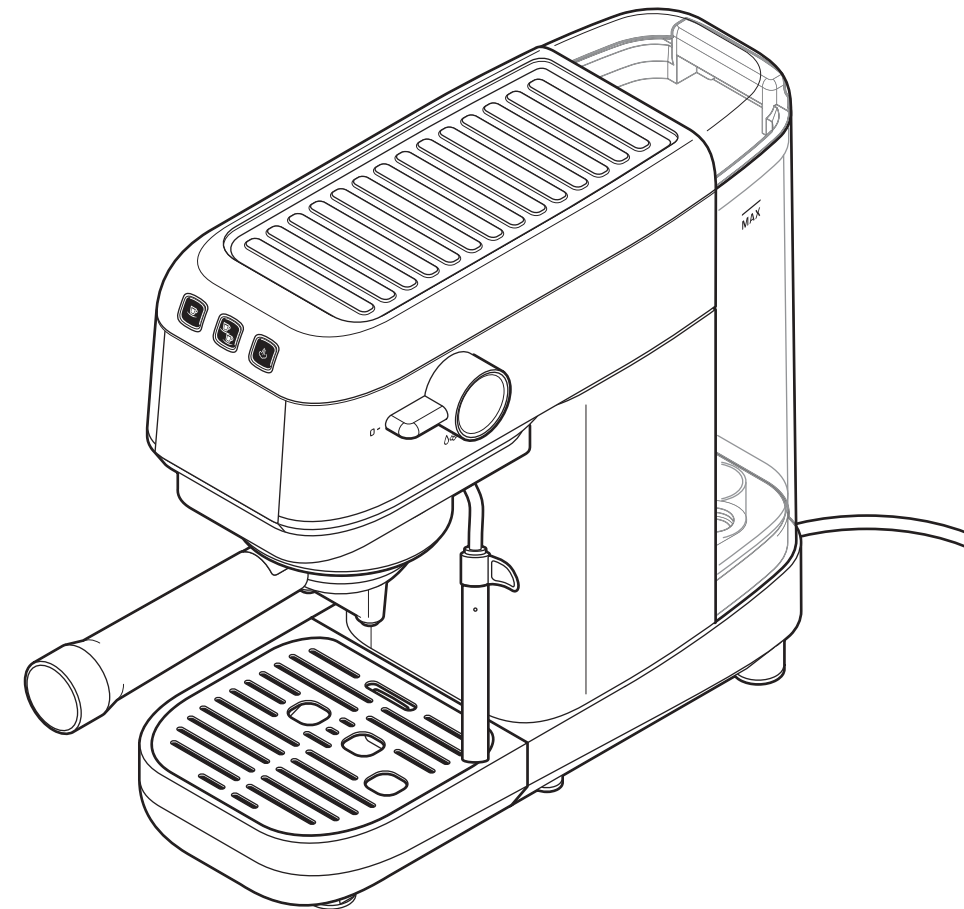

 **Eredeti használati útmutató és jótállási jegy**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 120147AB3X4XII · 2021-09



www.tchibo.hu/utmutatok

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** figyelmeztető szó sérülésekre és súlyos anyagi károkra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.



Minden egyes készüléket gondosan átvizsgálunk, valamint kávéval és vízzel tesztelünk. Az alapos tisztítás ellenére előfordulhat, hogy minimális mennyiségű kávé vagy víz marad a készülékben. Ez nem minőségi hiba – a készülék állapota kifogástalan.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza. A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve – nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetészerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek a nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Garanciális feltételek

A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkekre **2 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 2 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.) A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot** - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

Tartalom

2 Megjegyzések az útmutatóhoz

4 Biztonsági előírások

7 Termékrajz (tartozékok)

8 Üzembe helyezés

8 Az első használat előtt

10 A készülék reakciói

11 Kávékészítés

13 Italmennyiség beállítása

13 Tejhabosítás

14 Ismételt kávéfőzés

15 Csésze előmelegítése

15 Tisztítás

16 Szűrőtartó és szűrők tisztítása

17 Víztartály tisztítása

17 A csepegtetőtálak és -rács tisztítása

18 Bajonettzár tisztítása

18 Tejhabosító fúvóka tisztítása

19 Burkolat tisztítása

19 Vízkőmentesítés

22 Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket

23 Jelzések/üzemzavar és hibaelhárítás

23 Jelzések és hibaelhárítás

23 Üzemzavar és hibaelhárítás

25 Műszaki adatok

25 Hulladékkezelés

26 Megfelelőségi nyilatkozat

26 Garanciális feltételek

27 Jótállási jegy

28 Szerviz és javítás

Biztonsági előírások

Rendeltetés

A készüléket az alábbi funkciókra tervezték:

- Eszpresszó készítése pörkölt darált kávéból.
- Vízgőz előállítás tej felhabosításához.
- Forróvíz készítése.
- A készülék magánháztartásokban előforduló mennyiségekhez lett kialakítva, üzleti célokra nem használható. A készülék nem használható háztartásokhoz hasonló helyeken, mint például üzletekben, irodákban vagy más hasonló munkahelyi környezetben, mezőgazdasági létesítményekben, szállodák, motelek, reggelizős panziók és egyéb szálláshelyek vendégei által.

Működtetés helye

A készüléket száraz, belső helyiségben állítsa fel. Kerülje a magas por- vagy páratartalmú környezetben való használatot. A készülék +10 és +40°C közötti környezeti hőmérsékleten történő használatra lett kialakítva.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- Gyermek nem játszhatnak a készülékkel. A 8 éves kor alatti gyerekeket és a háziállatokat tartsa távol a készüléktől és a hálózati vezetéktől.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredő lehetséges veszélyeket megértették.
- Gyermek csak felügyelet mellett és csak akkor végezheti a készülék tisztítását, ha 8. életévét betöltötte. A készülék karbantartást nem igényel.

- Úgy helyezze el a készüléket, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn! A tisztítótűt olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Sérülésveszély és lenyelés veszélye áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Soha ne merítse a készüléket, a hálózati csatlakozót és a hálózati vezetéket vízbe, mert ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót. Ne használja a készüléket a szabadban.
- Ne tisztítsa a készüléket vízsugárral, és ne úgy állítsa fel, hogy azt vízsugárral meg lehessen tisztítani.
- A megtöltéshez vegye ki a víztartályt a készülékből. A víztartályt soha ne töltsé fel a **MAX** jelzésen túl.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel ellátott csatlakozó-aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.
- Ne törje meg és ne nyomja össze a hálózati vezetéket. Tartsa távol éles szélektől és hőforrásoktól.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken, a hálózati vezetéken vagy a hálózati csatlakozón sérülés látható, vagy ha a készülék leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a készüléken, a hálózati vezetéken vagy más részein. Elektromos készülékek javítását csak villamossági szakember végezheti, mivel a szakszerűtlen javítás jelentős károsodást okozhat. A szükséges javításokat bízza szakszervizre, vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Műszaki adatok

Típus / Modell:	1382
Mérete (hxsxzm):	kb. 345 x 145 x 295 mm
Súlya:	4,5 kg (szűrőtartóval együtt)
Hálózati feszültség:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Teljesítmény:	1300 watt
Energiafelhasználás kikapcsolt állapotban:	0,03 watt
automatikus készenléti állapotban:	0,3 watt
Érintésvédelmi osztály:	I
Szivattyúnyomás:	15 bar
Hangnyomásszint:	<70dB(A)
Automatikus készenléti állapot:	9 perc után
Víztartály űrtartalma:	0,95 liter
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Cikkszám: A termék cikkszáma a készülék alján lévő típustáblán található.

A víztartály fel van töltve, de a készülék nem továbbítja a vizet.

(pl. miután kiürült a tartály)

Helyezzen egy edényt a tejhabosító fúvóka alá, és tekerje a gőz-szabályozót a  jelzésre, amíg víz kezd folyni belőle.

A kávé kifolyik a szűrőtartó peremén.

Ellenőrizze, hogy a szűrőtartó megfelelően be van-e helyezve a bajonettzárba.

Túl sok darált kávé van a szűrőtartóban, ezért a bajonettzár nem tömít megfelelően, vagy kávézacc maradt rajta?

Vegye le a szűrőtartót, és tisztítsa meg a bajonettzárat egy puha ken-dővel vagy szivaccsal. Tisztítsa meg a szűrőtartót is a kávézacctól. Ne töltsen meg túlságosan a szűrőtartót. Ha több őrölt kávé adagol, akkor használja a 2 csészéhez való szűrőt.

Eltömődött a szűrő?

1. A vízrendszer nyomásának csökkentéséhez helyezzen egy edényt a tejhabosító fúvóka alá, és tekerje a gőzszabályozót a  jelzésre.
2. Vegye ki a szűrőtartót lassan és óvatosan - a maradék nyomás miatt kifröcskölhet a forró víz.
3. Távolítsa el a kávé a szűrőtartóból.
4. Vegye ki a szűrőt a szűrőtartóból, és öblítse ki mindkettőt alaposan. Szükség esetén távolítsa el az eltömődést a mellékelt tisztítótűvel (lásd „Tisztítás” fejezet).

A kávé túl gyorsan folyik ki.

Nagyon durvára van őrölve a kávé?

Állítsa finomabbra az őrlési fokot.

Nincs jól megtömörítve az őrölt kávé?

Nyomkodja meg a kávé a tömörítővel.

Túl kevés őrölt kávé van a szűrőtartóban?

Töltsön elegendő kávé a szűrőtartóba. Ha kevesebb őrölt kávé adagol, akkor használja az 1 csészéhez való szűrőt.

Nem elég forró a kávé.

Különösen az eszpresszónál olyan csekély a kávémenyiség a csészéhez képest, hogy az könnyen kihűl. Melegítse elő a csészét.

A kávé túl gyenge.

Állítsa finomabbra az őrlési fokot.

A készülék nem bocsát ki gőzt.

A fűtőrendszer még nem érte el a megfelelő hőmérsékletet.

A  gőzgomb megnyomása után várjon, amíg az folyamatosan világítani kezd.

A víztartály megfelelően be van-e helyezve, és elegendő víz van benne?

Eltömődött a gőzfúvóka?

Szerelje ki a gőzfúvókát a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint, és távolítsa el az eltömődést a tisztítótűvel.

A tejhab állaga nem megfelelő.

A tejhabosító fúvóka elegendő gőzt bocsát ki?

Tisztítsa meg a tejhabosító fúvókát a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.

Lehetőleg hűtött, zsírszegény, tartós tejet használjon.

Max. 100 ml tejet öntsön az edénybe. Tartsa úgy az edényt, hogy a tejhabosító mélyen a tejbe merülhessen. Mozgassa az edényt apró körkörös mozdulatokkal fel-le. Habosítás közben a tejhabosító fúvóka mindig maradjon a tej felszíne alatt.

• Ha a készülék hálózati vezetéke megsérül, akkor azt a veszélyhelyzetek megelőzése érdekében a gyártónak, a gyártó ügyfélszolgálatának vagy hasonló szakképzett személynek kell kicserélnie.

• A készülék teljes áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.

• Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, ...

... ha üzemzavar lép fel,

... ha hosszabb ideig nem használja a készüléket,

... mielőtt megtisztítja a készüléket.

Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetékét.

VIGYÁZAT - tűzveszély

• A működtetéshez hagyja szabadon a készülék környékét, semmiképpen ne állítsa közvetlenül fal mellé vagy egy sarokba, szekrénybe, függöny vagy hasonló közelébe. Ne helyezze felsőszekrény alá se, mert a felszál-ló vízgőz károsíthatja a bútort.

VIGYÁZAT - egészségkárosodás

• Rendszeresen ürítse ki és tisztítsa meg a víztartályt, a szűrőket, a csepegtetőtálakat és a tejhabosító fúvókát, főleg ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.

• A csíráképződés megelőzése érdekében minden nap cserélje le a vizet a víztartályban.

• A tej könnyen romló élelmiszer, és hajlamos a csíráképződésre. Ezért különösen a teljes kávéspecialitások készítése során ügyeljen a tökéletes tisztaságra. Minden használat után alaposan tisztítsa meg a tejhabosító fúvókát.

• A készülék tisztításához kizárólag az ebben az útmutatóban megadott tisztító-, illetve vízkőoldó szereket, valamint a megfelelő tisztítási kellékeket használja.

Más tisztítószer alkalmazása egészségkárosító hatású lehet.

VIGYÁZAT - forrázási/égési sérülések

• Használat közben, illetve közvetlenül utána ne érjen a készülék fém részeihez, főleg a bajonettzárhoz, a szűrőtartófejhez és a tejhabosító fúvókához. Soha ne nyúljon a kifolyó italba, illetve a vízgőzbe.

• Csak a fogantyújánál fogja meg a szűrőtartót. Soha ne vegye ki kávé-főzés közben a szűrőtartót a készülékből.

• A tejhabosítót csak a gumi markolatnál fogja meg. Soha ne irányítsa a tejhabosító fúvókát személyekre.

• Használat után a készülék felületei még maradó hővel rendelkeznek.

• Ha a kávékészítés közben túl kevés a víz a víztartályban, akkor a készülék leállítja a főzési folyamatot. Amint feltölti és visszahelyezi a készülékbe a víztartályt, a kávéfőzés folytatódik.

• Ha nem folyik a folyadék a szűrőtartóból, akkor lehet, hogy eldugult a készülék valamely része (lásd „Jelzések/üzemzavar és hibaelhárítás”). Ebben az esetben kapcsolja ki a készüléket, és hagyja kellőképpen lehűl-ni, mielőtt kivenné a szűrőtartót, és eltávolítaná a dugulást. Ellenkező esetben a túlnyomás miatt forró folyadék spriccelhet ki a szűrőtartóból.

FIGYELEM – sérülésveszély vagy anyagi károk

- Csak akkor használja a készüléket, ha a szűrőtartó és a víztartály be van helyezve.
- Soha ne használja a készüléket víz nélkül.
- Mindig csak friss, hideg csap- vagy ivóvizet töltsön a víztartályba. Ne használjon szénsavas ásványvizet vagy más folyadékot.
- A szűrőtartóba kizárólag finomra őrölt kávé szabad tölteni.
- Vízkőmentesítse a készüléket, amint a készülék jelzi ennek szükséges-ségét (lásd „Jelzések/üzemzavar és hibaelhárítás”).
- Ha más helyre kívánja helyezni a készüléket, akkor mindig a külső készülékházat fogja meg.
- A készüléket a használathoz stabil, vízszintes, sima, jól megvilágított, víz- és hőálló felületre helyezze.
- Ne helyezze a készüléket főzőlapra, közvetlenül forró sütő vagy fűtőtest, illetve ehhez hasonló helyek mellé, nehogy megolvadjanak a készülék műanyag elemei.
- Úgy helyezze el a hálózati vezetékét, hogy ne lehessen megbotlani benne. Ne engedje, hogy lelógjon, nehogy valaki véletlenül lerántsa a készüléket.
- A készülék csúszásgátló talppal rendelkezik. A munkalapokat különböző lakkokkal vagy műanyagokkal vonják be, és különféle ápolószerekkel kezelik. Ezért nem zárható ki teljesen, hogy ezen anyagok némely összetevője a termék szilikon talpait károsítja és felpuhítja.
- A készüléket nem szabad 4 °C alatti hőmérsékletnek kitenni. A fűtőrendszerben a maradt víz megfagyhat és rongálódást okozhat.

A típustábla a készülék alján található.

- Hangnyomásszint <70dB(A).

Jelzések/üzemzavar és hibaelhárítás

Jelzések és hibaelhárítás



A  és  **gomb villog, a készülék hangosabbá válik.**

Üres a víztartály?

Tölts fel a víztartályt friss vízzel, majd helyezze vissza a készülékbe.

Indítsa el ismét a kávékészítés folyamatát.



A  /  és  **gombok villognak.**

A készülék felmelegszik. Várja meg, amíg mind a 3 gomb féhéren világít, azután indíthatja a kávéfőzést.



A  /  és  **gombok pirosan világítanak.**

Vízkőmentesíteni kell a készüléket. A következő napok folyamán végezzen vízkőmentesítést. Ne várjon sokkal tovább, mert különben annyi vízkő képződhet, hogy a vízkőmentesítő szer már nem hat. Egy ilyen, saját hibából eredő hibára nem terjed ki a garancia. Hajtsa végre a „Vízkőmentesítés” c. fejezetben leírt lépéseket.



A  /  és  **gombok féhéren világítanak, de nem reagálnak gombnyomásra.**

Előtte gőzzel tejet habosított? A készüléknek először le kell hűtenie a fűtőrendszert, különben „megéghet” a kávé.

A folyamat meggyorsításához a gőzszabályozóval  kiengedhet egy kevés forró vizet.

Üzemzavar és hibaelhárítás

A kávé lassan vagy egyáltalán nem folyik a szűrőtartóból.

Ellenőrizze, hogy a víztartály megfelelően be van-e helyezve, és elegendő víz van-e benne.

Túl finomra van őrölve a kávé?

Állítsa durvábbra az őrlési fokot.

Túl erősen tömörítette a kávéőrleményt?

Ne nyomja meg olyan nagyon a kávé.

Túl sok őrölt kávé van a szűrőtartóban?

Ne tölts meg túlságosan a szűrőtartót. Ha több őrölt kávé adagol, akkor használja a 2 csészéhez való szűrőt.

Eltömődött a bajonettzár víznyílása vagy a szűrőtartó/szűrő:

1. A vezetérendszer nyomásának csökkentéséhez állítson egy edényt a tejjabosító alá, és tekerje a gőzszabályozót a  jelzésre.
2. Vegye ki a szűrőtartót lassan és óvatosan - a maradék nyomás miatt kifröcskölhet a forró víz.

Ha a bajonettzár az oka:

3. Engedjen át rajta néhány csésze vizet a szűrőtartó nélkül.

Szükség szerint törölje le a kávézacc maradékokat.

Ha így sem folyik át a víz egyenletesen, akkor vízkőmentesíteni kell a készüléket (lásd „Vízkőmentesítés” fejezet).


Ha a szűrőtartó/szűrő az oka:

1. Távolítsa el a darált kávé a szűrőtartóból.
2. Vegye ki a szűrőt a szűrőtartóból, és öblítse ki mindkettőt alaposan. Szükség esetén távolítsa el az eltömődést a mellékelt tisztítótűvel (lásd „Tisztítás” fejezet).


Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, például ha elutazik, higiéniai okokból ajánljuk, hogy tisztítsa meg a készüléket és távolítsa el a maradék vizet a készülék vezetérendszeréből.


Az alábbiak szerint távolítsa el a vizet a készülék vezetérendszeréből:

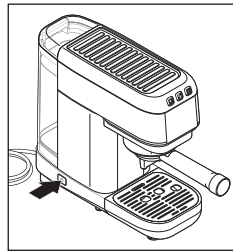

1. Kapcsolja be a készüléket a **I** be-/kikapcsoló gombbal.

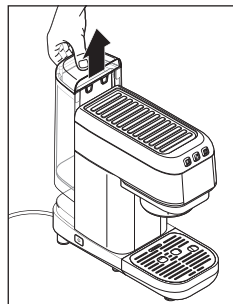

2. Vegye ki a víztartályt a készülékből felfelé húzva.

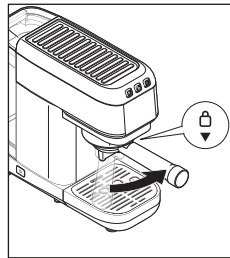

3. Tegye a szűrőtartót szűrő nélkül a készülékbe, és forgassa el a szűrőtartót ütközésig jobbra, a zárt lakat szimbólum irányába.
4. Helyezzen egy 200 ml-es csészét a szűrőtartó alá.

5. A vezetérendszer kiürítéséhez nyomja meg a **☕** gombot.
6. A szivattyú kinyomja a vizet a vezetérendszerből.




A **☕** és **☕** gomb villog, a készülék jelentősen hangosabbá válik.

A vezetérendszer kiürült.

7. Kapcsolja ki a készüléket a **I** be-/kikapcsoló gombbal.
 8. Tisztítsa meg alaposan a készüléket a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.
- M Amennyiben a készüléket később ismét használni szeretné, tegye az „Üzembe helyezés - az első használat előtt” fejezetben leírtakat.


Termékrajz (tartozékok)

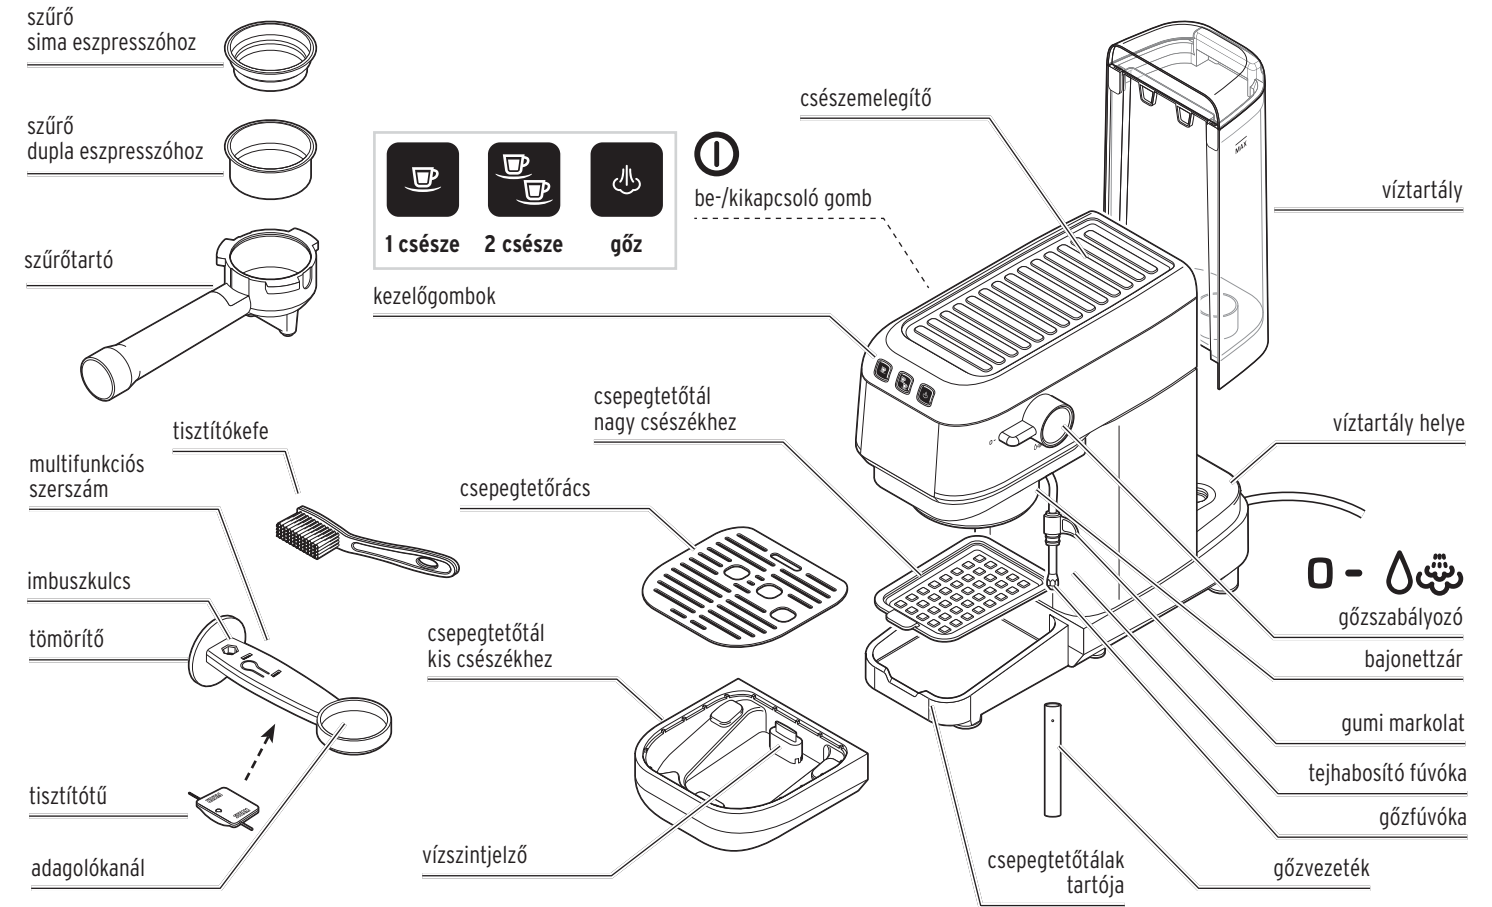

Üzembe helyezés




Az első használat előtt

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, és ellenőrizze, hogy a termék hiánytalan-e és nem sérült-e.
2. Helyezze a készüléket ...
 - ... egy sima, nedvességre nem érzékeny felületre, illetve munka-felületre.
 - ... egy csatlakozóaljzat közelébe. A hálózati vezeték hossza kb. 80 cm.
 - ... legalább 1 m távolságra forró, gyúlékony felületektől (tűzhely, sütő, fűtőtest vagy hasonló).
 - ... kb. 150 mm távolságra a falaktól.
 - ... legalább 150 mm távolságra fölötté lévő szekrénytől vagy hasonlótól.

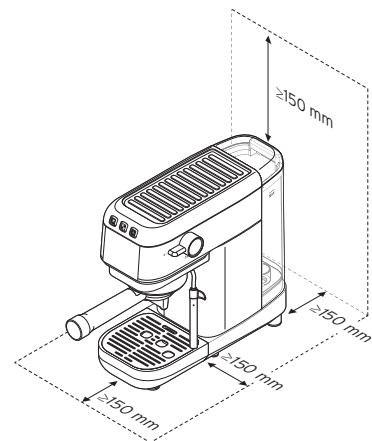

A kép a készülék működéshez szükséges helyigényét ábrázolja behelyezett szűrőtartóval. Ezt vegye figyelembe a készülék elhelyezésénél.

3. Az első használat előtt mosogassa el a víztartályt, a szűrőtartót és a két szűrőt meleg vízzel és egy kevés mosogatószerrel. Alaposan öblítse ki tiszta vízzel, és törölje szárazra.

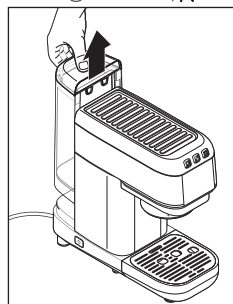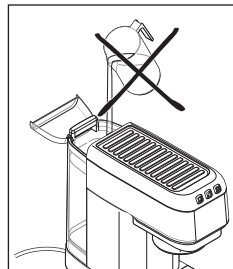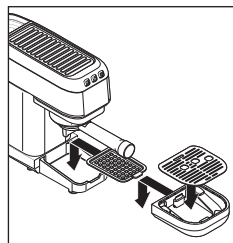

4. Helyezze be a csepegtetőtálakat és a rácst.

VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

Soha ne töltsön vizet közvetlenül a víztartályba, ha az még a készülékben van!

5. A megtöltéshez vegye ki a víztartályt a készülékből úgy, hogy azt felfelé kihúzza.




A vízkömentesítő program első fázisa megkezdődik (vízkőoldás), és a víz/vízkőoldó keverék kifolyik a bajonettzáron keresztül.




7. Nyomja meg egyszerre mind a három gombot kb. 3-4 másodpercig, amíg mind a 3 kezelőgomb pirosan villog.

Az automatikus öblítések és szünetek után befejeződik a vízkömentesítő program első fázisa. A / gombok pirosan világítanak.

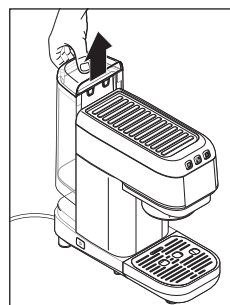

8. Ürítse ki a víztartályból a maradék vizet/vízkőoldó keveréket, majd öblítse ki alaposan. Ürítse ki a készülék alá helyezett felfogóedényt is.

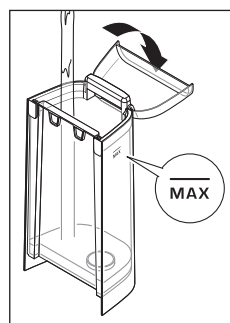

9. Töltse fel megint friss vízzel a **MAX** jelzésig.



10. Nyomja meg egyszerre mind a / gombokat kb. 3-4 másodpercig, amíg mind a 3 kezelőgomb gyorsan pirosan villog.

A vízkömentesítő program második és utolsó fázisa megkezdődik (öblítés), és a víz kifolyik a bajonettzáron keresztül.

További automatikus öblítések és szünetek után befejeződik a vízkömentesítő program.



A készülék nyugalmi állapotba kapcsol. A vízkömentesítés sikeres volt.

11. A készülék ismételt aktiválásához nyomja meg a három kezelőgomb egyikét.
12. Töltsön a készülékbe friss vizet.
13. Állítsa a felfogóedényt a tejhabosító fúvóka alá, és tekerje a gőzszabályozót a készülék oldalán a jelre a forró víz engedéséhez - előtte ne nyomja meg a gőzgombot! Engedjen át rajta kb. 100 ml vizet.
14. Ürítse ki a készülék alá helyezett felfogóedényt is.


Hibajelentés a vízkömentesítés során




Az öblítési folyamatok során (első fázis): ha a / gombok fehéren villognak, a víztartály üres. Töltsön vízkömentesítő szert vagy vizet a víztartályba, és indítsa el a folyamatot ismét.



A vízkömentesítő program végén: a készülék nem kapcsol nyugalmi állapotba, a kezelőgombok pirosan világítanak. Ismételje meg a teljes vízkömentesítő programot.

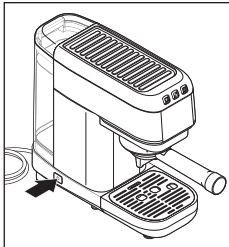


1. Kapcsolja ki a készüléket a **I** be-/kikapcsoló gombbal.

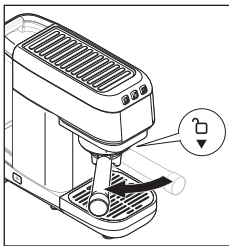


2. Forgassa el a szűrőtartót balra, a nyitott lakat irányába, és lefelé húzva vegye le.

VESZÉLY -
életveszély áramütés következtében


Soha ne töltsön vizet közvetlenül a víztartályba, ha az még a készülékben van!

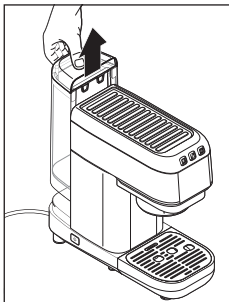


3. A megtöltéshez vegye ki a víztartályt a készülékből úgy, hogy azt felfelé húzza.

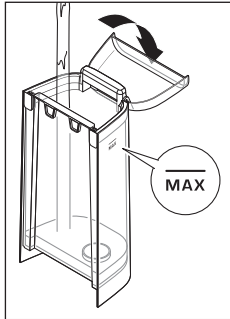

4. Tegyen vízkőoldót a víztartályba. Az adagolást a vízkőoldó gyártói utasítása alapján végezze. Töltse meg a víztartályt a **MAX** jelzésig friss csapvízzel.

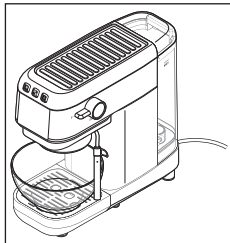


5. Helyezzen egy megfelelő méretű edényt (kb.500 ml) a bajonettzár alá.

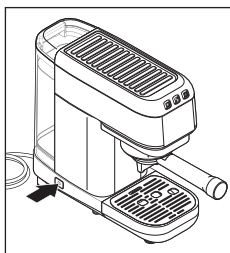


6. Kapcsolja be a készüléket a **I** be-/kikapcsoló gombbal.



Várja meg, amíg a felfűtési fázis után (a kezelőgombok villognak) folyamatosan világítanak a kezelőgombok.

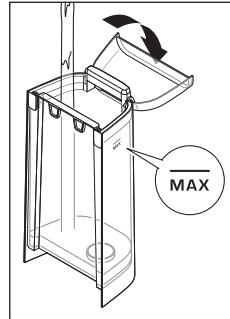


6. A víztartályt legfeljebb a **MAX** jelzésig tölts meg.

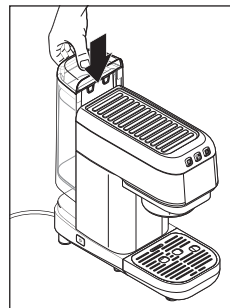


7. Hajtsa le a víztartály fedelét, és helyezze vissza a víztartályt a készülékbe. Ütközésig nyomja le.

Ellenőrizze, hogy a helyén van-e a víztartály, különben nem továbbítja a vizet.

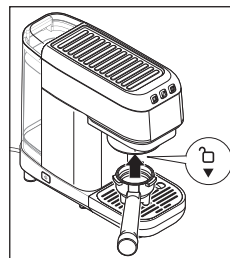


8. Helyezze a szűrőtartót - az üzembe helyezéshez szűrő **nélkül** - a készülékbe:

A markolat a nyitott lakat szimbólum felé nézzen. Tolja a szűrőtartót alulról felfelé, egyenesen a bajonettzárba.

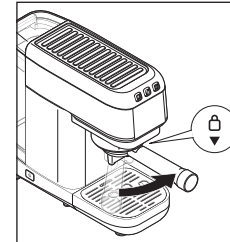

9. Forgassa el a szűrőtartót ütközésig jobbra, a zárt lakat szimbólum irányába: Ez lehet, hogy nehezebben megy az első alkalommal, illetve amikor a készülék még hideg.

10. Dugja be a hálózati csatlakozót egy könnyen elérhető csatlakozóaljzatba.

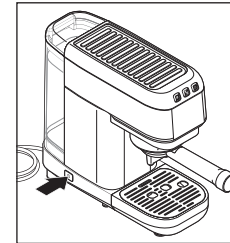

11. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a **I** be-/kikapcsoló gombot a készülék oldalán.



A készülék elején villog a 3 kezelőgomb, és a készülék fűteni kezd.



Amint elérte a kávéfőzéshez szükséges hőmérsékletet a 3 kezelőgomb folyamatosan világít.




VIGYÁZAT

- forrázási/égési sérülések

A kifolyónyíláson vagy a tejhabosító fúvókán keresztül távozó forró víz, forró kávé vagy gőz forrázási sérüléseket okozhat.

- Használat közben, illetve közvetlenül utána ne érjen a kávékifolyó nyíláshoz vagy a tejhabosító fúvókához. Soha ne nyúljon a kifolyó italba.
- Amíg kávé/víz folyik a készülékből, tilos a szűrőtartót levenni vagy eltávolítani.

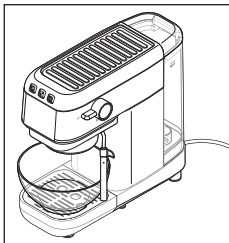

12. Helyezzen egy legalább 500 ml űrtartalmú edényt a csepegtetőrácsra.

13. Az ital kiengedéséhez - ebben az esetben ez csak forró víz lesz - nyomja meg a készülék elején a  2 csésze gombot.

Egy pillanat múlva forró víz folyik a szűrőtartóból. Ha kifolyt a víz, nyomja meg újra a  gombot, még egy adag víz kiengedéséhez. Folyasson ki így módon legalább 3 dupla csészenyi vizet.

14. Ürítse ki az edényt, és helyezze a tejhabosító fúvóka alá.

15. Tekerje a gőzszabályozót a készülék oldalán a  jelre, a forró víz kiengedéséhez.

Hagyja pár másodpercig folyni a forró vizet a tejhabosító fúvókán keresztül, majd tekerje a gőzszabályozót a  - jelre - a forró víz kiengedés leáll.


A készülék üzemkész.

A készülék reakciói

- Ha Ön kb. 9 percig egy gombot sem nyom meg a bekapcsolt készüléken, akkor a készülék készenléti állapotba kapcsol. A kezelőgombok nem világítanak, a készülék nem fűt.

A készülék aktiválásához nyomja meg a három kezelőgomb egyikét.

Ha nem kíván több kávé-t készíteni, kapcsolja ki a készüléket a  be-/kikapcsoló gombbal.

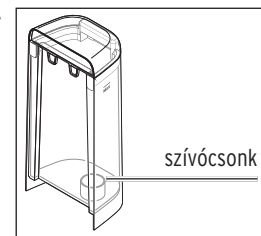

Ha a vízszint a szívócsonk felső szélé alá süllyed, akkor a készülék nem tud vizet szivattyúzni. A szivattyú még egy pár másodpercig kissé hangosabban dolgozik, majd kikapcsol.



Ekkor villognak a  és  gombok.

M Vegye ki a víztartályt, és töltsse fel vízzel.

Soha ne töltsön vizet közvetlenül a víztartályba, ha az még a készülékben van!

M A készülék ismét üzemkész állapotba kapcsolásához nyomja meg a két villogó gombot:  és .


5. Mosogatószerrel mosson el minden alkatrészt.

Ezt követően alaposan öblítse ki folyó víz alatt és törölje szárazra.

Az alkatrészek nem tisztíthatók mosogatógépben.

6. Szárítson meg alaposan minden alkatrészt, majd helyezzen vissza mindent a készülékbe: húzza a gumi markolatot ütközésig a vezeték-re, csavarozza vissza a gőzfúvókát, majd nyomja vissza a gőzvezeték-et a helyére.

Szükség szerint:

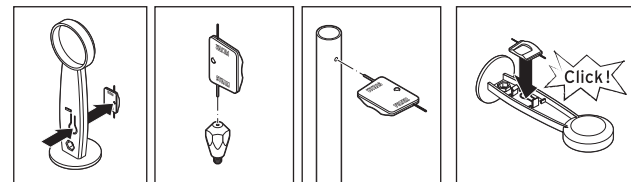

M Ha el van tömődve a gőzfúvóka vagy a gőzvezeték levegőztető nyílása, akkor tisztítsa meg a mellékelt tisztítótűvel. A tű a multifunkciós szerszámba van építve.

M Használat után tegye vissza a tűt a multifunkciós szerszámba.

Burkolat tisztítása

Hetente:

M Törölje át a burkolatot egy puha, nedves törlőkendővel.

Vízkőmentesítés

FIGYELEM – vízkőlerakódás okozta károk a készülékben

A vízkő károsíthatja a készüléket.

• **Vízkőmentesítse a készüléket, amint a készülék jelzi ennek szükségességét.**

Ez meghosszabbítja a készülék élettartamát és energiát takarít meg.

• Ne használjon hangyasav alapú vízkőoldókat.

• Használjon kereskedelmi forgalomban kapható folyékony, **citromsav** alapú, kávé- és eszpresszógépekhez való vízkőoldót. Más szerek kárt tehetnek a készülék anyagában és/vagy hatástalanok lehetnek.



A vízkőmentesítés folyamatát nem lehet leállítani. Ha mégis megszakad a vízkőmentesítés folyamata (pl. áramkimaradás esetén), akkor a következő bekapcsoláskor a készüléknek a folyamatot be kell fejeznie. Addig a készülék blokkolva van és nem használható.



Ha a kezelőgombok pirosan világítanak, vízkőmentesíteni kell a készüléket.

A következő napok folyamán hajtsa végre a vízkőmentesítést. Ne várjon sokkal tovább, ellenkező esetben annyi vízkő képződhet, hogy a vízkőoldó már nem hat.

A vízkőmentesítés folyamata kb. 15 percig tart.

Vízkőmentesítés közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

3 havonta:

i Használjon kereskedelmi forgalomban kapható kávéolaj/-zsír eltávolító tablettát. Vegye figyelembe az ahhoz mellékelt útmutatót.

1. Tegyen egy tisztítótablettát egy arra alkalmas tálba vagy hasonló edénybe, és öntsön rá forró vizet.
2. Tegye bele a csepegtetőrácsot és a csepegtetőtálakat, és áztassa egy éjszakán keresztül.
3. Az esetleges maradék lerakódásokat dörzsölje le egy puha ruhával.
4. Majd tiszta vízzel öblítse le az összes részt.
5. Helyezzen vissza minden részt a készülékbe.

Takarékos tipp: Végezze a szűrőtartó és a szűrők tisztítását a csepegtetőrács és -tálak tisztításával egyszerre.

Bajonettzár tisztítása


A penészképződés elkerülése érdekében:

Minden használat után:

A szűrőtartó nem maradhat a készülékben, mert ez hosszú távon károsíthatná a bajonettzár tömítését.

M Vegye le a szűrőtartót.

Naponta:

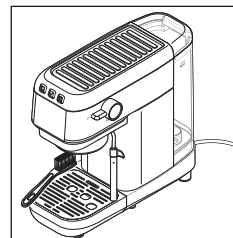

▷ Vegye le a szűrőtartót, és kefélje le az esetleges kávémaradékokat a tisztítókefével a bajonettzáróról. Állítson alá egy edényt, és folyasson át egy kevés forró vizet a bajonettzáron keresztül.

3 havonta:


M Vegye le a szűrőtartót, és folyasson át több csészenyi forró vizet a bajonettzáron keresztül. Tisztítsa meg alaposan a ráakódott kávéól a tisztítókefével.

Tejhabosító fúvóka tisztítása

Minden használat után:

1. Engedjen ki még egy kevés gőzt vagy forró vizet, ezzel megtisztul a gőzfúvóka.
2. **Várja meg, hogy a tejhabosító fúvóka teljesen lehűljön!**
3. Törölje le a gőzvezetékét.

Naponta:

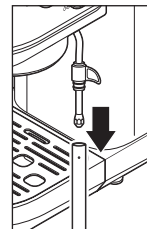

▷ Húzza le a gőzvezetékét, és öblítse át. Törölje le a gőzfúvókát.

Hetente:




1. Húzza le a gőzvezetékét.
2. Csavarozza le a gőzfúvókát a mellékelt multifunkciós szerszámmal.
3. Húzza le a gumi markolatot a csőről.
4. Törölje át alaposan a készüléken maradó vezetékét.

Kávékészítés

Előfeltételek:


- A hálózati csatlakozó be van dugva a csatlakozóaljzatba.
- A készülék ki van kapcsolva.
- A víztartály meg van töltve.
- A szűrőtartó a bajonettzárra van tekerve, így a készülék felfűtéskor azt is előmelegíti. Esetleg át is folyathat rajta egy kevés forró vizet az előmelegítéshez.

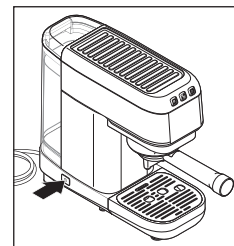


A készülék elején villog a 3 kezelőgomb, és a készülék felfűt.



Amint elérte a kávéfőzéshez szükséges hőmérsékletet, a 3 kezelőgomb folyamatosan világít.

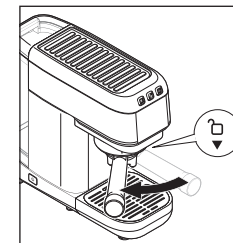


2. Forgassa el a szűrőtartót balra, a nyitott lakat irányába, és lefelé húzva vegye le.

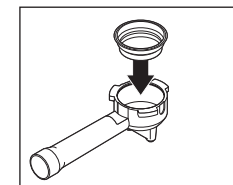



3. Tegye a kívánt, sima vagy duplaadagos szűrőt a szűrőtartóba.

Tipp: Ha ki akar venni egy már behelyezett szűrőt, adott esetben segíthet, ha egy teáskanál nyelét vagy hasonlót a szűrő széle alá akaszt, és azzal megemeli.

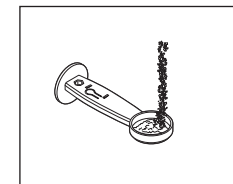


4. Töltsön darált kávé az adagolókanálba. Irányadó érték: 1 csésze = kb. 7 g darált kávé


Tudnivaló: Ne töltse túl a szűrőt, különben a szűrőtartót nehéz a készülékbe rakni, és a kávé kifolyhat felül a szűrőtartóból.

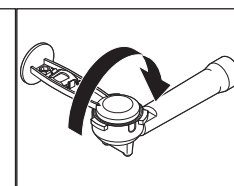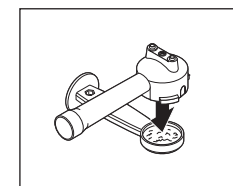

5. Tegye a szűrőtartót az adagolókanálra, majd fordítsa meg együtt a kettőt.

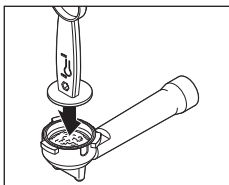


6. Nyomja le a kávét a tömörítővel.

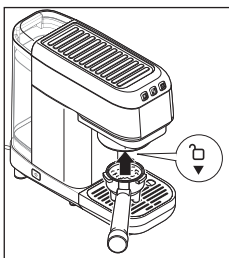

7. Helyezze a szűrőtartót a készülékbe:

A markolat a nyitott lakat szimbólum felé nézzen. Tolja a szűrőtartót alulról felfelé, egyenesen a bajonettzárba.

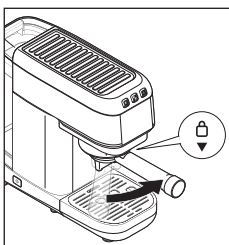

8. Forgassa el a szűrőtartót ütközésig jobbra, a zárt lakat szimbólum irányába.



9. Helyezzen egy megfelelő csészét a csepegtetőrácsra.

Irányadó érték: eszpresszó 1 csésze kb. 40 ml
eszpresszó 2 csésze kb. 80 ml

Tipp: A 2 csészés szűrővel megtölthet egyszerre 2 eszpresszós csészét vagy egy nagyobb csészét „Doppio”-hoz.

M Ha nagyobb csészét használ, akkor szükség szerint vegye ki a készülékből a felső csepegtetőtálát a -ráccsal.

! VIGYÁZAT
- forrázási/égési sérülések

A kifolyónyíláson vagy a tejhabosító fúvókán keresztül távozó forró víz, forró kávé vagy gőz forrázási sérüléseket okozhat.

- Használat közben, illetve közvetlenül utána ne érjen a kávékifolyó nyíláshoz vagy a tejhabosító fúvókához. Soha ne nyúljon a kifolyó italba.
- Amíg kávé/víz folyik a készülékből, tilos a szűrőtartót kioldani vagy eltávolítani.

10. A kávéfőzés indításához nyomja meg ...

... a gombot 1 csészéhez vagy

... a gombot 2 csészéhez.



A megnyomott gomb kávékészítés közben villog, a másik két gomb kialszik.

Az aromák optimális kibontakozása érdekében a készülék először csak egy kis adag vizet enged, hogy megnedvesítse az őrleményt (Pre-Infusion), majd egy rövid szünetet követően tovább szivattyúzza a maradék vízmennyiséget. Egy kis idő múlva kifolyik a kész kávé a szűrőtartó két kifolyónyílásán át.




Ha lefőtt a kávé, ismét világít mind a 3 kezelógomb. Ezután várja meg, amíg már nem folyik több kávé.

10. Vegye el a kávéscsészét, és élvezze a frissen készült kávét.

M Várjon legalább 10 másodpercet, amíg a készülékben csökken a nyomás, és csak utána vegye le és ürítse ki a szűrőtartót.

Szükség szerint:

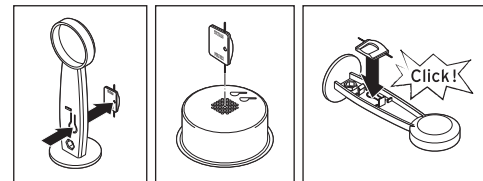

M Ha eltömődik a szűrő, a tisztítótűvel megtisztíthatja.


A tű a multifunkciós szerszám része.

M Használat után tegye vissza a tűt a multifunkciós szerszámba.

Víztartály tisztítása

Naponta:

A csíráképződés elkerülése érdekében:

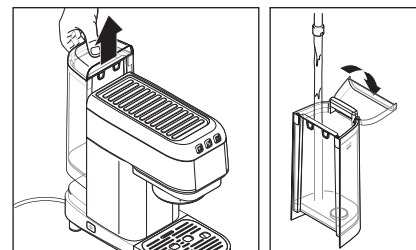

▷ Vegye le a víztartályt, ürítse ki a maradék vizet, és öblítse át a víztartályt.

Hetente:

M Tisztítsa meg a víztartályt mosogatószeres vízzel.


Ezt követően alaposan öblítse ki folyó víz alatt és törölje szárazra.

A víztartály mosogatógépben nem tisztítható.

A csepegtetőtálak és -rács tisztítása


Naponta:

A csíráképződés elkerülése érdekében:

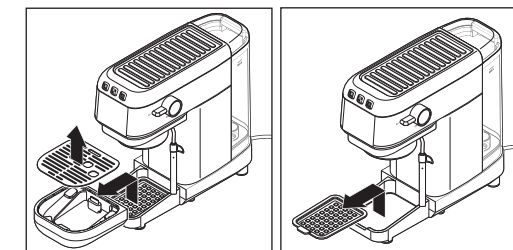

M Ürítse ki és öblítse át a csepegtetőtálakat.

Hetente:

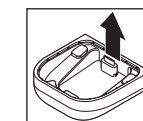

▷ Húzza ki óvatosan a vízszintjelző úszóját a kis csészékhez való csepegtetőtálból.

M Tisztítsa meg a csepegtetőrácsot és a két csepegtetőtálát mosogatószeres vízzel.


Ezt követően alaposan öblítse ki folyó víz alatt és törölje szárazra a részeket. **A csepegtetőrács és a csepegtetőtálak nem tisztíthatók mosogatógépben.**

	minden használat után	naponta	hetente	~3 havonta	szükség szerint
szűrőtartó	ürítés	öblítés	tisztítás	alapos tisztítás	eltömődés eltávolítása
víz tartály		öblítés	tisztítás		
csepegtetőtál		ürítés/öblítés	tisztítás	alapos tisztítás	
bajonettzár	szűrőtartó levétele	öblítés/leseprés		tisztítás	
tejhabosító fúvóka	letörlés	öblítés	alapos tisztítás		eltömődés eltávolítása
készülék burkolata			letörlés		

Szűrőtartó és szűrők tisztítása

Minden használat után:

A penészképződés elkerülése és a bajonettzárban található tömítés védelme érdekében:




- ▶ Ütögesse ki a leforrázott kávéőrleményt a szűrőtartóból egy alkalmas felfogótartályba. Dobja ki a kávé a komposztba / biohulladék gyűjtőbe.

Naponta:

- M Helyezze a kiürített szűrőtartót a készülékbe, és engedjen át rajta egy kevés forró vizet.

Hetente:




- ▶ Vegye ki a szűrőt a szűrőtartóból (adott esetben segíthet, ha egy teáskanal nyelét vagy hasonlót a szűrő széle alá akaszt, és megemeli vele), és mosogassa el a szűrőket és a szűrőtartót alaposan forró vízzel és enyhe mosogatószerrel. **Az alkatrészek nem tisztíthatók mosogatógépben.**

3 havonta:



Használjon kereskedelmi forgalomban kapható kávéolaj/-zsír eltávolító tablettát. Vegye figyelembe az ahhoz mellékelt útmutatót.

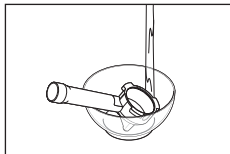

1. Töltsön meg egy edényt - akkorát, hogy beleférjen a szűrőtartó - forró vízzel, és oldjon fel benne egy tisztítótablettát.
2. Helyezze az edénybe és tegye bele kb. 30 percre a szűrőtartót.
3. Végül alaposan öblítse le a a szűrőt és a szűrőtartót friss, hideg vízzel.
4. Helyezze vissza a szűrőtartót a készülékbe, és engedjen át rajta 2-3-szor forró vizet, a gomb megnyomásával.
5. Helyezze vissza mindkettőt a készülékbe, és engedjen át rajtuk ismét 2-3-szor forró vizet.

Takarékos tipp: Végezze a szűrőtartó és a szűrők tisztítását a csepegtetőrács és -tálak tisztításával egyszerre.

Italmennyiség beállítása

Ön beállíthatja a kávé mennyiségét és erősségét az átfolyó vízmennyiség szabályozásával. Változtathatja a kávéőrlemény mennyiségét is, ezzel optimalizálhatja az aromát és a krémet.

1. Készítse elő a készüléket az előbb leírtak szerint (1-9. lépés).
2. Vízmennyiség beállítása ...

... **1 csészéhez:** nyomja meg a gombot, és tartsa nyomva addig, amíg a kívánt mennyiségű kávé kifolyik.

... **2 csészéhez:** nyomja meg a gombot, és tartsa nyomva addig, amíg a kívánt mennyiségű kávé kifolyik.

Innentől a gép minden kávé az így beállított vízmennyiséggel készít el.



A vízmennyiség gyári értékének visszaállításához nyomja meg egyszerre a / gombokat kb. 3 másodpercig. Megerősítésként mind a 3 gomb villog.

Ha **egyszeri alkalommal** egy kávé **kevesebb vízzel** szeretne főzni ...

1. Nyomja meg a szokott módon a vagy gombot 1 vagy 2 csészéhez.
2. Amint kifolyt a kívánt mennyiségű kávé, nyomja meg ismét a vagy gombot a kávéfőzés idő előtti leállításához.



Ez a beállítás nem kerül mentésre. A következő kávéfőzésnél ismét az előzőleg beállított mennyiséggel készíti a kávé a gép. A kávé mennyiség tartós megváltoztatásának módját a fejezet elején találja.

Tejhabosítás

A tejet külön forró gőzzel hevíti és habosítja a gép. A legalkalmasabb erre a célra a tartós, zsírszegény, hűtött tej. Az egyszer már felmelegített tej nem alkalmas hozzá.

A gőzképzéshez a vizet jobban fel kell hevíteni, mint a kávéfőzéshez. A készülék ezért ilyenkor újra felfűt. Éppen ezért ésszerű először elkészíteni a kávé, és utána felhabosítani a tejet. Ha ezután még egy kávé szeretne főzni, a készüléknek először kissé le kell hűlnie.



VIGYÁZAT - forrázási/égési sérülések

A tejhabosító fúvóka fém részeinek megérintése és az abból kiáramló forró gőz égési sérüléseket okozhat.

- A tejhabosító fúvókát csak a gumi markolatnál fogja meg. Soha ne irányítsa a tejhabosító fúvókát személyekre.

1. Készítse el a kávé az előzőekben leírtak szerint, majd vegye el a csészét.
2. Irányítsa a tejhabosító fúvókát a csepegtetőtálra.
3. Nyomja meg a gőzgombot.



A gőzgomb gyorsan villog, a másik két gomb kialszik, a készülék fűteni kezd.




Ha a gőzgomb folyamatosan világít, a készülék elérte a szükséges hőmérsékletet.

4. Készítsen elő egy alkalmas, tejjel csak kb. a harmadáig töltött kancsót vagy poharat. A habosítás során a tej térfogata nő! Így elkerüli a túlzott fröccsenést is.

Barista tipp: Az optimális tejhabhoz töltsön max. 100 ml tejet a 350 ml-es Tchibo tejeskancsóba. Habosítsa a tejet nagyjából a kétszeresére.

5. Fogja meg a tejhabosító fúvókát a gumi markolatnál, és irányítsa a kancsóba. Szükség szerint emelje meg egy kissé az edényt, hogy a tejhabosító fúvóka mélyen a tejbe merüljön.

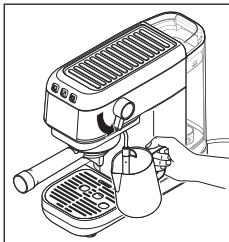

6. A habosítás indításához tekerje a gőzszabályozót a készülék oldalán a  jelre.



A  gőzgomb a gőz kibocsátás közben lassan villog.

7. Tartsa úgy a kancsót, hogy a tejhabosító mélyen a tejbe merülhessen. Mozgassa az edényt könnyed körkörös mozdulatokkal fel-le, hogy minél több hab képződhessen. Habosítás közben a fúvóka mindig maradjon a tej felszíne alatt. Az optimális eredmény elérése egy kis gyakorlatot igényel. Vigyázat, kifröcskölhet!

8. A habosítás befejezéséhez tekerje a gőzszabályozót a  - szimbólumra.



Ismét világít mind a 3 gomb.

9. Szedje le a habot egy kanállal, és tegye a kávéjára. Ízlés szerint öntsön hozzá forró tejet is.

M Tisztítsa meg a tejhabosítót a tejmaradéktól rögtön minden használat után:

Írányítsa a tejhabosító fúvókát ismét a csepegtetőtálra, és indítsa be újra a gőzölést néhány másodpercre.

Nedves, nem bolyhosodó ruhával törölje le a gőzvezetékét.

Ne érintse meg a gőzvezetékét a kezével - égési sérülések veszélye!

Ismételt kávéfőzés



A gőzölés után, amikor a 3 gomb ismét világít, a fűtőrendszer lassan lehűl a kávéfőzéshez.

A  és  kávékészítő gombok ekkor blokkolva vannak. A következő kávé csak akkor lehet főzni, ha a fűtőrendszer a megfelelő hőmérsékletre hűlt. Különböző megégni a kávé, és keserűvé válna.



• Ha túl korán nyomja meg a  vagy  kávékészítő gombot, akkor a kialszanak, és nem történik víztovábbítás. A gőzgomb villogni kezd, ezzel jelzi, hogy még túl forró a fűtőrendszer.

M A hűtést egy kicsit fel lehet gyorsítani, ha forró vizet enged ki a tejhabosítón keresztül. Ehhez tekerje a gőzszabályozót ismét a  jelre, de ne nyomja meg előtte a gőzgombot. Ne felejtse el egy edényt helyezni alá!



A forró víz kiengedése közben a  és a  gombok villognak.

Csésze előmelegítése



VIGYÁZAT

- forrázási/égési sérülések


A tejhabosító fúvóka fém részeinek megérintése, és az abból kiáramló forró gőz égési sérüléseket okozhat.

- A tejhabosító fúvókát csak a gumi markolatnál fogja meg. Soha ne irányítsa a tejhabosító fúvókát személyekre.

Töltsen meg a csészt forró vízzel, amelyet röviddel a használat előtt kiönt belőle. Így a legfinomabb az eszpresszó.



A kiengedett forró víz kizárólag csésze előmelegítésére alkalmas. NEM alkalmas tea vagy más instant italok készítésére.

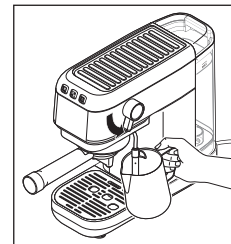

1. Irányítsa a tejhabosító fúvókát a csészébe. A tejhabosítót a gumi markolatnál fogva mozgassa - ezután ne fogja meg a tejhabosító fúvókát!
2. A forró víz engedéséhez tekerje a gőzszabályozót a készülék oldalán a  jelre - előtte ne nyomja meg a gőzgombot!



A  és  gombok villognak a forró víz engedése közben, a gőzgomb nem világít.

3. Amikor a csésze megtelt, tekerje vissza a gőzszabályozót a  - jelre.



A víz ekkor nem folyik tovább, és ismét világít mind a 3 gomb.

Tisztítás



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

Az áramütés súlyos sérüléseket okozhat, akár halálos kimenetelű lehet.

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- Soha ne merítse a készüléket, a hálózati csatlakozódugót és a hálózati vezetékét vízbe vagy más folyadékba.
- Ne tisztítsa a készüléket vízsugárral, hanem csak a leírtak szerint.



VIGYÁZAT

- forrázási/égési sérülések

A maradék forró kávéval vagy vízzel, és a készülék forró alkatrészeivel való érintkezés égési sérüléseket okozhat.

- Hagyja kellőképpen lehűlni a készüléket, mielőtt megtisztítja.

FIGYELEM - anyagi károk

A nem megfelelő tisztítás vagy annak elmulasztása a készülék károsodását okozhatja.

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.
- A készülék és annak levehető alkatrészei nem tisztíthatók a mosogatógépben.