



Használati útmutató



PORSZÍVÓ



QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy **termékinformációkra**, **cserealkatrészekre** vagy **tartozékokra** van szüksége, vagy a **gyártói garanciát** vagy a **szervizhelyszínek** listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy **videó útmutatót** nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR kód?

A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.

Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?

A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kód olvasóval és internetkapcsolattal is.

A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt ALDI termékről.

A ALDI-szerviz oldala


Minden itt megadott információ elérhető a ALDI-szerviz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el: www.aldi-szervizpont.hu.




Tartalom

Áttekintés/használata	4
A csomag tartalma/a készülék részei	6
Általános tudnivalók	7
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót	7
Jelmagyarázat	7
Biztonság	8
Rendeltetésszerű használat	8
Biztonságtechnikai tudnivalók	8
Első használatba vétel	12
A porszívó és a csomag tartalmának ellenőrzése	12
A porszívó összeállítása	12
A szívótömlő szét szerelése	13
Használat	13
A porszívó bekapcsolása	14
A porszívó kikapcsolása	14
Használat után	15
Tisztítás	15
A porzsák cseréje/tisztítása	16
A kimeneti szűrő cseréje/tisztítása	16
A porszívó tisztítása	17
Hibakeresés	17
Műszaki adatok	18
Megfelelőségi nyilatkozat	18
Leselejtezés	18
A csomagolás leselejtezése	18
A porszívó leselejtezése	18


A






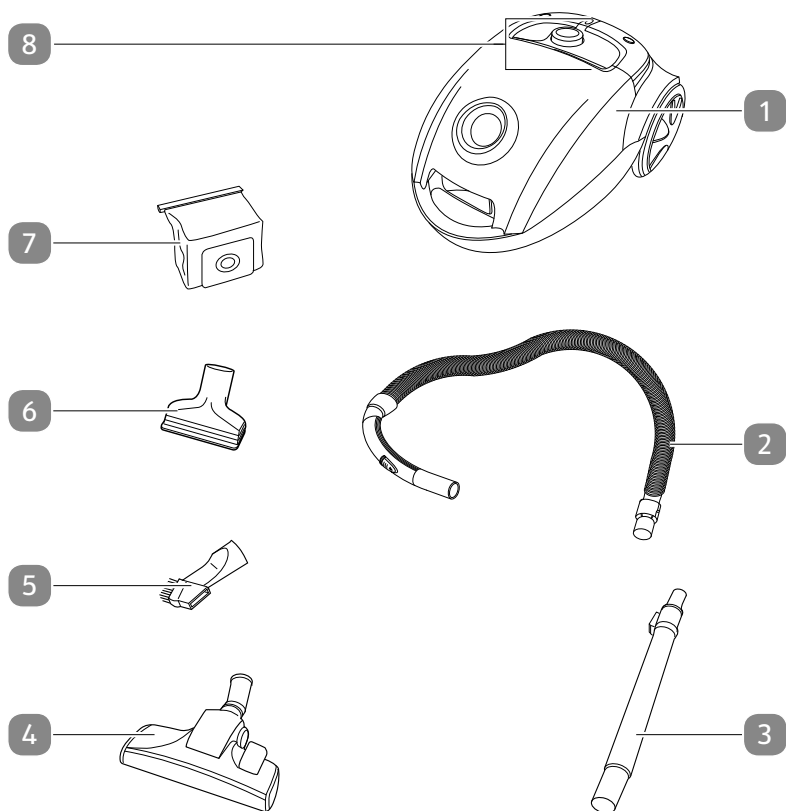


B

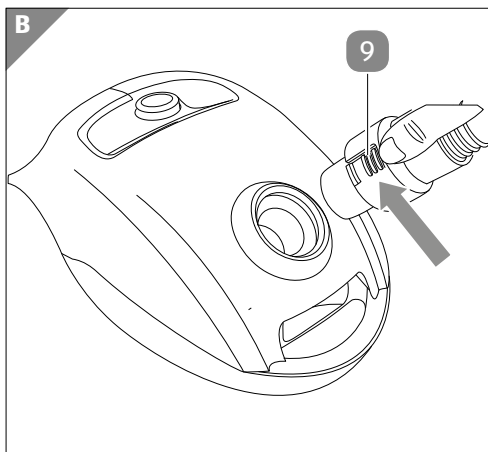

C

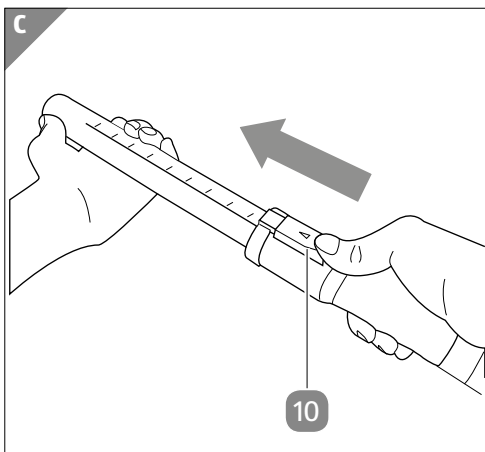

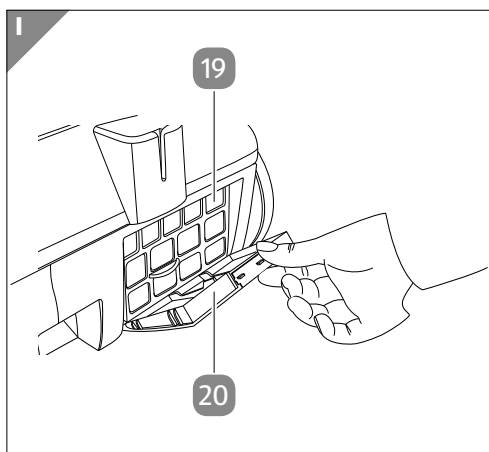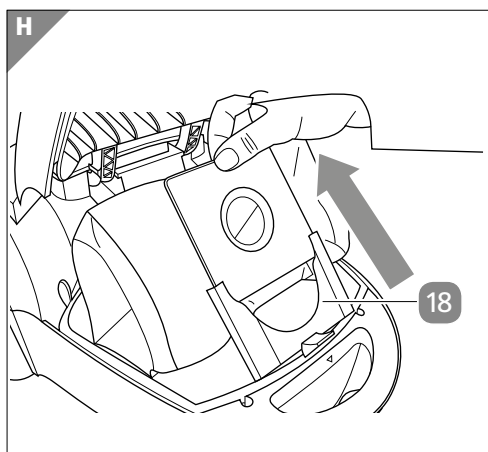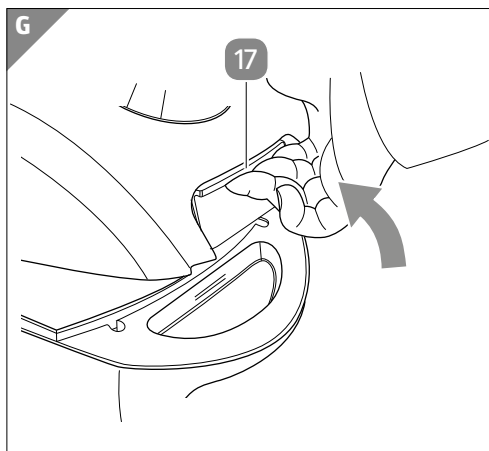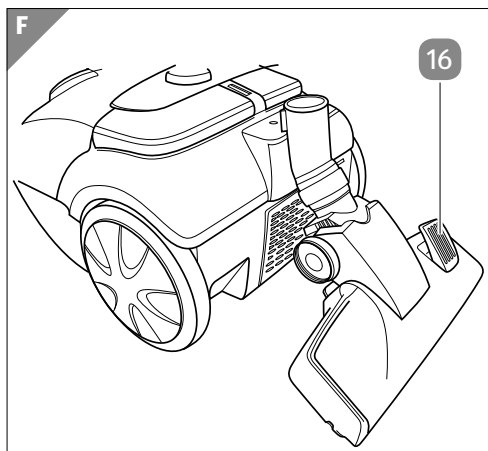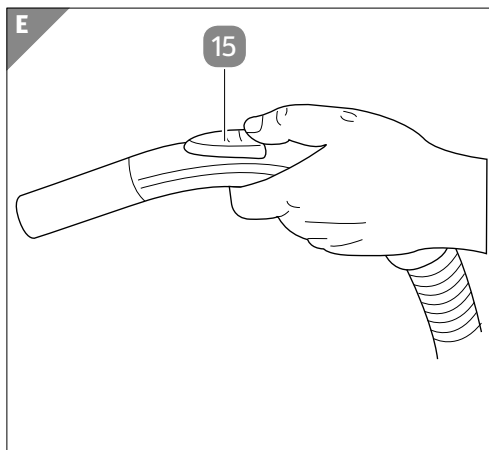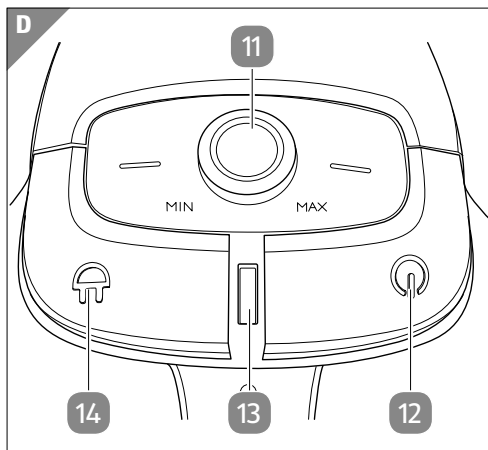

A csomag tartalma/a készülék részei

- 1 Porszívó
- 2 Szívótömlő
- 3 Hosszabbítható cső
- 4 Padlószívó fej
- 5 Kefés résfúvóka
- 6 Textilszívó fej
- 7 Szövetzsák
- 8 Kezelőfelület
- 9 Retesznyitó gomb, 2 db
- 10 Biztosítóretesz
- 11 Szívóerő-szabályozó
- 12 Lábkapcsoló be/ki gomb
- 13 Ellenőrzőlámpa
- 14 Kábelfeltekerés lábkapcsolója
- 15 Másodlagos levegőselep
- 16 Lábbillentyű
- 17 Kioldófogantyú
- 18 Porzsáktartó
- 19 Kimeneti szűrő
- 20 Kar

Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



A használati útmutató a porszívóhoz tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz a készülék üzembe helyezéséről és kezeléséről.

A porszívó használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket okozhat vagy a porszívó károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is. Őrizze meg a használati útmutatót további használatra. Ha a porszívót továbbadja, feltétlenül mellékelje a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a porszívón és a csomagoláson a következő jelöléseket és jelzőszavakat használtuk.



FIGYELMEZTETÉS!

Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.



VIGYÁZAT!

Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.



Ez a jel a kezelésről és a használatról nyújt hasznos információkat.



Ez a jel becsípődésveszélyre figyelmeztet.



A használt szűrők hipoallergén és antibakteriális tulajdonságúak.



A textilszívó fej különösen kárpitozott bútorok, matracok, párnák és függönyök tisztítására alkalmas. Ezenkívül ideális megoldást jelent, ha az említett felületekről állatszőrt kell eltávolítani.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” fejezet): Az itt látható jellel ellátott áruk teljesítik az Európai Gazdasági Térség valamennyi vonatkozó közösségi előírását.



A TÜV SÜD pecsétje igazolja, hogy a porszívó – rendeltetésszerű használat esetén – biztonságosan üzemeltethető. A „GS” rövidítés (német, geprüfte Sicherheit) az ellenőrzött biztonság jele. Az ilyen jellel ellátott termékek megfelelnek a német termékbiztonsági jogszabályok (ProdSG) követelményeinek.

Biztonság

Rendeltetésszerű használat

A porszívó kizárólag beltérben történő porszívózásra készült. Kizárólag személyes használatra szolgál, ipari célú felhasználásra nem alkalmas.

A porszívót kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenesnek minősül, anyagi kárt és akár személyi sérülést is okozhat.

A porszívó nem gyermekeknek való játékszer.

A gyártó vagy a forgalmazó a nem rendeltetésszerű vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Biztonságtechnikai tudnivalók



Áramütés veszélye!

A hibás elektromos csatlakoztatás, illetve a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

- A porszívót csak a típustáblán szereplő értékeknek megfelelő hálózati feszültségű aljzathoz csatlakoztassa.
- A porszívót csak jól hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa, hogy probléma esetén gyorsan le tudja választani az elektromos hálózatról.
- Ne működtesse a porszívót, ha sérülést lát rajta, vagy ha a hálózati kábel, illetve a hálózati csatlakozó meghibásodott.

- Ha a porszívó hálózati kábele megsérült, az esetleges kockázatok elkerülése érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval, az ügyfélszolgálattal vagy egy hasonló képzettségű szakemberrel.
- Ne nyissa ki a készülék házát, hanem szakemberrel végeztesse el a javítást. Forduljon szakműhelyhez. Nem érvényesíthető garancia és jótállási igény önhatalmúan végzett javításból, szakszerűtlen csatlakoztatásból és hibás kezelésből eredő meghibásodás esetén.
- A javításhoz csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. A porszívóban olyan elektromos és mechanikus részegységek találhatóak, amelyek nélkülözhetetlenek a veszélyek elleni védelemhez.
- A porszívót nem szabad külső időkapcsoló órával vagy külön távirányító rendszerrel üzemeltetni.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a porszívót, a hálózati kábelt és a csatlakozót.
- Ne érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozóhoz.
- A hálózati aljzatról történő leválasztás során soha ne a hálózati kábelt húzza, hanem a hálózati csatlakozót fogja meg.
- A készüléket soha ne szállítsa a hálózati kábelnél fogva.
- A porszívót, a hálózati csatlakozót és a hálózati kábelt tartsa távol nyílt lángtól és forró felületektől.
- Úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy senki ne essen el benne.
- A hálózati kábelt ne törje meg és ne rakja éles felületre.
- A porszívót csak beltéren használja. Soha ne használja a porszívót nedves helyen vagy esőben.
- Soha ne tegye olyan helyre a porszívót, ahonnan kádba vagy mosdókagylóba eshet.
- Soha ne nyúljon az elektromos készülék után, ha az vízbe esett. Ilyen esetben azonnal húzza ki a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból.
- Akadályozza meg, hogy a gyerekek bármit is a porszívóba dughassanak.

- Ha nem használja a porszívót, tisztítja, vagy ha üzemzavar lép fel, mindig kapcsolja ki, és húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.



Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre (például az idősebb emberekre, és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például a nagyobb gyerekekre).

- A porszívót 8 év feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, továbbá olyanok, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással, csak felügyelet mellett használhatják, vagy abban az esetben, ha eligazítást kaptak a porszívó biztonságos használatára vonatkozóan, és az abban rejlő esetleges veszélyeket megértették. Gyerekek nem játszhatnak a porszívóval. Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermek felügyelet nélkül nem végezhet.
- 8 évesnél fiatalabb gyermeket ne engedjen a porszívó és a csatlakozóvezeték közelébe.
- Üzem közben ne hagyja felügyelet nélkül a porszívót.
- Ne engedje, hogy gyermekek a csomagolófóliával játsszanak. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.



Sérülésveszély!

A porszívó szakszerűtlen használata sérüléshez vezethet.

- Állatokat, embereket ne porszívózzon a készülékkel.
- Porszívózáskor a szívófejet ne irányítsa a fej, ill. haj közelébe.



Becsípődésveszély!

Ha a készüléket nem körültekintően használja, a porszívó becsípheti az ujját.

- A porszívó mozgó részeket tartalmaz. Az összeszereléskor, a napi használat során és a tisztításakor is ügyeljen az ujjaira és kezeire.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a porszívó meghibásodásához vezethet.

- A porszívót jól hozzáférhető, egyenletes, száraz, hőálló és kellően stabil munkafelületre állítsa fel. Ne helyezze a porszívót a munkafelület szélére vagy peremére.
- Ne érintse a hálózati kábelt a forró részekhez.
- A porszívót ne tegye ki magas hőmérsékletnek (fűtőtest stb.) vagy az időjárás viszontagságainak (esőnek stb.).
- Ha a porszívó műanyag részein repedés, sérülés vagy deformáció nyomai láthatóak, ne használja tovább.
- A termék alkatrészeit kizárólag eredeti, az adott termékhez való alkatrészekkel pótolja.
- Ne használja a porszívót porzsák és kimeneti szűrő nélkül. Csak ép állapotú kimeneti szűrőt szabad használni.
- Ne szívjon fel izzó, égő tárgyakat, cigarettát, látszólag kialudt hamut.
- Ne szívjon fel folyadékot, nedves szennyeződést. A nedvesen tisztított vagy habtisztított szőnyeget porszívózás előtt hagyja teljesen megszáradni.
- Ne szívja ki a nyomtatóból, másológépből a festékport. Elektromosan vezetőképes lehet. A festékport a szűrőrendszer sem képes tökéletesen kiszűrni. Adott esetben a kifúvó részen újra kikerülne a szobába.
- Tűz- és robbanásveszélyes anyagokat, gázokat ne szívjon fel.

- Ne szívjon fel éles, nehéz és kemény tárgyakat. Eltömíthetik a porszívót.
- Cserélje ki a megtelt porzsákot. Ezután ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a kimeneti szűrőt is, különben a szívóteljesítmény csökkenhet.
- Ne álljon és ne üljön a porszívóra.

Első használatba vétel

A porszívó és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, a porszívó könnyen megsérülhet.

- A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.
 1. Vegye ki a porszívót **1** a csomagolásból.
 2. Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát (lásd **A ábra**).
 3. Ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés a porszívón vagy bármely alkatrészén. Ha sérülést lát a porszívón, ne használja. Ez esetben keresse fel a vásárlás helyszínét vagy amennyiben az megfelelőbb, forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen.

A porszívó összeállítása



Három szívófej közül választhat attól függően, mit szeretne porszívózni:

- Poros szőnyeghez vagy kemény padlóhoz a padlószívó fejet **4** használja. A lábbillentyűvel **16** kitolhatja vagy visszahúzhatja a beépített szőnyegkefét (lásd **F ábra**).
- A nehezen elérhető helyekhez a kefékcsőcsatlakozót **5** ajánljuk.
- Bútorokhoz a textilszívó fejet **6** ajánljuk.

1. Tegye a porszívót **1** a padlóra.
2. Helyezze a szívótömlő **2** szívócsonkját a szívónyílásba. A szívócsonknak érezhetően a helyére kell kattannia (lásd **B ábra**).
3. Csúsztaassa rá a hosszabbítható csövet **3** a szívótömlőre. Forgassa ide-oda a hosszabbítható csövet a kedvezőbb pozíció elérése érdekében.

4. Fogja a használni kívánt szívófejet (**4** , **5** vagy **6**), és helyezze fel a hosszabbítható cső másik végére.
5. A szívófejet közvetlenül a szívótömlő markolatára is felhelyezheti.

A szívótömlő szétszerelése

- A szívótömlő **2** meglazításához nyomja meg a retesznyitó gombot **9** , és ezzel egyidejűleg húzza ki a szívótömlőt a szívónyílásból.

Használat



Sérülésveszély!

A porszívó figyelmetlen használata sérülést okozhat.

- A lépcsőt mindig alulról indulva, felfelé haladva porszívózza.
- A készüléket ne használja emberek és állatok porszívózására.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A porszívó szakszerűtlen kezelése károkat okozhat.

- A porszívózás megkezdése előtt távolítsa el az útból a nagyobb méretű vagy éles tárgyakat.
- Vegye figyelembe a padlógyártó tisztításra és ápolásra vonatkozó útmutatását.
- Függönyök és könnyebb anyagok porszívózásához állítsa a szívóerőt kisebbre. A porszívó beszívhatja és ezáltal károsíthatja a függönyöket és textíliákat.
- Soha ne üzemeltesse a porszívót élére állítva vagy oldalára fektetve. Üzem közben a padlón kell állnia. Ügyeljen a készülék vízszintes felállítására és kellően stabil pozíciójára, különösen akkor, ha lépcsőn használja.
- Azonnal kapcsolja ki a porszívót a szívófej vagy a hosszabbítható cső eltömődése esetén.

A porszívó bekapcsolása

1. Tegye a porszívót **1** a padlóra.
2. Győződjön meg róla, hogy minden csatlakozás rendesen, szorosan illeszkedik.
3. Magasságához igazítva állítsa be a hosszabbítható csövet **3**. Ehhez nyomja meg a biztosítóreteszt **10**, és tolja össze vagy húzza szét a hosszabbítható csövet a megfelelő méretre (lásd **C ábra**).
4. Húzza ki a hálózati kábelt a porszívóból.
5. Dugja a hálózati csatlakozót előírászerűen telepített csatlakozóaljzatba. Figyeljen rá, hogy a hálózati kábel a porszívó és a hálózati aljzat között lazán feküdjön a padlón.
6. Ügyeljen arra, hogy a szívóerő-szabályozó **11** a kezelőfelületen **8** ütközésig balra fordítva, a legalacsonyabb fokozatra legyen állítva.
7. A porszívó bekapcsolásához nyomja meg a lábkapcsoló be/ki gombot **12** (**D ábra**).
8. Most fordítsa a szívóerő-szabályozót jobbra a kívánt teljesítményszintig (lásd **D ábra**).
9. Egyenletes sebességgel porszívózzon. A művelet közben nem szükséges külön nyomást kifejteni a szívófejre. Az erősen szennyezett felületek porszívózásához maximális szívóerőt ajánlunk. Így érhető el a kellő mértékű tisztítóhatás.
10. Ha a porszívó véletlenül felszippantott valamit, a másodlagos levegőszeleppel **15** csökkentheti a szívás erősségét (lásd **E ábra**).
 - A másodlagos levegőszelep lezárása nagy szívóerőt biztosít.
 - A másodlagos levegőszelep kinyitásával a szívóerő csökken.

A porszívó kikapcsolása



Sérülésveszély!

A hálózati kábel az erőteljes behúzás következtében ide-oda verődhet („ostorszerű” hatás). Előfordulhat, hogy a behúzás során a kábel mozgása sérülést okoz.

– Tartsa erősen a hálózati kábelt feltekerés közben.

1. A porszívó kikapcsolásához nyomja meg a lábkapcsoló be/ki gombot **12**.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.
3. Nyomja meg a kábel feltekerés lábkapcsolóját **14**. A porszívó automatikusan behúzza a hálózati kábelt (lásd **D ábra**). Ügyeljen arra, hogy ne tekerje fel túl gyorsan a hálózati kábelt, különben beszorulhat, illetve csomók képződhetnek rajta.

Használat után

Használat után a padlószívó fejet **4** be lehet dugni az erre a célra kialakított tartóba (lásd **F ábra**).

Tisztítás



Áramütés veszélye!

A porszívó szakszerűtlen használata sérüléshez vezethet.

- Mindig kapcsolja ki a porszívót tisztítás és karbantartás előtt, és húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.

ÉRTESÍTÉS!

Rövidzárlat veszélye!

A készülékházba beszivárgó víz vagy más folyadék rövidzárlatot okozhat.

- Soha ne merítse a porszívót vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz, illetve más folyadék a készülékházba.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a porszívó meghibásodásához vezethet.

- Ne használjon agresszív tisztítószereket, fém-vagy műanyag sörtéjű kefét, valamint éles, fém tisztítóeszközt, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyakat. Ezek károsíthatják a felületet.
- Ne tegye mosogatógépbe a porszívót, a készülék részeit és tartozékait.

A porzsák cseréje/tisztítása



- Ha az ellenőrzőlámpa **13** pirosan világít, a porzsákot ki kell üríteni, ill. ki kell cserélni.
- Az ellenőrzőlámpa akkor is pirosan világít, ha a szívófej, a hosszabbítható cső vagy a szívótömlő eltömődött. Ebben az esetben kapcsolja ki a porszívót, és távolítsa el az eltömődést okozó tárgyakat vagy szennyeződéseket.

A mellékelt szövetzsák használata:

1. Nyomja meg a kioldófogantyút **17**.
2. Nyissa ki a porzsáktartó rekeszt (lásd **G ábra**).
3. Húzza ki a szövetzsákot **7** a rajta található merev műanyag rész kihúzásával a porzsáktartóból **18** (lásd **H ábra**).
4. Ürítse ki a szövetzsákot.
5. A szövetzsákot szükség esetén meg kell tisztítani vízzel és semleges hatású mosószerrel.
6. Miután kimosta a szövetzsákot, győződjön meg arról, hogy teljesen megszáradt, mielőtt visszahelyezné a készülékbe.
7. Tolja a szövetzsákon lévő merev műanyag részt a porzsáktartóba.
8. Zárja le a porzsáktartó rekesz fedelét.

Kiegészítőleg megvásárolt papír porzsákok használata:

1. Nyomja meg a kioldófogantyút **17**.
2. Nyissa ki a porzsáktartó rekeszt (lásd **G ábra**).
3. Húzza ki a papír porzsákot a rajta található merev tartó kihúzásával a porzsáktartóból **18** (lásd **H ábra**).
4. Selejtezze le a papír porzsákot.
5. Tolja az új papír porzsákot merev tartójánál fogva a porzsáktartóba.
6. Zárja le a porzsáktartó rekesz fedelét.

A kimeneti szűrő cseréje/tisztítása



- A kimeneti szűrőt rendszeres időközönként meg kell tisztítani.
- A kimeneti szűrőt a porszívó használati gyakoriságától függően 6–9 havonta ki kell cserélni.

1. A kar **20** működtetésével távolítsa el a kimeneti szűrő **19** fedelét (lásd **I ábra**).
2. Vegye ki a kimeneti szűrőt.
3. A tisztításhoz rázza meg erőteljesen a kimeneti szűrőt.

4. Az erősen elszennyeződött kimeneti szűrő langyos szappanos vízzel tisztítható. Ebben az esetben a kimeneti szűrőt levegőn meg kell szárítani. A kimeneti szűrőt nem szabad mesterséges szárításnak alávetni.
5. Helyezze vissza a kimeneti szűrőt a tartóba. A kimeneti szűrő behelyezésénél ügyeljen arra, hogy a durva oldala legyen látható.
6. A porszívó **1** használata előtt bizonyosodjon meg a kimeneti szűrő megfelelő felhelyezéséről.
7. Zárja le a kimeneti szűrő fedelét.

A porszívó tisztítása

- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzathoz.
- Hagyja a porszívót **1** teljesen lehűlni.
- Enyhén benedvesített ruhával törölje át a porszívót. Ezt követően hagyja minden részét teljesen megszáradni.
- Tisztítsa meg a szívófejeket a portól és egyéb szennyeződésektől.

Hibakeresés



A porszívó hőkapcsolóval van felszerelve, amely védi a motort a túlmelegedéstől. Ha a porszívó hirtelen magától kikapcsol, a következőképpen járjon el.

1. Kapcsolja ki a porszívót **1**.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzathoz.
3. Állapítsa meg a túlmelegedés okát (eltömődött a szívótömlő **2** vagy a porzsák, elszennyeződött a kimeneti szűrő **19**).
4. Tisztítsa meg a szívótömlőt, a porzsákokat, illetve a kimeneti szűrőt.
5. Várjon 30-40 percig, amíg a motor lehűl.
6. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be a porszívót.
7. Ha a porszívó nem működik, várjon még 20 percig, és kapcsolja be újra a porszívót.
8. Ha a porszívó továbbra sem működik, forduljon a jótállási adatlapon megadott ügyfélszolgálatához.

Műszaki adatok

Modell:	2734/1
Tápfeszültség:	220–240 V~, 50/60 Hz
Teljesítmény:	700 W
Érintésvédelmi osztály:	II
Súly:	kb. 5,5 kg
Cikkszám:	77162

Megfelelőségi nyilatkozat



Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot szükség esetén a jótállási adatlapon feltüntetett címtől igényelheti meg.

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A porszívó leselejtezése

(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van szelektív hulladékgyűjtés)



A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba!
Amennyiben a porszívó használhatatlanná válik, a **törvény előírásai szerint minden felhasználó köteles azt a háztartási hulladéktól elkülöníteni** és a legközelebbi gyűjtőállomáson leadni. Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása és megelőzhető a környezet károsítása. Ezért vannak ellátva az elektromos készülékek az itt látható jelöléssel.



Származási hely: Kína
Gyártó:

ARIETE DEUTSCHLAND GMBH
KÖNIGSALLEE 61
40215 DÜSSELDORF
GERMANY

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

77162



+36 330-4465



info@tooltechnic.net

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
2734/1

03/2018

3
ÉV
JÓTÁLLÁS