

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: 366 942



Akkumulátoros porszívó



hu Használati útmutató és jótállási jegy

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 97978FV01X001X • 2018-08

Kedves Vásárlónk!

Új akkumulátoros porszívója nagy teljesítményű motorral rendelkezik. Kiválóan alkalmas arra, hogy két takarítás között is gondoskodjon a tisztaságról.

A felhelyezhető fugafejnek köszönhetően a nehezen elérhető helyekhez is könnyen hozzá tud férni. A kárpitkefe különösen kíméletes kanapéihoz, foteljaihoz.

Reméljük, hogy örömet leli új akkumulátoros porszívója használatában.

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy másvalal kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetészerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk.

Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitétt részekre, a vízkő okozta károokra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem.

A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Garanciális feltételek

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkekre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közgazdasági területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)).

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.) A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot** - az általános

forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja.

A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;

Tartalom

- | | |
|--|---|
| 3 Megjegyzések az útmutatóhoz | 15 A motorvédő szűrő és HEPA-szűrő tisztítása |
| 4 Biztonsági előírások | 17 A burkolat és a fúvókák tisztítása |
| 7 Termékrajz (tartozékok) | 18 Tárolás a fali tartón |
| 8 Akkumulátor feltöltése | 18 Tárolás a fali tartó nélkül |
| 9 Akkumulátoros porszívó összeszerelése | 19 Hulladékkezelés |
| | 19 Akkumulátor kiszerelem |
| 11 Fali tartó felszerelése | 20 Műszaki adatok |
| 11 Használat | 21 Üzemzavar / Hibaelhárítás |
| 12 Tisztítás | 22 Garanciális feltételek |
| 12 Portartály kiürítése | 24 Jótállási jegy |
| 12 Padlófej keféjének tisztítása | |
| 14 A kiáramló levegő szűrő tisztítása | |

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megvált a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károkra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

- A terméket por, szennyeződés, morzsa stb. száraz belső helyiségekben történő felporszívózására tervezték. Nem alkalmas nagyobb felületek tisztítására vagy folyamatos használatra.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, ipari célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett, vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették. A tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Ne merítse a készüléket és a hálózati adaptert vízbe vagy más folyadékba, különben áramütés veszélye áll fenn. Ne fogja meg a hálózati adaptert nedves kézzel.
- Csak a mellékelt hálózati adaptert használja, különben a termék megromolódhat.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően felszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati csatlakozót. Úgy helyezze el a hálózati vezetékét, hogy senki se botolhasson meg benne.
- Ha hosszabb ideig nem használja az akkumulátoros porszívót (pl. ha nyaral), húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz.
- Ne használja a készüléket, ha magán a készüléken, a hálózati adapteren vagy a csatlakozókábelén sérülés látható, vagy ha a készülék leesett.
- Ne szerelje jobban szét a készüléket, mint amennyire ebben a használati útmutatóban le van írva. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a készülék

Üzemzavar / Hibaelhárítás

• A készülék nem működik	• Fel van töltve az akkumulátor?
• Alacsony szívóteljesítmény	• Tele van a portartály?
	• A szűrők erősen szennyezettek?
	• Elegendően fel van töltve az akkumulátor?
• Por távozik a készülékből	• Tele van a portartály?
	• Megfelelően van a készülékbe helyezve a portartály?
• A padlófejen lévő kefehenger nem forog	• A padlófej megfelelően van felhelyezve?
	• Túlzottan szennyezett a kefe?

Műszaki adatok

Modell: 366 942

Hálózati adapter

Modell: RKGSDC2700500
Bemenet: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet: 27 V --- 500 mA ---
Érintésvédelmi osztály: II $\square$

Akkumulátor

Típus: lítiumion akku
Modell: ST07-6S3
Feszültség, kapacitás: 22,2 V --- , 2200 mAh
Elemrészek: 6 x 3,7 V --- , 2200 mAh
Töltési idő: kb. 4,5 óra

Akkumulátoros porszívó

Szívóteljesítmény: max. 130 W
Hálózati feszültség: 22,2 V ---
Zajsztint: 75 dBA (a motorbloktól 100 cm távolságban, üresjáraton mérve)
Vákuum: max. 5,5 kPa
Üzemidő: kb. 20 perc (kb. 40 perc ECO-üzemmódban)



léken. A készüléket, a hálózati adaptert és a csatlakozókábelt csak szakszer-
vizben javíttassa meg, vagy forduljon
a kereskedőhöz.

- A falra szereléshez a szükséges sze-
relőanyagokat (csavarokat és tipliket)
mellékeljük. A csavarok szokásos, szil-
árd falazathoz alkalmasak. A rögzítés
előtt tájékozódjon az ön falához
alkalmas szerelőanyagokról. Bizonyo-
sodjon meg arról, hogy a furatok alatt
nem húzódnak csövek és vezetékek!

VIGYÁZAT nem megfelelő használat esetén

- Semmi esetre se szívja fel a következő
dolgozat:
 - izzó hamu, cigarettacsikk, gyufa
stb.: Tűzveszély!
 - nyomtató festékpó: Tűz- és
robbanásveszély!
 - maró vagy mérgező anyagok
(savak, azbeszt vagy azbesztpor
stb.): Ártalmas az egészségre!
 - folyadékok (különösen folyékony
szőnyegtisztítószer):
Rövidzárlat veszélye!
 - hegyes, kemény tárgyak (üvegszi-
láncok, szögek stb.): Tönkreteszik
a szűrőt.
 - gipsz, cement, fúrásból származó
por, építési törmelék, smink stb.:
Eltömíthetik a szűrőt és így kárt
okozhatnak a készülékben.

- kábel, vezeték stb.: Megsérülhet a
szigetelésük vagy feltekeredhetnek
a kefére és kárt okozhatnak a
készülékben.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Soha ne porszívózzon le embereket
vagy állatokat. Alapvetően tartsa távol
a porszívó nyílását hajtól, testrészektől
és ruhadaraboktól, pl. cipőfűzőtől és
sáltól. Soha ne próbáljon meg eltávo-
lítani semmilyen eltömődést, amikor
a készülék be van kapcsolva.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket,
mielőtt a szívócsövet vagy a szívófejek
valamelyikét levenné vagy csatlakoz-
tatná.
- A készülék nem csatlakozhat a hálózati
adapterhez használat és tisztítás
közben, és amikor leveszi a portar-
tályt.
- A készülék fém részei használat
közben nagyon felforrósodnak.
Ne érjen hozzájuk.
- Legyen nagyon óvatos, ha lépcsőn
használja a készüléket.
- A botlásveszély elkerülése érdekében
a használat után tegye el a készüléket.
- Ne próbálja meg felnyitni az akkumu-
látor burkolatát. Ha az akkumulátor
meghibásodott, az egész akkumulátort
burkolattal együtt ártalmatlanítsa.

- Csak teljesen összeszerelt állapotban szabad használni az akkumulátoros porszívót.

VESZÉLY - tűzveszély

- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében. Ne szívjon fel éles szegélyű vagy gyúlékony anyagokat, mint pl. gyufát vagy hamut. Ne használja a készüléket apró tárgyak összegyűjtésére.
- Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Csak azonos típusú és teljesítményű akkumulátort használjon (lásd „Műszaki adatok”).

FIGYELEM - anyagi károk

- Ne hevítse túl az akkumulátoros porszívót. Legfeljebb 20 perc használat után kapcsolja ki a készüléket, és hagyja szobahőmérsékletűre hűlni. Ügyeljen arra, hogy a készülék szellőzőnyílásait ne fedje por vagy ehhez hasonló.
- Ha egy tárgy, pl. szőnyeg szála vagy egy szövetdarab blokkolja a kefét, akkor azonnal kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el a tárgyat.

- Ne használja a készüléket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben. Ne tárolja a készüléket nedves helyiségekben, mint pl. pincében vagy garázsban.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba.
- Az akkumulátoros porszívót mindig csak behelyezett szűrővel használja.
- Csak az eredeti tartozékokat használja.
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószer, illetve kemény kefést stb.
- Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen nap-sugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől. Főleg az akkumulátort óvja a túlzott hőtől.
- Szükség esetén tisztítsa meg az akkumulátor és a készülék csatlakozási felületeit. Túlhevülés veszélye!

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi önkormányzatok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.



Akkumulátor kiszerezése

Ha az akkumulátor elhasználdódik vagy meghibásodik, vagy ha az egész készüléket ártalmatlanítani szeretné, szerelje ki az akkumulátort, és azt a törvényi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

▷ Nyomja meg az akkumulátor burkolatának nyitógombját, és lefelé húzza ki az akkumulátort.


▷ Az új akkumulátort a behelyezéshez csúsztassa alulról a motorblokkra, amíg az hallhatóan és érezhetően a helyére kattan.

Ha új akkumulátorra van szüksége, akkor kérjük forduljon a kereskedőhöz.

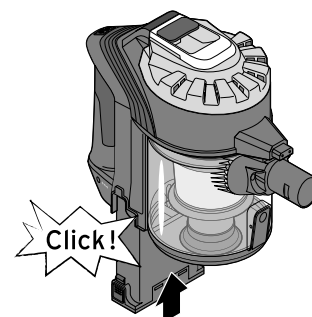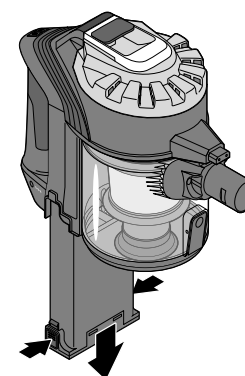

Tárolás a fali tartó nélkül

1. Ürítse ki a portartályt.
2. Helyezze fel a tartozéktartót a szívócsőre.
3. Tolja be a kárpitkefét és a fugakefét a tartozéktartóba.
4. Helyezze fel a padlókefét a szívócsőre, ha ezt még nem tette volna meg.
5. Nyomja meg a szívócső kioldógombját, és vegye le a motorblokkot a szívócsőről.
6. Hajtsa előre a szívócsövet úgy, hogy az a padlófejhez képest merőleges helyzetben legyen.
A reteszmechanizmusnak hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

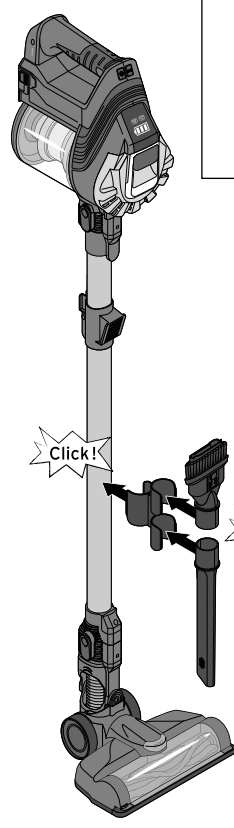


FIGYELEM - anyagi károk

A motorblokk nem lehet a szívócsőn, amikor a szívócsövet a reteszmechanizmussal a padlókefére merőlegesen rögzíti és leállítja. Ellenkező esetben eldőlhet az akkumulátoros porszívó.



A tartozéktartót a használatához leveheti, de a szívócsővön is hagyhatja, ahogy Önnek kényelmes.

Tárolás a fali tartón

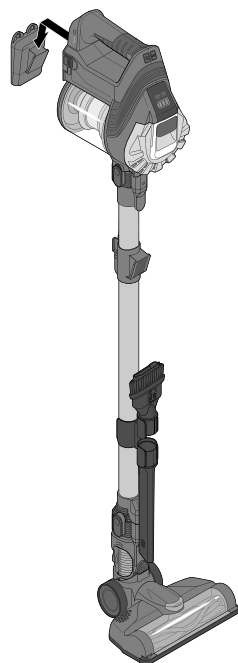


7. Akassza a motorblokkot a szívócsőn található tartóra. Most elpakolhatja az akkumulátoros porszívót.

18

18

Termékrajz (tartozékok)

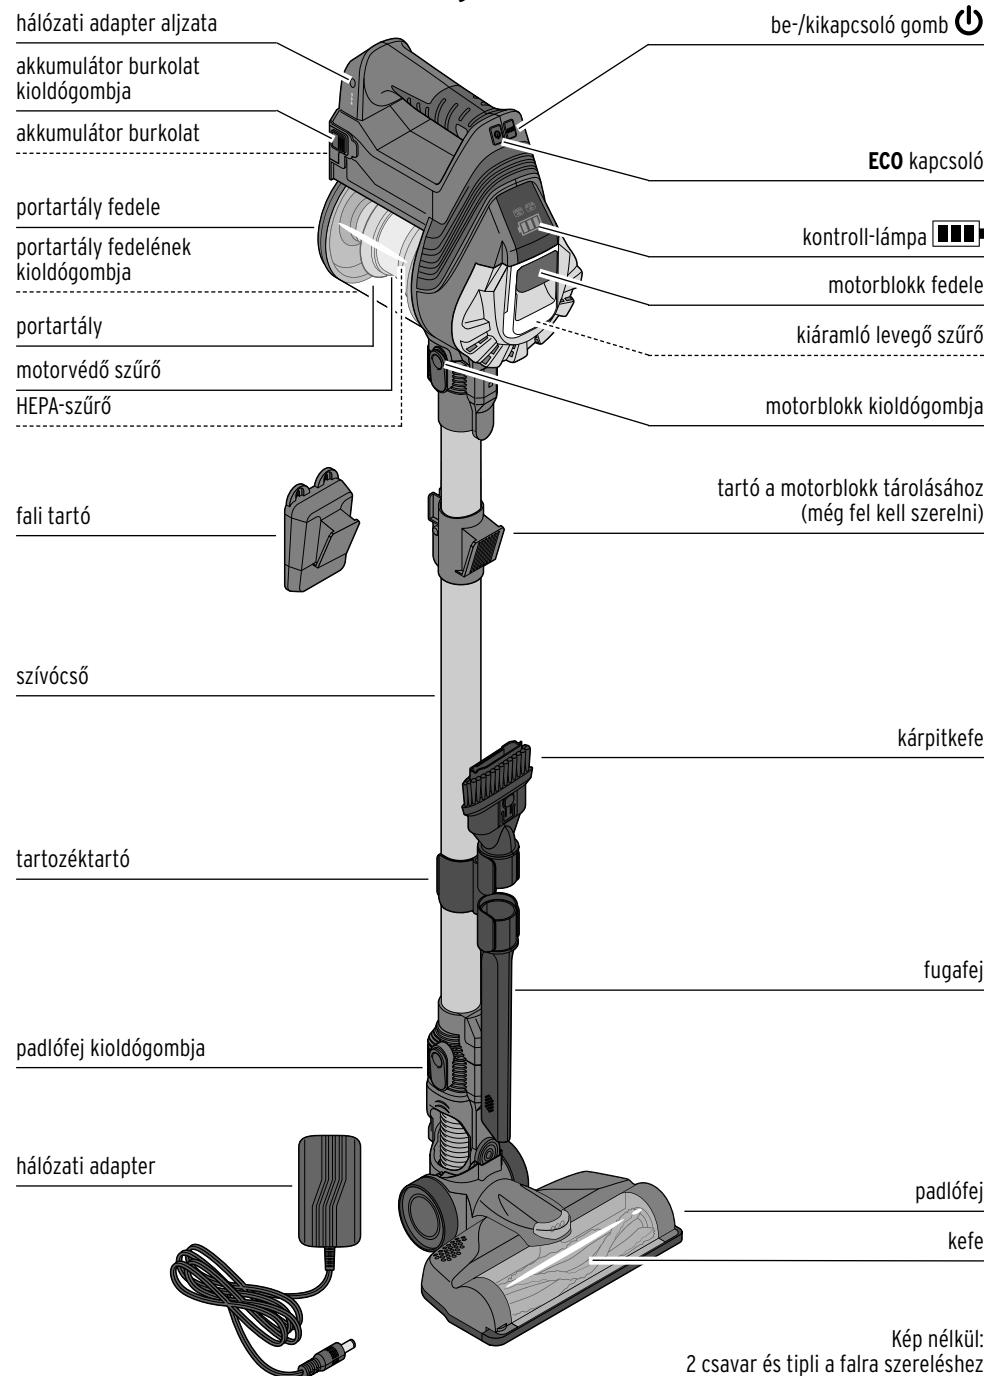

Kép nélkül:
2 csavar és tipli a falra szereléshez

7


7

Akkumulátor feltöltése

- ▷ Az első használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

i A feltöltéshez ki kell kapcsolni a készüléket, és le kell venni róla a szívócsövet és a feltéteket. Az akkumulátor burkolatának pontosan be kell kattannia a készülékbe.

A kiszállításkor az akkumulátor nincs teljesen feltöltve. Az akkumulátor maximális töltési kapacitásának elérése érdekében az első használat előtt teljesen töltsse fel.

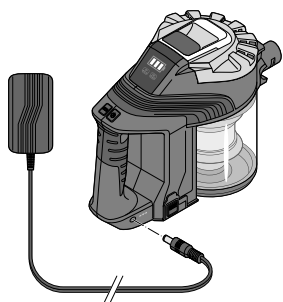

1. Csatlakoztassa a hálózati adapter csatlakozódugóját a készülék oldalán található aljzathoz.
2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.

Töltés közben a kontroll-lámpa kéken villog.


Amint a kontroll-lámpa folyamatosan kék fénnel világít, és a kontroll-lámpa minden oszlopa látható, az akkumulátor teljesen fel van töltve.

A kontroll-lámpa töltésjelzőként is szolgál.

Az oszlopok számából le tudja olvasni az akkumulátor kapacitását. Ha egy oszlop sem látható, akkor fel kell tölteni az akkumulátort.

A töltési idő max. kb. 4,5 óra. Az akkumulátoros porszívó üzemeideje teljesen feltöltött akkumulátorral kb. 20 perc, ECO-üzemmódban kb. 40 perc.

- i**
- Az akkumulátor burkolata a feltöltés során felmelegszik. Ez normális jelenség és nem jelent hibát.
 - Az akkumulátoros porszívót rendszeres használat esetén akkor kell feltölteni, ha az akkumulátor lemerült, és az akkumulátoros porszívó automatikusan kikapcsolt, vagy ha a szívóteljesítmény érezhetően csökken.

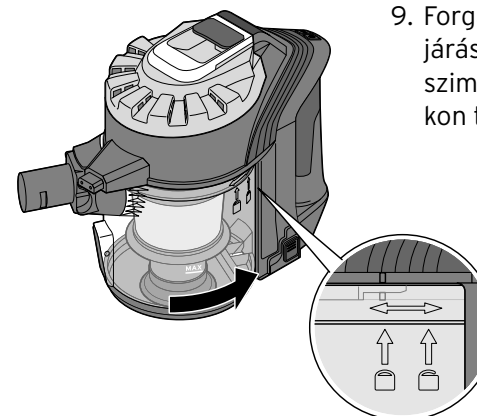

9. Forgassa el az üres portartályt az óramutató járásával megegyező irányba úgy, hogy a szimbólum felett található nyíl a motorblokkon található jelölésre mutasson.


A HEPA-szűrőt higiéniai okokból 6 havonta ki kell cserélni.

Ha új HEPA-szűrőre van szüksége, akkor kérjük forduljon a kereskedőhöz.


A burkolat és a fúvókák tisztítása

- ▷ Tisztítsa meg a burkolatot és a szívófejeket egy enyhén nedves, nem bolyhosodó kendővel.
- ▷ Szükség esetén távolítsa el a szennyeződések a kárpitkeférlől.

5. Mossa ki a szűrőket tiszta vízzel tisztítószer **nélkül**. Hagyja teljesen megszáradni a szűrőket, mielőtt visszahelyezi őket.
6. Először a motorvédő szűrőt helyezze be. A bepattanó fül csússzon be a portartály elején található nyílásba.
7. Helyezze be a HEPA-szűrőt a motorvédő szűrőbe, és szorosan nyomja be.

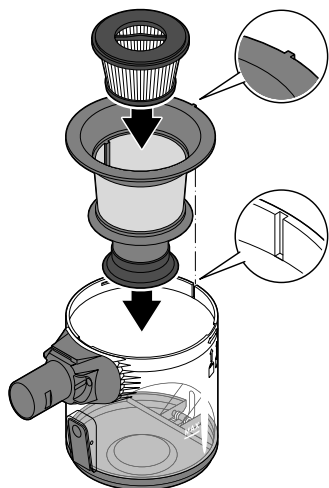


8. Az ábrázolt módon helyezze a portartályt a motorblokkra. A  szimbólum felett található nyíl a motorblokkon található jelölésre mutasson.

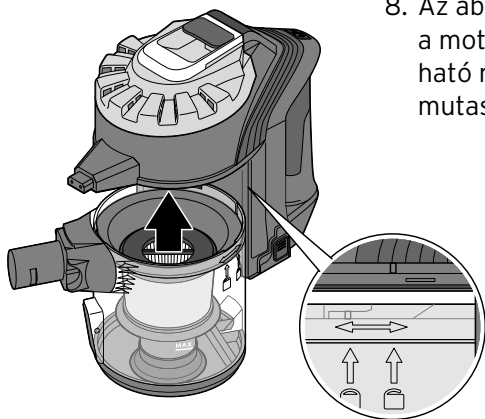


Akkumulátoros porszívó összeszerelése

Az első használat előtt szerelje fel a tartót a motorblokk tárolásához.

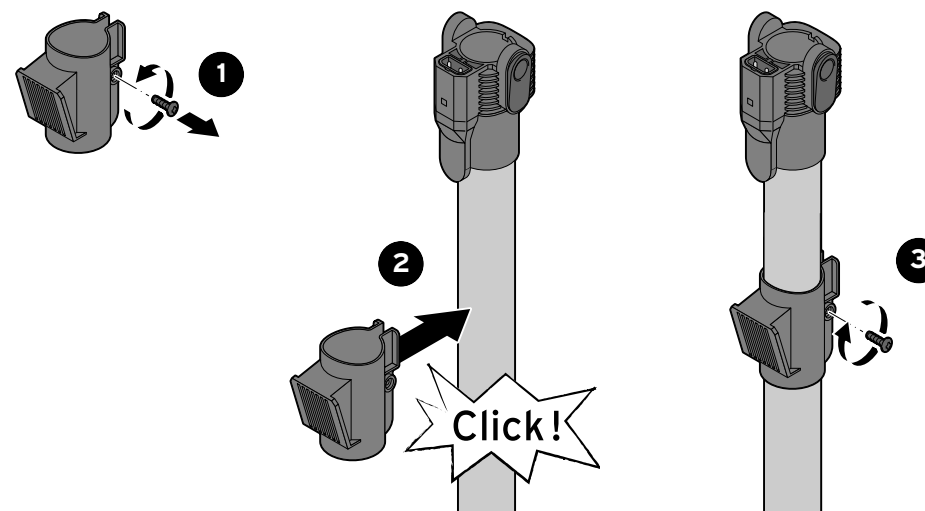


Csatlakoztatás közvetlenül a motorblokkra

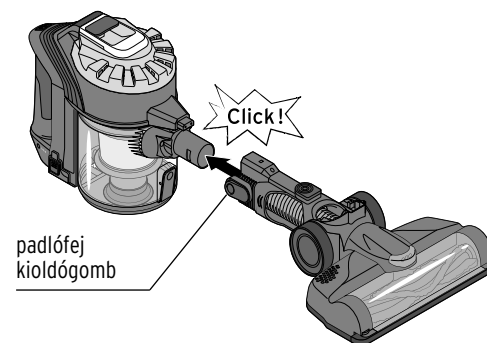

padlófej
kioldógomb

Padlófej

A padlófej minden padló-típus tisztítására alkalmas.

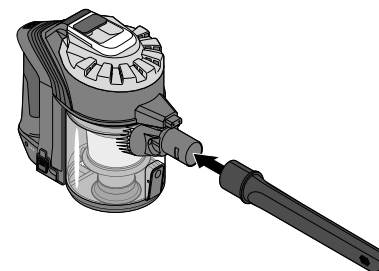


Fugafej

A fugafej szűk helyek, pl. fűtőtest bordái és hasonlókat tisztítására szolgál.



Kárpitkefe


A kárpitkefe kárpithuza-
tok, érzékeny felületek
és hasonló tisztítására
alkalmas.

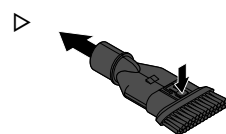

A kárpitkefe
kihúzásához
nyomja meg
a gombot.

▷ A visszatoláshoz nyomja meg
még egyszer a gombot.

Csatlakoztatás a motorblokkra a szívócsővel hosszabbítóként

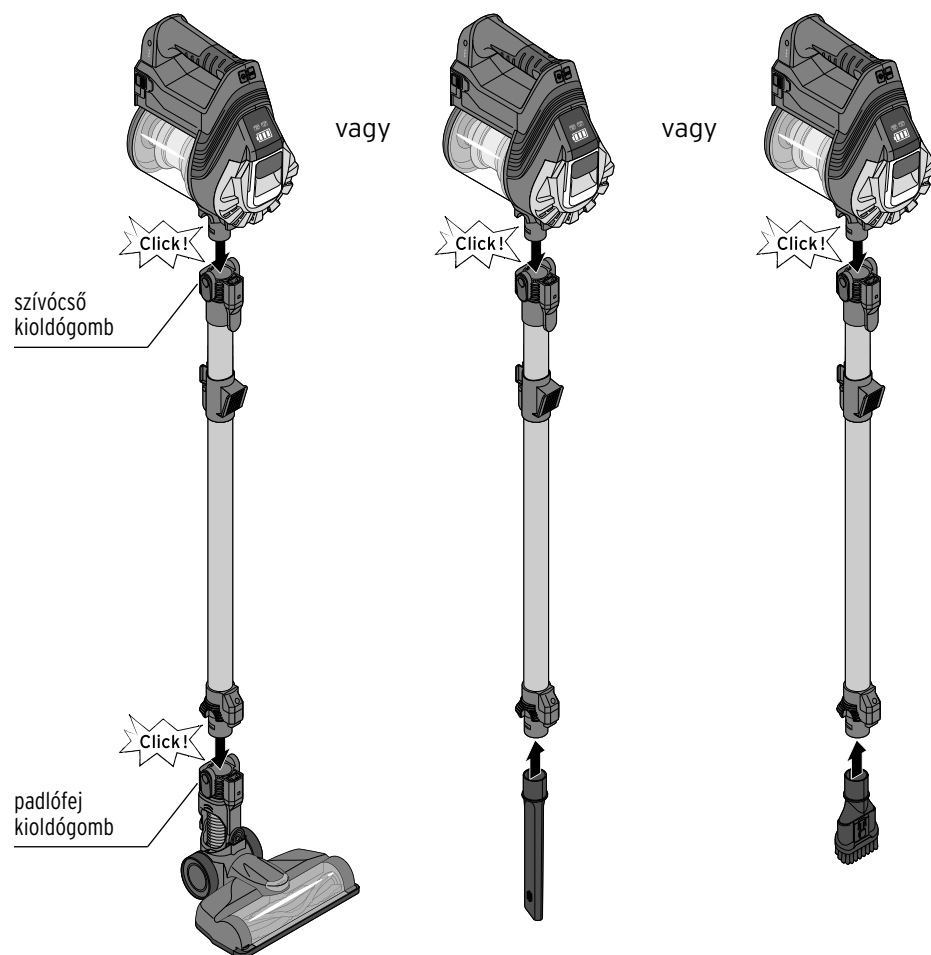

10


10

A motorvédő szűrő és HEPA-szűrő tisztítása


A HEPA-szűrő egy nagy teljesítményű szűrő, amely
mindenféle részecskék, és akár baktériumok szűrő-
sére is alkalmas.

A motorvédő szűrőt és a HEPA-szűrőt rendszeresen
meg kell tisztítani. Az, hogy milyen időközönként kell
megtisztítani, az attól függ, hogy milyen gyakran
használja a készüléket.

1. A szívócső vagy padlófej lehúzásához a
motorblokkról, nyomja meg a szívócső/padlófej
kioldógombját.
2. Ürítse ki a portartályt (lásd a „Portartály
kiürítése” bekezdést).
3. Forgassa el az üres portartályt az óramutató járá-
sával ellentétes irányba úgy, hogy a  szimbólum
felett található nyíl motorblokkon található
jelölésre mutasson, és húzza le a portartályt.

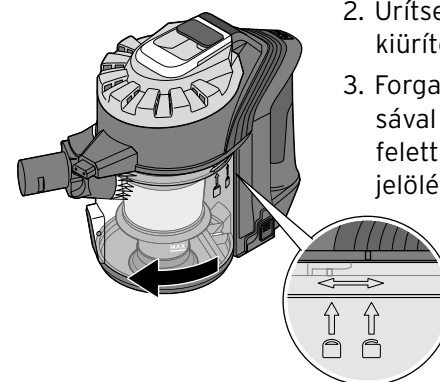

HEPA-szűrő
motorvédő
szűrő

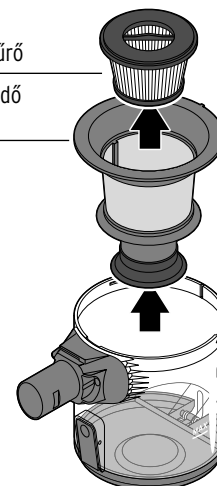


4. Vegye ki a motorvédő szűrőt, és húzza ki belőle
a HEPA-szűrőt.

15


15

A kiáramló levegő szűrő tisztítása

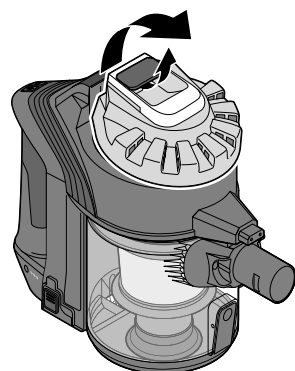

A kiáramló levegő szűrőt rendszeresen meg kell tisztítani. Az, hogy milyen időközönként kell megtisztítani, az attól függ, hogy milyen gyakran használja a készüléket.

1. A szívócső vagy padlófej lehúzásához a motorblokkról, nyomja meg a szívócső/padlófej kioldógombját.
2. Húzza fel a motorblokk fedelének kioldógombját és vegye le a fedelet.

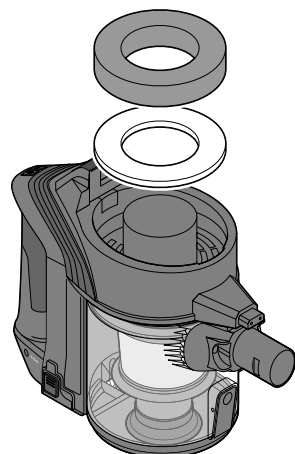


3. Vegye ki a fekete és a fehér szűrőt.
4. Mossa ki a szűrőket tiszta vízzel tisztítószer **nélkül**. Hagyja teljesen megszáradni a szűrőket, mielőtt visszateszi őket.
5. Először a fehér, majd a fekete szűrőt helyezze be.



6. Először elől helyezze fel a fedelet, majd nyomja rá hátul a kioldógomb környékén. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Fali tartó felszerelése

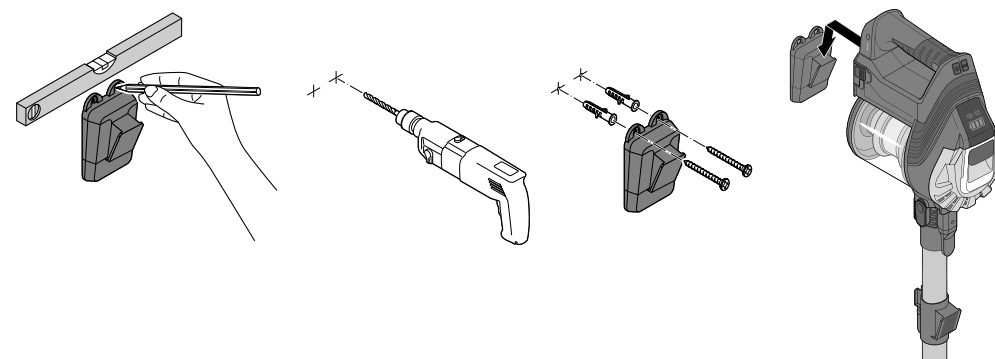


Használat

Akkumulátoros porszívó be- és kikapcsolása

- ▷ Ha szüksége van a teljes szívóerőre, akkor a bekapcsoláshoz nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot

A kontroll-lámpa kéken világít.

A szimbólum pirosan világít.

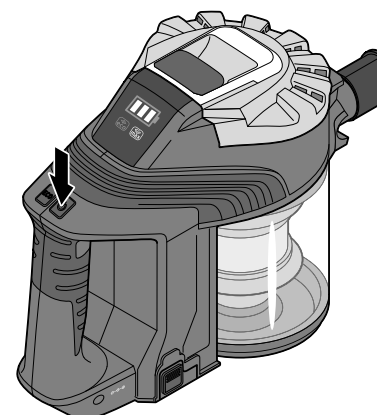

- ▷ Ha energiatakarékos üzemmódban szeretne porszívózni, akkor nyomja meg az **ECO** gombot is.


A szimbólum kialszik és a szimbólum zölden világít.

- ▷ Ha ismét a teljes szívóerővel szeretne porszívózni, akkor nyomja meg még egyszer a gombot.

A szimbólum kialszik, és a szimbólum ismét pirosan világít.

- ▷ A kikapcsoláshoz nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.

Minden kontroll-lámpa kialszik.

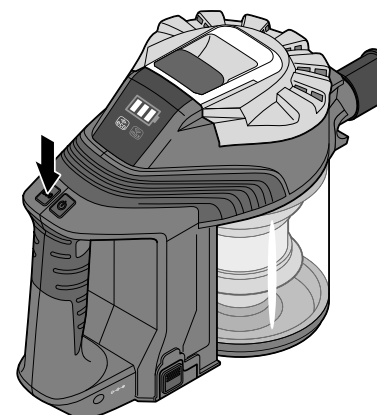

Tisztítás




VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A készülék tisztítás közben és a portartály levételekor nem csatlakozhat a hálózati adapterhez.

FIGYELEM - anyagi károk

- Ne használja az akkumulátoros porszívót a szűrők nélkül.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.


Portartály kiürítése

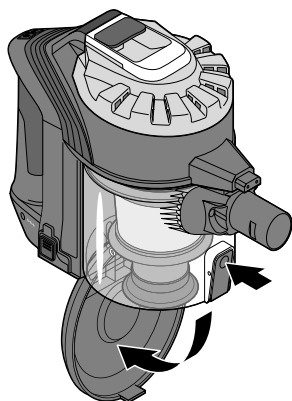


Ha a portartály a **MAX** jelig megtelt, akkor ki kell üríteni.

1. A szívócső vagy padlófej lehúzásához az akkumulátoros porszívóról, nyomja meg a szívócső/padlófej kioldógombját.
2. Tartsa a portartályt egy szemetesvödör fölé, és nyomja meg a portartály fedelének kioldógombját. Az ajtó kinyílik, és a felszívott por kihullik.
3. Végül zárja vissza a fedelet. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.


Padlófej keféjének tisztítása

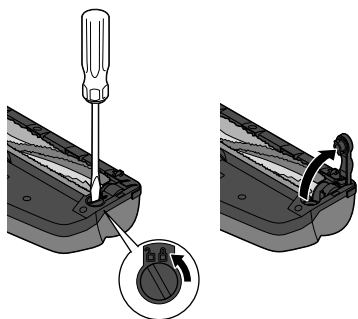


1. Nyomja meg a padlófej kioldógombját, és vegye le a padlófejet az ábrázolt módon.
2. Forgassa el a zárógombot az ábrázolt módon egy kissé az óramutató járásával ellentétes irányba a  felé - pl. egy érmével vagy egy kis csavarhúzóval-, majd hajtsa fel a kis fedelet.

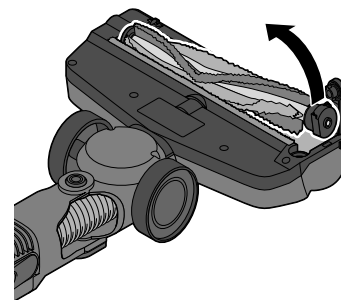

3. Emelje meg a kefét az ábrázolt módon az egyik oldalon, és húzza ki a tartóból.
4. Kézzel távolítsa el a szennyeződések a keféről.
5. A kefe nyílását törölje le egy nedves, nem bolyhosodó ruhával, és távolítsa el a szennyeződések a nyílás puha sörtéiről.

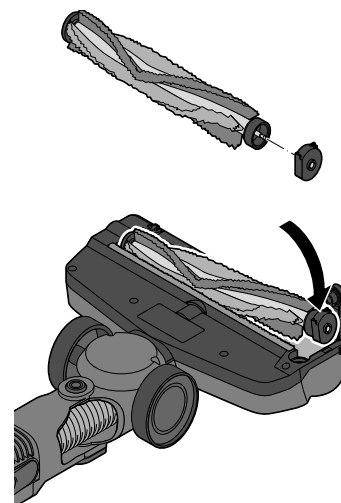

6. Az ábrázolt módon helyezze vissza a kefetartót, ha esetleg levált volna a kefe tengelyéről.
7. Az ábrázolt módon helyezze vissza a kefét a nyílásba.

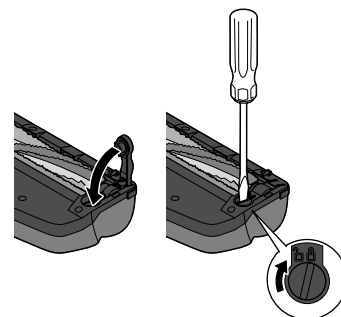

8. Hajtsa le a fedelet és forgassa el a zárógombot az óramutató járásával megegyező irányba a  felé, az ábrázolt módon.