

nutribullet®

Nutribullet | Nutribullet PRO



Felhasználói útmutató

Fontos biztonsági útmutató

ELEKTROMOS BERENDEZÉS HASZNÁLATA KÖZBEN AZ ALAPVETŐ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET MINDEN ESETBEN BE KELL TARTANI, TÖBBEK KÖZÖTT A KÖVETKEZŐKET:

Figyelem! A súlyos sérülések elkerülés érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el a NutriBullet® használati útmutatóját. Elektromos berendezés használata közben az alapvető biztonsági intézkedéseket minden esetben be kell tartani, többek között a következő fontos információkat.

! Őrizze meg ezt a használati útmutatót! CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- A berendezést gyerekek nem használhatják. A készülék és a tápkábel gyermekektől távol tartandó.

A gyerekek ne játszanak a készülékkel.

- **HASZNÁLAT KÖZBEN SOHA NE HAGYJA A NUTRIBULLET® KÉSZÜLEKET FELÜGYELET NÉLKÜL.**
- **NE HASZNÁLJA KÜLTÉREN.**
- **HA NEM HASZNÁLJA, MINDIG HÚZZA KI A NUTRIBULLET® KÉSZÜLEKET.**
- Minden esetben válassza le a készüléket az elekt-

romos hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja, illetve összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás esetén.

- Kapcsolja ki a berendezést és válassza le az áramforrásról, mielőtt a kiegészítőket kicserélné vagy a mozgó alkatrészeket megközelíteni.
- A készülékeket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel élő, tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek nem használhatják, kivéve felügyelet alatt, illetve

ha a készülék biztonságos használatával kapcsolatban megfelelő utasításokat kaptak és az ezzel járó veszélyeket megértették.

- A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően használja. A nem rendeltetésszerű használat személyi sérüléseket okozhat.

HŐVEL ÉS NYOMÁSSAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

A személyi sérülések elkerülése érdekében soha ne keverjen forró vagy szén-savas ételeket a lezárt NutriBullet® poharakban!

FIGYELEM!

A forró alkotóelemek keverés közben nyomást hozhatnak létre a lezárt tartályokban, ami felnyitáskor a forró tartalom kicsapódását eredményezheti. A keverést minden alkalommal szobahőmérsékletű vagy hűtött összetevőkkel és folyadékokkal kezdje (21°C/70°F vagy hidegebb).

**A recept elkészítéséhez soha ne használja a be-
rendezést a szükségesnél
hosszabban – rendszerint
kevesebb, mint egy percig.**

FIGYELEM!

Soha ne keverjen szén-savas folyadékokat vagy habzó összetevőket (pl. szódabikarbóna, sütőpor, élesztő, stb.). A gázok miatt megemelkedő nyomás a lezárt NutriBullet® edényt felrepesztheti, amely így személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat. A hosszabb használat során a penge súrlódása miatt az összetevők felmelegedhetnek, és megnövelhetik a lezárt tartály belső nyomását. A nyomás miatt az edény és a penge szétválhat egymástól, vagy az összekevert tartalom kiszökhet az edényből, amely személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat. Ha a lezárt NutriBullet® edény érintésre meleg, kapcsolja ki a gépet és hagyja az edényt tizenöt percig, vagy még tovább hűlni. Hagyja, hogy az edény tartalma egy kicsit leülepedjen, mielőtt az edényt lassan leválasztaná a motoros alapról. Tartsa a NutriBullet® edényt úgy, hogy az ne az arca és a teste felé nézzen, majd lassan csavarja le a

pengét, hogy a maradék nyomást is elengedhesse az edényből.

A FORGÓ PENGÉK ÁLTAL KETTŐZT SÚRLÓDÁS MIATT AZ ÖSSZETEVŐK A KEVERÉS SORÁN FELMELEGEDHETNEK, ETTŐL A LEZÁRT TARTÁLYBAN A NYOMÁS MEGEMELKEDHET, HA A KÉSZÜLÉKET EGY PERCNÉL TOVÁBB HASZNÁLJA. HA AZ EDÉNY ÉRINTÉSRE MELEG, HAGYJA TELJESEN LEHŰLNI, MIELŐTT ÓVATOSAN KI-NYITNÁ AZT; A SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN TARTSA AZ ARCÁTÓL ÉS TESTÉTŐL TÁVOL.

- A keverést követően hagyja, hogy az edény tartalma leülepedjen és engedje ki a nyomást, amely a keverési folyamat során képződött, ehhez az edényt lassan csavarja le a pengés egységről. Tartsa úgy az edényt, hogy az ne Ön felé nézzen, arra az esetre, ha a készülékben nyomás lenne.
- Ha egy percnél hosszabban kell kevernie, akkor a 1 perces intervallumok-

ban használja a gépet. Az első és azt követő 1 perces keverési ciklusok után teljesen kapcsolja ki a motoros alapot és várjon legalább egy percet mielőtt egy újabb ciklust elindítana.

- Ne használja a gépet 3 egymást követő alkalommal 1 percnél hosszabban, hogy megelőzze a gépben lévő tartalom felmelegedését. A harmadik keverést követően 2-3 percig hagyja, hogy a tartalom leülepedjen, így megelőzheti a felmelegedést és a nyomás kialakulását.
- **A KEVERÉKEKET NE HAGYJA HOSSZÚ IDEIG A LEZÁRT TARTÁLYBAN!** A gyümölcsökben és zöldségekben található cukor egy idő után fermentálódik, gázokat bocsát ki, ami miatt a nyomás megemelkedik a lezárt Nutri-Bullet® edényben. Ha az elkészített smoothie-t nem fogyasztja el azonnal, távolítsa el a pengéket, fedje le az edényt egy fedéllel vagy műanyag fóliával, majd tegye be a hűtőbe. A keveréket soha ne tárolja

a lezárt NutriBullet® pohárban úgy, hogy az nincs lehűtve, illetve hosszabb ideig, a tartalma megromolhat és megerjedhet.

- Ha forró folyadékot tölt a keverőbe, óvatosan járjon el, mivel a hirtelen gőzölés miatt a folyadék kifolyhat.

PENGÉVEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

Soha ne tárolja a pengét a motoros alappal együtt, ha a NutriBullet® edény le van véve. A szabadon álló penge vágásveszélyt jelenthet.

FIGYELEM!

A PENGÉK ÉLESEK! ÓVATOSAN KEZELJE. Óvatosan bánjon a pengékkel. A vágási sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a pengék életét. Óvatosan járjon el az edény kiürítésekor, illetve a tisztításkor.

NE ÉRJEN A MOZGÓ ALKATRÉSZEKHEZ! A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében a kezeit, illetve az evőeszközöket az étel készítése közben tartsa a pengétől távol.

- Ahhoz, hogy használat közben a szivárgást megelőzze, illetve az alkatrészek szétválását megakadályozhassa, megfelelően rögzítse (kézzel meghúzáva) a pengét a NutriBullet® edényhez, majd a NutriBullet® edény motoros alapra történő felhelyezése előtt ellenőrizze a szivárgást.
- Ha a NutriBullet® egységet leállította, várjon, amíg a motor teljesen megáll, mielőtt eltávolítaná az edényt/pengét a motoros alapról. Ha az edényt azt megelőzően veszi le az egységről, hogy az teljesen leállt volna, a penge kapcsolószerkezete vagy a motor fogaskereke sérülhet.

SOHA NE HASZNÁLJA AZ EGYSÉGET FOLYADÉK NÉLKÜL, MIVEL ETTŐL A PENGE VAGY A MOTOR KÁROSODHAT.

- A NutriBullet®-hez tartozó cyclonic action® esetén használjon folyadékot a smoothie-k és egyéb tápláló italok elkészítéséhez. A NutriBullet® nem használható jég törésére, illetve

folyadék nélküli használatra. Mindig adjon folyadékot a smoothie-hoz.

- **NE HASZNÁLJA** a pengét olyan száraz összetevők darálására, mint gabonák, gabonapelyhek vagy kávé, mivel ettől a motor és/ vagy a penge sérülhet.
- Az optimális teljesítmény érdekében azt javasoljuk, hogy 6 havonta (használatától függően), vagy szükség esetén cserélje ki a pengét.
- Egyes konfigurációkhoz elérhető a darálókészlet. A darálókészlettel felapríthatók a fűszernövények, fűszerek, gabonák és magok.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

FIGYELEM!

- Ne használja a terméket olyan helyeken, ahol az elektromos hálózat, vagy a dugvilla típusa eltérő. Ne használja a berendezést semmilyen adapterrel vagy feszültségátalakító berendezéssel, mivel ezek rövidzárlatot, tüzet, áramütést, személyi sérülést vagy a termék károsodását okozhatják.
- Saját biztonsága érdekében ne módosítsa a dugvillát

vagy a motort. Ez növeli a sérülés kockázatát és semmissé teszi a garanciát.

- Tilos harmadik fél által gyártott kiegészítőket, beleértve az üvegeket is, használni, mivel ezek tüzet, áramütést, személyi sérülést vagy a termék károsodását okozhatják, továbbá a garancia is érvényét veszíti.
- **Az áramütés elkerülése érdekében soha ne merítse a vezetékét, a dugvillát vagy a motoros alapot vízbe, vagy elektromosan vezető folyadékba. Ha sérült, ne használja tovább a vezetékét, a dugvillát vagy a motoros alapot.**
- Minden esetben **HÚZZA KI** a NutriBullet® berendezést, ha nem használja, illetve **MIELŐTT** összeszerelné, szétszerelné, módosítaná a kiegészítőket vagy megtisztítaná az egységet. Addig ne nyúljon a NutriBullet egységhez, amíg az összes alkatrész meg nem állt.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze a NutriBullet® alkatrészeit, hogy nem sérültek, kopottak oly módon, hogy az akadályozná a

megfelelő működést, illetve nem jelentenek kockázatot áramütés szempontjából.

Gondoskodjon róla, hogy a vezeték és a dugvilla ne sérüljön. Ne használja és cserélje ki a NutriBullet® poharat, ha az repedt, hálsóan berepedezett, a felülete matt vagy a műanyag sérült. Ellenőrizze, hogy a pengék szabadon forognak, és a tömítés megfelelően illeszkedik a helyére, és nem sérült. Győződjön meg róla, hogy a motoros alap kapcsolóját működető egység szabadon mozog, tiszta és könnyen mozgatható. Kövesse a karbantartási utasításokat, amelyek az útmutató 18-19 oldalán találhatók. Soha ne működtesse a NutriBullet® berendezést sérült alkatrészekkel. Ha a NutriBullet® működésében hiba lépett fel, azonnal szakítsa meg a használatát és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

- Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne lógjon le az asztal vagy a munkapult széléről. Ne húzza, csavarja meg a tápvezetékét, a kábel ne sérüljön. Ügyeljen arra,

hogy a vezeték ne érjen forró felületekhez, beleértve a tűzhelyt is.

- Ha a motor nem működik, húzza ki a motoros alapot, hagyja hűlni kb. egy órán keresztül, mielőtt újra használná. A NutriBullet® készülékben egy belső hőkioldó található, amely kikapcsolja a motort, ha az túlmelegszik. A hőkioldó működése helyreáll, ha kihúzza az egységet, és megfelelően lehűl.
- A sérült tápkábelt kizárólag a gyártó, annak szervizpartnere vagy hasonló képesítésű szakember cserélheti ki a veszélyek elkerülése végett.

FIGYELEM!

FIGYELMEZTETÉS: A hőkioldó véletlen alap-helyzetbe állításából eredő veszélyek elkerülése érdekében ne csatlakoztassa ezt a készüléket az elektromos hálózathoz külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül, illetve ne csatlakoztassa olyan hálózathoz, amelyet a szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.

VENTILLÁCIÓ

FIGYELEM!

A tűzveszély megelőzése érdekében a motoros alap alján található nyílásokat soha nem szabad befedni, illetve azoknak portól és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lenni, mivel ezek biztosítják a szellőzést, a motor megbízható működését, így előzhető meg a túlmelegedés. Soha ne helyezze a NutriBullet® készüléket gyúlékony anyagokra, pl. újságpapír, konyharuha, szalvéta, tányéralátét vagy hasonló anyagból készült tárgyak.

- **FIGYELMEZTETÉS!** A NutriBullet® berendezést minden esetben sík felületen használja, a motoros alap alatt és körül hagyjon elegendő helyet a megfelelő szellőzéshez. A motoros alap alsó részén található nyílások biztosítják a szellőzést, a megbízható működést és megakadályozzák a motor túlmelegedését.

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN ÉS FŐZŐLAPON TÖRTÉNŐ MELEGÍTÉssel KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

- **NE KEVERJEN FORRÓ ÖSSZETEVŐKET!** Azt követően, hogy a szoba-hőmérsékletű vagy hideg összetevőket összekeverte (21°C/70°F vagy kevesebb), öntse át a keveréket egy nem zárt, mikrohullámú sütőben, vagy a főzőlapon használható edénybe a melegítéshez. A főtt összetevők maghőmérsékletének ellenőrzéséhez minden esetben használjon hőmérőt, érintésre hidegnek tűnhetnek, de belül még melegek lehetnek.
- A NutriBullet® semmilyen elemét ne tegye mikrohullámú sütőbe, főzőlapra, ne merítse forrásban lévő vízbe, mivel ez a kiegészítők károsodását eredményezheti.
- A NutriBullet® eszközben ne aprítsa a következő magokat, mivel ezek cianidot bocsátanak ki magukból lenyelés esetén: almamag, cseresznyemag, szilvamag, barackmag és sárgabarackmag. A gyümölcsmagok a penge és

a pohár károsodását is eredményezhetik.

ORVOSI UTASÍTÁSOK

- A felhasználói útmutatóban található információk nem írják felül az orvos által adott utasításokat. Az egészséget és a táplálkozást érintő kérdéseket minden esetben vitassa meg orvosával.

GYÓGYSZERREL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

- Ha koleszterincsökkentő, vérhígító, vérnyomáscsökkentő, nyugtató és antidepresszáns gyógyszereket szed, konzultáljon orvosával, mielőtt a Receptkalauzban található smoothie recepteket kipróbálná.

TOVÁBBI UTASÍTÁSOK A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ

- **A SZIVÁRGÁS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÖLTSE TÚL A POHARAT!**
Ügyeljen arra, hogy a hozzávalókat és a folyadékot ne töltsse a MAX szinten felül. A NutriBullet® berendezéshez tartozó cyclonic action®-nek térre van szüksége a hatékony működéshez, így a MAX

szinten felüli töltés szivárgást, illetve veszélyes nyomást hozhat létre, amitől az edény és a penge leválhat egymásról.

- A pohár és a penge kimondottan ehhez a NutriBullet® berendezéshez készült. A nem kompatibilis elemek (más modellekhez tartozó elemek) használta miatt a NutriBullet® károsodhat, biztonsági kockázatot jelenthet. Poharak vagy pengék cseréjekor, illetve további kiegészítők nutribullet.com oldalról történő rendelése esetén, illetve az ügyfélszolgálat felkeresése esetén adja meg a modellt, hogy az egységhez kompatibilis alkatrészeket vásárolhassa.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze a NutriBullet® alkatrészeit, hogy nem sérültek, kopottak oly módon, hogy az akadályozná a megfelelő működést, illetve nem jelentenek kockázatot áramütés szempontjából. Ügyeljen rá, hogy a vezeték és a dugvilla ne sérüljön. Ha repedé-

seket, homályos foltokat vagy egyéb sérüléseket észlel az edényen, a füleken vagy a motoros alap működtető fülein, ne használja, hanem cserélje ki az edényt. Győződjön meg róla, hogy a pengék szabadon forognak, és a tömítés megfelelően illeszkedik a helyére, és nem sérült. Ellenőrizze, hogy a motoros alap működését semmi nem akadályozza, az egység tiszta. Kövesse a 18. és 19. oldalon található karbantartási utasításokat, és soha ne működtesse a NutriBullet® berendezést sérült alkatrészekkel. Ha a NutriBullet® működésében hiba lépett fel, azonnal szakítsa meg a használatát és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. A nutribullet.com oldalon vagy az ügyfélszolgálatnál vásárolhat új NutriBullet® poharakat és pengéket.

**AZT JAVASOLJUK, HOGY A POHARAT MINDEN HAT HÓNAP ELTELTÉVEL CSE-
RÉLJE KI.**

! Őrizze meg • ezt a haszná- lati útmutatót!

Ha bármilyen megjegyzése, kérdése vagy problémája lenne, keresse fel a következő oldalt: **nutribullet.com**.

nutribullet®

Nutribullet | Nutribullet PRO






Tartalom

- 15 Összeszerelési útmutató**
- 16 NutriBullet® pohár összeszerelése és használata**
- 18 Ápolás és karbantartás**
 - 18 A NutriBullet® tisztítása
 - 19 Alkatrészecskék cseréje

Köszönjük, hogy a NutriBullet® terméket választotta

Összeszerelési útmutató

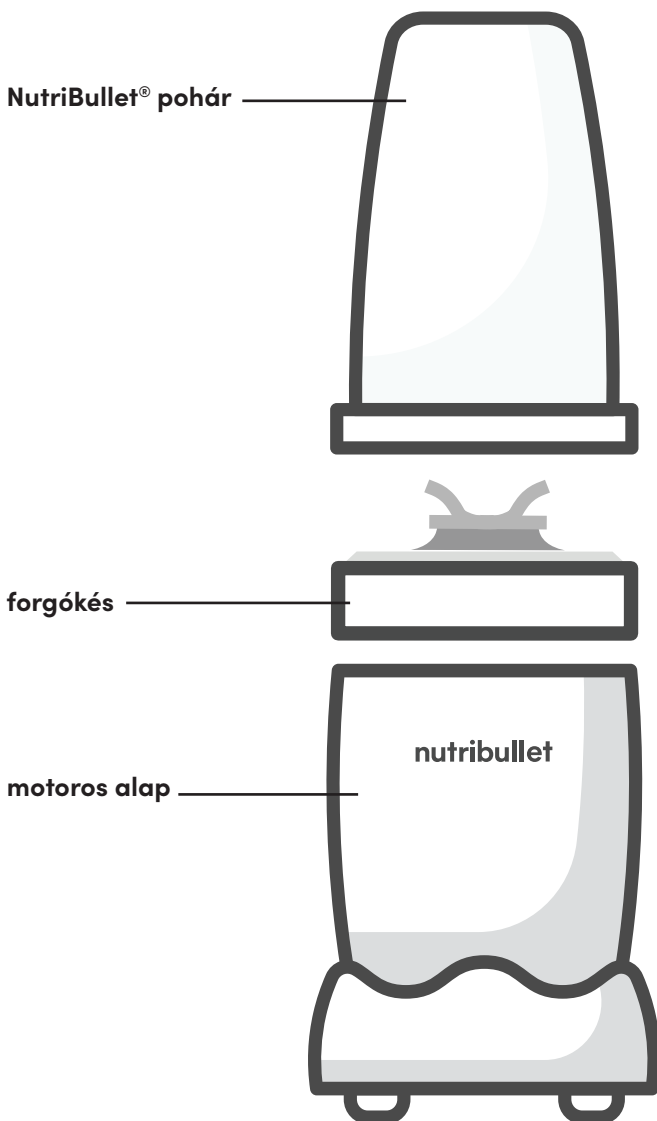

NutriBullet® pohár össze- szerelése és használata



A NUTRIBULLET® HASZ- NÁLATA SORÁN EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET TARTSA SZEM ELŐTT:

- Győződjön meg róla, hogy az alap a használathoz csatlakoztatva van az elektromos aljzatba.
- Óvatosan bánjon a forgókéssel, mivel a pengék élesek.
- Soha ne járassa a NutriBullet® berendezést üresen.
- A NutriBullet® kiegészítők nem használhatók mikrohullámú sütőben, mivel attól a kiegészítők sérülhetnek.
- **Soha** ne hagyja a NutriBullet® berendezést felügyelet nélkül használat közben.

Soha ne keverjen forró összetevőket a NutriBullet® pohár használata közben.

FIGYELEM!

A forró alkotóelemek keverés közben nyomást hozhatnak létre a lezárt tartályokban, ami felnyitáskor a forró tartalom kicsapódását eredményezheti. A keverést minden alkalommal szobahőmérsékletű vagy hűtött összetevőkkel és folyadékokkal kezdje (21°C/70°F vagy hidegebb).

- 1 Tekintse át az összes figyelmeztetést a Fontos biztonsági útmutató c. részben (2-10. oldal), mielőtt továbblépne a 2. lépésre.
- 2 Helyezze a motoros alapot egy tiszta, száraz és sík felületre, például a konyhapultra vagy az asztalra.



3

Töltse be a hozzávalókat és a folyadékot a NutriBullet® pohárba.


MEGJEGYZÉS: Ne töltse túl! A szivárgás elkerülése érdekében az összetevőket ne töltse a MAX vonalon felül.



4

Helyezze a pengét az edénybe és forgassa el, amíg szorosan nem rögzül.

5

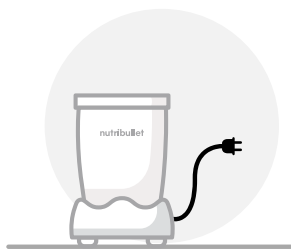

Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos aljzatba.

7



Oldja ki az egységet úgy, hogy kissé megnyomja és lecsavarja az óramutató járásával ellentétesen.

MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy sima és krémes eredményt kapjon, a keverésnek nem kell egy percnél hosszabbnak lennie.

6



Fordítsa az edényt fejtetőre és helyezze a motoros alapra, enyhén nyomja meg és fordítsa el.



FIGYELMEZTETÉS

Ne távolítsa el a forgókést a NutriBullet® pohárból, amíg a keverés teljesen le nem állt. Ne használja a forgókést, mint a pohár fedele. Egyes ételekben lehetnek olyan aktív összetevők vagy zsírok, amelyek a lezárt edényben kitágulnak, emiatt nyomás alakul ki és ez sérülésveszéllyel jár. Amikor a pohár tartalmát szeretné tárolni, műanyag fedelet vagy fóliát használjon az edény lezárásához. A felnyitáskor a poharat ne tartsa saját maga felé.

Ápolás és karbantartás.

A NutriBullet® tisztítása egyszerű; egyszerűen helyezze be a darabokat (kivéve a motoros alapot és a pengét) a mosógépgép **FELSŐ POLCÁRA**, vagy mossa el kézzel szappanos vízzel, majd öblítse el őket.

A NutriBullet® tisztítása:

1. LÉPÉS:

A legfontosabb dolog — MIN-DEN ALKALOMMAL HÚZZA KI a motoros alapot az aljzattól, amikor felügyelet nélkül hagyja, mielőtt összeszereli, szétszereli, a kiegészítőket kicseréli vagy a mozgó alkatrészeket megközelíti, illetve tisztítás során. Addig ne nyúljon az egységhez, amíg az összes alkatrész meg nem állt!

2. LÉPÉS:

Távolítsa el a poharat/pengét a motoros alapról.

3. LÉPÉS:

A következők szerint tisztítsa meg az egyes alkatrészeket (motoros alap, forgókész, Nutri-Bullet® poharak):

MOTOROS ALAP:

- A legtöbb esetben a motoros alap nem lesz piszkos; de ha nem húzza megfelelően a pohárra a pengét, akkor a folyadék szívároghat és az alapba folyhat, az aktiváló gombokhoz ragadhat.
- A sérülés kockázatának elkerülése érdekében **SOHA** ne próbálja meg kézzel vagy evőeszközökkel megtisztítani a fehér fűleket, amikor a NutriBullet® be van dugva.
- Ne távolítsa el a gumi vagy műanyag betéteket a motoros alapról.
- Egy meleg szappanos vízbe áztatott szivaccsal vagy tör-lőruhával törölje le a motoros alapot, amíg meg nem tisztul.
- Fordítson különös figyelmet a fehér működtetőfűlekre a motoros alap belső részén, hogy fellazíthassa a csepegésből és kiömlésből felhalmozódott szennyeződések. Ha szükséges, egy kis kefével átsúrolhatja a területet, hogy biztosan megtisztuljon.



FIGYELEM: SOHA ne merítse a motoros alapot vízbe.

FORGÓKÉS:

- **NE TÁVOLÍTSA EL A TÖMÍTÉST**, mivel ezzel a kés károsodhat és szivárgás jeleltenkezhet. Ha a fenti mosást követően még fertőtlenítésre van szükség, akkor 10%-os ecet és víz oldatával vagy citromlével átöblítheti. Ha az idő múlásával a tömítés laza vagy sérült lesz, a NutriBullet.com oldalról vagy az Ügyfélszolgálatról új forgókést rendelhet.
- Teljesen szárítsa meg a forgókést. Hasznos lehet, ha a forgókést az oldalára fordítja az edényszárítóban, így biztosítva, hogy MINDKÉT oldala teljesen megszáradjon.

NUTRIBULLET® POHARAK & TO-GO FEDELEK:

- Ezek az elemek a mosogatógép **FELSŐ POLCÁN** moshatók. Azt javasoljuk, hogy a mosogatógépben történő mosás előtt áztassa be őket és egy kefével távolítsa el a rászáradt szennyeződések. **SOHA** ne használja a mosogatógép fertőtlenítő programját az edények mosogatása során, mert a műanyagok elhajolhatnak.
- Rendszeresen ellenőrizze a 3 fület a pohár oldalán (repedés, hálós repedés, törés vagy lekerekedés). Ha sérült, azonnal cserélje ki, hogy

megelőzhessen az esetleges személyi sérüléseket.

- **SOHA NE HASZNÁLJON OLYAN POHARAT, AMELYEN A FÜL TÖRÖTT, SÉRÜLT VAGY HIÁNYOS, HA MÉGIS ÍGY TESZ A POHÁR ÉS A MOTOROS ALAP ELVÁLHAT EGYMÁSTÓL, AMITŐL A FOGÓKÉS SZABADDÁ VÁLIK!**

ALAPOS TISZTÍTÁS:

- Ha az összetevők beleszáradnak a NutriBullet® pohárba, a tisztításhoz töltsen meg a poharat 2/3 részig szobahőmérsékletű (21°C/70°F vagy hidegebb) vízzel és csavarja fel a forgókést. Helyezze fel a pohár/forgókés egységet a NutriBullet® motoros alapra és járassa kb. 20–30 másodpercig. Ez fellazítja a beszáradt összetevőket, majd egy kis dörzsöléssel és öblítéssel végleg eltávolíthatja azokat.

Alkatrészek cseréje

Ha szeretne további alkatrészeket és kiegészítőket rendelni, látogasson el weboldalunkra, **nutribullet.com**, vagy keresse ügyfélszolgálatunkat.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Minden jog fenntartva.
A NutriBullet és a NutriBullet logó a CapBran Holdings, LLC regisztrált védjegye az Egyesült Államokban és a világon.

Az illusztrációk eltérhetnek a tényleges terméktől. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket, ezért az itt közölt specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

210618_Nutribullet | Nutribullet PRO