

**nutribullet**  
PRO® 1000



# Felhasználói útmutató

# Fontos biztonsági útmutató

**Figyelem! A súlyos sérülések elkerülése érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el a NutriBullet® használati útmutatóját.** Elektromos berendezés használata közben az alapvető biztonsági intézkedéseket minden esetben be kell tartani, többek között a következő **fontos információkat.**

## ! Órizzze meg ezt a használati útmutatót! • CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

### ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- A berendezést gyerekek nem használhatják. A készülék és a tápkábel gyermekektől távol tartandó.

A gyerekek ne játszanak a készülékkel.

- **HASZNÁLAT KÖZBEN SOHA NE HAGYJA A NUTRIBULLET® KÉSZÜLÉKET FELÜGYELET NÉLKÜL.**
- **NE HASZNÁLJA KÜLTÉREN.**
- **HA NEM HASZNÁLJA, MINDIG HÚZZA KI A NUTRIBULLET® KÉSZÜLÉKET.**

- Minden esetben válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja, illetve összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás esetén.
- Kapcsolja ki a berendezést és válassza le az áramforrásról, mielőtt a kiegészítőket kicserélné vagy a mozgó alkatrészeket megközelíteni.
- A készülékeket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel élő, tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek nem használhatják, kivéve felügyelet alatt,

illetve ha a készülék biztonságos használatával kapcsolatban megfelelő utasításokat kaptak és az ezzel járó veszélyeket megértették.

- A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően használja. A nem rendeltetésszerű használat személyi sérüléseket okozhat.

## HŐVEL ÉS NYOMÁSSAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

**A személyi sérülések elkerülése érdekében soha ne keverjen forró összetevőket vagy folyadékokat a lezárt NutriBullet® poharakban!**

**FIGYELEM!** A forró alkotóelemek keverés közben nyomást hozhatnak létre a lezárt tartályokban, ami a penge leválását, illetve felnyitáskor a forró tartalom kicsapódását eredményezheti. A keverést minden alkalommal szoba-hőmérsékletű vagy hűtött összetevőkkel és folyadékokkal kezdje (21°C/70°F vagy hidegebb).

**A recept elkészítéséhez soha ne használja a be rendezést a szükségesnél hosszabban — rend-**

**FIGYELEM!** **szerint kevesebb, mint egy percig.** A hosszabb használat során a penge súrlódása miatt az összetevők felmelegedhetnek, és megnövelhetik a lezárt tartály belső nyomását. A nyomás miatt az edény és a penge szétválhat egymástól, vagy az összekevert tartalom kiszökhet az edényből, amely személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat. Ha a lezárt NutriBullet® edény érintésre meleg, kapcsolja ki a gépet és hagyja az edényt tizenöt percig, vagy még tovább hűlni. Hagyja, hogy az edény tartalma egy kicsit leülepedjen, mielőtt az edényt lassan leválasztaná a motoros alapról. Tartsa a NutriBullet® edényt úgy, hogy az ne az arca és a teste felé nézzen, majd lassan csavarja le a pengét, hogy a maradék nyomást is elengedhesse az edényből.

**Ha egy percnél hosszabban kell kevernie, akkor 1 perces intervallumokban használja a gépet.** Minden 1 perces keverési cik-

lus után teljesen kapcsolja ki a motoros alapot és várjon legalább 1 percet mielőtt egy újabb ciklust elindítana. Ne használja a gépet 3 egymást követő alkalommal 1 percnél hosszabban, hogy megelőzze a gépben lévő tartalom felmelegedését. A harmadik keverést követően 2-3 percre hagyja, hogy a tartalom leülepedjen, így megelőzheti a felmelegedést és a nyomás kialakulását.

A gyümölcsökben és zöldségekben található cukor egy idő után fermentálódik, gázokat bocsát ki, ami miatt a nyomás megemelkedik a lezárt NutriBullet® edényben. **A smoothie-kat vagy az egyéb keverékeket ne tárolja az easy-twist pengével szerelt lezárt edényekben.** Ha nem fogyasztja el a smoothie-t azonnal, távolítsa el a forgókést és fedje le a NutriBullet® poharat egy műanyag fóliával, mielőtt lehűtené. Ha a smoothie-t vagy a keveréket kiöntőben készítette el, töltsé át egy másik tárolóedénybe,

mielőtt lehűtené azt. A keveréket soha ne tárolja lezárt pohárban úgy, hogy az nincs lehűtve, illetve hosszabb ideig; a tartalma megromolhat és megerjedhet, gázok képződhetnek, amelyek kitörhetnek az edényből.

**Soha ne keverjen szén-savas folyadékokat vagy habzó összetevőket** (pl. szóda, bikarbóna, sütőpor, ecet, citromsav, élesztő, stb.). A gázok miatt megemelkedő nyomás a lezárt edényt felrepesztheti, amely így személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat.

Ha a NutriBullet® gépet több, mint egy percre használja, a keverés során a pengék által létrehozott súrlódás miatt az összetevők felmelegedhetnek, a lezárt edényben a nyomás megemelkedhet. Ha a keverőedény érintésre meleg, kapcsolja ki a gépet és hagyja teljesen lehűlni, mielőtt óvatosan kinyitná azt; a sérülések elkerülése érdekében tartsa az arcától és testétől távol.

**FIGYELEM!** Ha forró folyadékot tölt a keverőbe, óvatosan járjon el, mivel a hirtelen gőzölés miatt a folyadék kifolyhat.

## PENGÉVEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

**Soha ne tárolja az easy-twist pengét a motoros alappal együtt, ha a NutriBullet® edény le van véve. A szabadon álló penge vágásveszélyt jelenthet.**

**FIGYELEM!** A pengék élesek! Óvatosan kezelje. Óvatosan bánjon a pengékkel. A vágási sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a pengék élet.

Óvatosan járjon el az edény kiürítésekor, illetve a tisztításkor.

**NE ÉRJEN A MOZGÓ ALKATRÉSZEKHEZ!** A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében a kezeit, illetve az evőeszközöket az étel készítése közben tartsa a pengétől távol.

- **AHHOZ, HOGY CSÖKENTHESSE A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK VAGY VAGYONI KÁROK KOCKÁZATÁT, GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA,** hogy a pengéket megfelelően ráhúzza (kézzel) a NutriBullet® pohárra, mielőtt azt a motoros alapra helyezné és a NutriBullet PRO® 1000 berendezést működtetné. Ellenőrizze, hogy az easy-twist pengék megfelelően rögzítve vannak, mielőtt felhelyezné a motoros alapra és használni kezdené a NutriBullet PRO® 1000 készüléket.
- A keverést követően addig ne távolítsa el a NutriBullet® poharat és az easy-twist pengét a motoros alapról, amíg a motor teljesen le nem áll. Ha a keverőedényt azt megelőzően veszi le az egységről, hogy az teljesen leállt volna, az easy-twist penge kapcsolószerkezete vagy a motor fogaskereke sérülhet.

**Soha ne használja a NutriBullet PRO® 1000 készüléket folyadék hozzáadása nélkül, ha mégis így tesz, a pengék sérülhetnek.**

- A NutriBullet PRO® 1000-hez tartozó cyclonic action® esetén használjon folyadékot a smoothie-k és egyéb tápláló italok elkészítéséhez. A NutriBullet PRO® 1000 nem használható folyadékok nélkül, vagy jégaprítóként.

## MINDIG ADJON FOLYADÉKOT a recepthez.

- **NE HASZNÁLJA** az easy-twist pengét olyan száraz összetevők darálására, mint gabonák, gabonapelyhek vagy kávé, mivel ettől a motor és/vagy az easy-twist penge sérülhet.
- Az optimális teljesítmény érdekében azt javasoljuk, hogy 6 havonta (használatától függően), vagy szükség esetén cserélje ki az easy-twist pengét.

## ELEKTROMOS BIZTONSÁG

**FIGYELEM!** Ne használja a terméket olyan helyeken, ahol az elektromos hálózat, vagy a dugvilla típusa eltérő. Ne használja a berendezést semmilyen adapterrel vagy

**FIGYELEM!** feszültségátalakító berendezéssel, mivel ezek rövidzárlatot, tüzet, áramütést, személyi sérülést vagy a termék károsodását okozhatják.

- Tilos kiegészítőket, beleértve a konzervdobozokat is, használni, mivel ezek tüzet, áramütést, személyi sérülést vagy a termék károsodását okozhatják, továbbá a termékgarancia is érvényét veszíti.
- Az áramütés elkerülése érdekében soha ne merítse a vezetékét, a dugvillát vagy a NutriBullet PRO® 1000 motoros alapot vízbe, vagy elektromosan vezető folyadékba. Ha sérült, ne használja tovább a vezetékét, a dugvillát vagy a motoros alapot.
- Minden esetben **HÚZZA KI** a NutriBullet PRO® 1000 berendezést, ha nem használja, illetve **MIELŐTT** összeszerelné, szétszerelné, módosítaná a kiegészítőket vagy megtisztítaná az egységet. Addig ne próbálja meg szétszedni a NutriBullet PRO® 1000 egységet, míg minden

alkatrész meg nem állt, és amíg az egység áram alatt van.

- Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne lógjon le az asztal vagy a munkapult széléről. Ne húzza, csavarja meg a tápvezeték, a kábel ne sérüljön. Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne érjen forró felületekhez, beleértve a tűzhelyt is.
- Ha a motor nem működik, húzza ki a motoros alapot, hagyja hűlni legalább 15 percen keresztül, mielőtt újra használná. A NutriBullet PRO® 1000 készülékben egy belső hőkioldó található, amely kikapcsolja a motort, ha az túlmelegszik. A hőkioldó működése helyreáll, ha kihúzza az egységet, és megfelelően lehűl.
- A sérült tápkábelt kizárólag a gyártó, annak szervizpartnere vagy hasonló képesítésű szakember cserélheti ki a veszélyek elkerülése végett.

FIGYELEM!

**FIGYELMEZTETÉS:** A hőkioldó véletlen alaphelyzetbe állításából eredő veszélyek elkerülése érdekében ne csatlakoztassa ezt a készüléket az elektromos hálózathoz külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül, illetve ne csatlakoztassa olyan hálózathoz, amelyet a szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.

## FŐZŐLAPON TÖRTÉNŐ MELEGÍTÉSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

**A lezárt NutriBullet® pohárban ne próbálja meg forró összetevőket keverni!**

FIGYELEM!

Ha szeretné a szobahőmérsékletű vagy hidegebb (21°C/70°F vagy kevesebb) keveréket felmelegíteni, öntse át a keveréket egy olyan edénybe, amely főzőlapon is használható. A főtt összetevők maghőmérsékletének ellenőrzéséhez használjon hőmérőt, érintésre hidegnek tűnhetnek, de belül még meleg lehetnek.

A NutriBullet PRO® 1000 nem használható a főzőlapon. A motoros alapot vagy a NutriBullet® kiegészítőket ne helyezze fel főzőlappra, ne tegye mikróba, vagy merítse forrásban lévő vízbe. Ettől a kiegészítők károsodhatnak.

## SZELLŐZÉSEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

A tűzveszély megelőzése érdekében az alap nyílásait (a motoros alap alatt) tartsa portól és egyéb szennyeződésektől mentesen, a nyílásokat soha ne fedjék el gyúlékony anyagok, mint például újságpapír, asztalterítő, szalvéta, tányéralátét, vagy egyéb hasonló típusú anyagok.

- **FIGYELMEZTETÉS!** A NutriBullet PRO® 1000 be rendezést minden esetben sík felületen használja, a motoros alap alatt és körül hagyjon elegendő helyet a megfelelő szellőzéshez. A termék alsó részén található nyílások biztosítják a szellőzést, a megbízható működést és megakadályozzák a motor túlmelegedését.

## ORVOSI UTASÍTÁSOK

- A felhasználói útmutatóban vagy a receptkalauzban található információk nem írják felül az orvos által adott utasításokat. Az egészséget és a táplálkozást érintő kérdéseket minden esetben vitassa meg orvosával.

## GYÓGYSZERREL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

- Ha koleszterincsökkentő, vérhígító, vérnyomáscsökkentő, nyugtató és antidepresszáns gyógyszereket szed, konzultáljon orvosával, mielőtt a felhasználói útmutatóban vagy a receptkalauzban található recepteket kipróbálná.
- A NutriBullet PRO® 1000 eszközben ne aprítsa a következő magokat, mivel ezek cianidot bocsátanak ki magukból lenyelés esetén: almamag, cseresznyemag, szilvamag, barackmag és sárgabarackmag. A gyümölcsmagok a pohár károsodását is eredményezhetik.

## TOVÁBBI UTASÍTÁSOK A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ

- A NutriBullet PRO® 1000 semmilyen elemét ne tegye mikrohullámú sütőbe, főzőlapra, ne merítse forrásban lévő vízbe, mivel ez a kiegészítők károsodását eredményezheti.
- **A SZIVÁRGÁS ELKE-RÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÖLTSE TÚL A PO-HARAT!** Amikor a ke-verőedényeket tölti fel, ügyeljen arra, hogy az összetevők ne kerüljenek a MAX vonalak fölé. Ha a MAX vonal fölé tölti az összetevőket, a keverék kifolyhat, illetve veszélyes nyomás keletkezhet az edényben.
- A keverőedények és az easy-twist pengék ki-mondottan a NutriBullet PRO® 1000 eszközhöz tartoznak. A nem kom-patibilis elemek (más modellekhez tartozó elemek) használta miatt a NutriBullet PRO® 1000 károsodhat, biztonsági kockázatot jelenthet. Ha a tartalékalkatrészeket szeretne rendelni (Nutri-Bullet® poharak, kiöntő, easy-twist penge) a **nutribullet.com** oldalról, vagy az ügyfélszolgá-laton keresztül, kérjük, adja meg a modellt, hogy valóban azokat az alkatrészeket kapja, amelyek kompatibilisek az egységgel.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze a NutriBullet PRO® 1000 alkatrészeit, hogy nem sérültek, ko-pottak oly módon, hogy az akadályozná a meg-felelő működést, illetve nem jelentenek kockáza-tot áramütés szempont-jából. Ügyeljen rá, hogy a vezeték és a dugvilla ne sérüljön. Ne használja és cserélje ki az edényt, ha az repedt, hálósan berepedezett, a felülete matt vagy a műanyag sérült. Győződjön meg róla, hogy a pengék szabadon forognak, és a tömítés megfelelően illeszkedik a helyére, és nem sérült. Ellenőrizze, hogy a motoros alap működését semmi nem akadályozza, az egység tiszta. Kövesse a fel-használói útmutatóban található karbantartási

utasításokat, és soha ne működtesse a NutriBullet PRO® 1000 berendezést sérült alkatrészekkel.

Ha a NutriBullet PRO® 1000 működésében hiba lépett fel, azonnal szakítsa meg a használatát és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. A **nutribullet.com** oldalon vagy az ügyfélszolgálatnál vásárolhat új NutriBullet® poharakat és easy-twist pengéket.

## **! Őrizze meg • ezt a használati útmutatót!**

Ha bármilyen megjegyzése, kérdése vagy problémája lenne, keresse fel a következő oldalt: **nutribullet.com**.

# **nutribullet**

## **PRO<sup>®</sup> 1000**



# Tartalom

- 14 Csomag tartalma**
- 15 Összeszerelési útmutató**
- 16 NutriBullet® pohár összeszerelése és használata**
- 18 Ápolás és karbantartás**
  - 18 A NutriBullet® tisztítása
  - 19 Tárolás
- 19 Alkatrészek cseréje**

Köszönjük, hogy a NutriBullet PRO® 1000 terméket választotta.

# Csomag tartalma



**motoros alap**



**900 ml pohár**



**700 ml pohár**




**easy-twist  
penge**



**2 to-go fedél**

# Összeszerelési útmutató

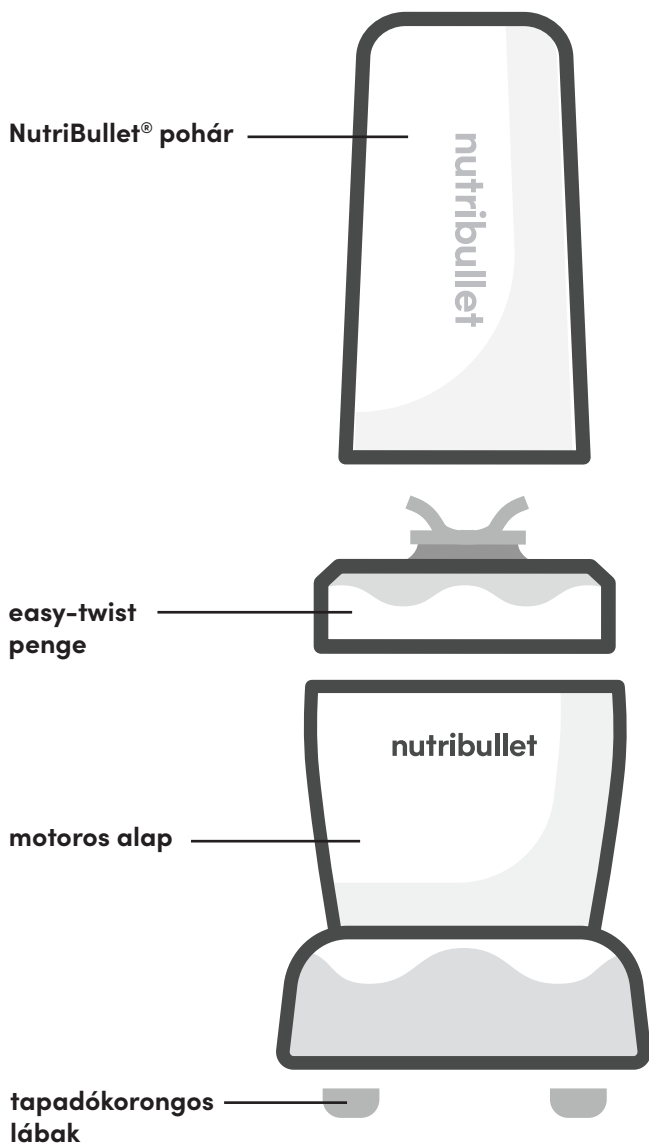

# NutriBullet® pohár össze- szerelése és használata



## A BERENDEZÉS HASZNÁLATA SORÁN EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET TARTSA SZEM ELŐTT:

- Győződjön meg róla, hogy az alap a használathoz csatlakoztatva van az elektromos aljzatba.
- Óvatosan bánjon az easy-twist forgókéssel, mivel a pengék élesek.
- Soha ne járassa a berendezést üresen.
- A kiegészítők nem használhatók mikrohullámú sütőben, mivel attól a kiegészítők sérülhetnek.
- **Soha** ne hagyja a berendezést felügyelet nélkül használat közben.

## Soha ne keverjen forró összetevőket lezárt NutriBullet® pohár használata közben.

**FIGYELEM!** A forró alkotóelemek keverés közben nyomást hozhatnak létre a lezárt tartályokban, ami felnyitáskor a forró tartalom kicsapódását eredményezheti. A keverést minden alkalommal szobahőmérsékletű vagy hűtött összetevőkkel és folyadékokkal kezdje (21°C/70°F vagy hidegebb).

- 1 Tekintse át az összes figyelmeztetést a Fontos biztonsági útmutató c. részben (2-10. oldal), mielőtt továbblépne a 2. lépésre.
- 2 Helyezze a motoros alapot egy tiszta, száraz és sík felületre, például a konyhapultra vagy az asztalra.




3

Töltse be a hozzávalókat és a folyadékot a NutriBullet® pohárba.


**MEGJEGYZÉS:** Ne töltse túl! A szívárgás elkerülése érdekében az összetevőket ne töltse a MAX vonalon felül.

4

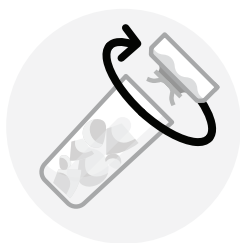

Csavarja fel az easy-twist pengét a pohárra, amíg megfelelően nem tömít.

5

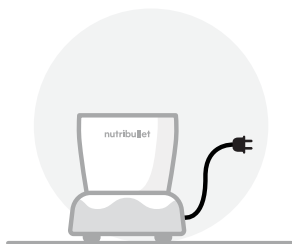

Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos aljzatba.

6



Fordítsa a poharat fejjel lefelé és helyezze rá a motoros alapra, majd kissé az óramutató járásával megegyező irányba elforgatva rögzítse a motoros alapra. Ezzel aktiválhatja a működést.

7

A keverési ciklus automatikusan 1 percig működik. Ha a ciklust szeretné korábban leállítani, lépjen a 8. lépéshez.

8



Oldja ki az egységet úgy, hogy lecsavarja a poharat az óramutató járásával ellentétesen. Egy kattánó hangot hall. Egészségre!

**MEGJEGYZÉS:** Ahhoz, hogy sima és krémes eredményt kapjon, a keverésnek nem kell egy percnél hosszabbnak lennie.



#### FIGYELMEZTETÉS

Ne távolítsa el az easy-twist pengét a NutriBullet® pohárból, amíg a keverés teljesen le nem állt. Ne használja az easy-twist pengét, mint a pohár fedele. Egyes ételekben lehetnek olyan aktív összetevők vagy zsírok, amelyek a lezárt edényben kitágulnak, emiatt nyomás alakul ki és ez sérülésveszéllyel jár. Amikor a pohár tartalmát szeretné tárolni, műanyag fedelet vagy fóliát használjon az edény lezárásához. A felnyitáskor a poharat ne tartsa saját maga felé.

# Ápolás és karbantartás.

A NutriBullet® tisztítása egyszerű. A poharak és a pengék a mosogatógép **FELSŐ POLCÁN** moshatók. A motoros alap gyorsan lemosható kézzel, víz és mosogatószer használatával. Olvassa el a legjobb gyakorlatokat.

## A NutriBullet® tisztítása:

### 1. LÉPÉS:

A legfontosabb — **MINDIG KAPCSOLJA KI és HÚZZA KI** a motoros alapot az elektromos csatlakozóból, ha nem használja. Addig ne nyúljon az egységhez, amíg az összes alkatrész meg nem állt! Igaz ez az összeszerelésre, szétszerelésre, a kiegészítők tisztítására, illetve arra az időszakra, amikor a gépet nem felügyeli senki.

### 2. LÉPÉS:

Válassza le a NutriBullet® poharat és az easy-twist pengét a motoros alapról.

### 3. LÉPÉS:

Tisztítsa meg az egyes elemeket (motoros alap, easy-twist penge, NutriBullet® poharak) a fejezetben bemutatott módon.

## MOTOROS ALAP:

- A sérülések kockázatának elkerülése érdekében **SOHA** ne próbálja meg úgy megtisztítani a motoros alap működtető egységét, hogy a NutriBullet PRO® 1000 be van dugva.
- Ne próbáljon semmit eltávolítani a motoros alapról.
- Egy meleg szappanos vízbe áztatott szivaccsal vagy törülközővel törölje le a motoros alapot, amíg meg nem tisztul.
- Ha szükséges, egy kis kefével átsúrolhatja a működtetőrendszer területét, hogy biztonságosan megtisztuljon.
- Ahhoz, hogy a szivárgás maradványait eltávolíthassa a motoros alapról, használjon meleg vízbe áztatott nedves szivacsot.



**FIGYELEM:** Soha ne merítse a motoros alapot vízbe.

## EASY-TWIST PENGÉ:

- A pengék élesek! A pengékkel bánjon óvatosan a tisztítás során! A pengék a mosogatógép **FELSŐ POLCÁN** moshatók. Javasolt a pengét használat után azonnal elmosni, így megelőzhető a lerakódások kialakulása. Ha az ételmaradékok a pengékre ragadnak, egy kis kefével egy szivaccsal lazítsa fel őket.

- **Ne távolítsa el az easy-twist penge elemeit;** a penge károsodhat, amely szivárgást okoz a használat során. Ha az idő múlásával az easy-twist penge fellazul vagy sérült lesz, a **nutribullet.com** oldalról vagy az Ügyfélszolgálatról új easy-twist pengéket rendelhet.
- Minden használat után teljesen szárítsa meg a pengét.
- Rendszeresen ellenőrizze a pengét tartó alsó rész állapotát, hogy nincs-e rajta repedés vagy törés. Ha sérült, azonnal cserélje ki az easy-twist pengét, hogy megelőzhesse az esetleges személyi sérüléseket.

### **NUTRIBULLET® POHARAK & TO-GO FEDELEK:**

Ezek az elemek a mosogatógép **FELSŐ POLCÁN** moshatók. Azt javasoljuk, hogy a mosogatógépben történő mosás előtt kicsit dörzsölje meg őket egy kefével, távolítsa el a visszamaradt szennyeződések. **SOHA** ne használja a mosogatógép fertőtlenítő programját a pohár mosogatása során — a magas hőtől a műanyagok elhajolhatnak.

## **Alapos tisztítás:**

Ha az összetevők a NutriBullet® poharakra vagy az easy-twist

pengére ragadnak, egy könnyű megoldással eltávolíthatja őket: tölts fel az edényt szobahőmérsékletű (21°C/70°F vagy hidegen) vízzel a MAX vonalig, majd adjon hozzá 1-2 csepp mosogatószeret. Helyezze fel az easy-twist pengét és járassa a motoros alapot 20-30 másodpercig. Ezáltal a szennyeződések annyira fellazulnak, hogy mosogatószerrel és vízzel már eltávolíthatók.

## **Tárolás**

A NutriBullet PRO® 1000 berendezést állítva tárolja. Semmit ne helyezzen a tetejére. Az egyéb alkatrészeket egy biztonságos helyen tárolja, ahol nem sérülnek, illetve nem is okoznak kárt.



**FIGYELEM: SOHA NE** tárolja az easy-twist pengét a motoros alapon a NutriBullet® pohár nélkül, mivel a szabadonálló pengék vágásveszélyt jelentenek.

## **Alkatrészek cseréje**

Ha szeretne további alkatrészeket és kiegészítőket rendelni, látogasson el weboldalunkra, **nutribullet.com**, vagy keresse ügyfélszolgálatunkat.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Minden jog fenntartva.  
A NutriBullet és a NutriBullet logó a CapBran Holdings, LLC regisztrált védjegye az Egyesült Államokban és a világon.

A berendezés 1000 W-os teljesítményének meghatározásakor a 32 oz poharat használtuk a pengetartóval együtt, illetve 100g ínas marhahúst dolgoztunk fel teljes sebességen 15 másodpercig.

Az illusztrációk eltérhetnek a tényleges terméktől. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket, ezért az itt közölt specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**210618\_NB PRO 1000**