

ID

KEGUNAAN ALAT

Anda dapat menggunakan alat ini untuk menggiling biji kopi yang sudah dipanggang. Jangan memasukkan makanan lain selain kopi. Penggunaan lain pada alat ini tidak dianjurkan oleh pihak produksi sehingga menjadi tanggung jawab pengguna apabila terdapat kerusakan pada alat. Penggunaan yang tidak sesuai anjuran akan berdampak kepada tidak berlakunya garansi.

PETUNJUK KESELAMATAN

BACALAH PETUNJUK KESELAMATAN INI SEBELUM MENGGUNAKAN ALAT.

- Alat ini dirancang hanya untuk penggunaan rumah tangga, tidak untuk penggunaan komersial maupun industri.
- Simpan kemasan orisinil produk karena layanan konsumen kami tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan mesin akibat pengemasan yang tidak benar.
- Penggunaan aksesoris yang tidak disediakan maupun direkomendasikan pihak produksi dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, maupun luka bagi pengguna.
- Alat ini dapat digunakan oleh orang-orang dengan keterbatasan fisik, mental, dan sensorik, maupun orang-orang dengan pengalaman dan pengetahuan yang minim, hanya jika mereka telah diberitahukan cara penggunaan alat dengan benar dan aman.

BERBAHAYA BAGI ANAK-

ANAK

- Alat ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak. Jauhkan alat dan kabelnya dari jangkauan anak-anak. hanya boleh dioperasikan oleh anak-anak di atas usia 8 tahun jika mereka telah diberitahukan cara penggunaan alat dengan benar dan aman.
- Jauhkan alat dan komponennya dari jangkauan anak-anak. Jangan sampai dimainkan.
- Jauhkan kemasan dari jangkauan anak-anak.
- Jika Anda hendak membuang alat, putuskan kabel listrik supaya alat tidak dapat berfungsi. Jangan membuang bagian yang rusak begitu saja ke dalam tempat sampah karena dapat berbahaya bagi anak-anak yang menemukan dan menganggap alat tersebut sebagai mainan.

BAHAYA LISTRIK

- Jika hendak menggunakan kabel ekstensi, gunakan kabel yang sesuai dengan daya alat untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan ketidaknormalan.
- Jangan menggunakan alat jika terdapat kerusakan pada kabel maupun soket; segala perbaikan termasuk penggantian kabel, harus dilakukan oleh pusat bantuan Ariete

atau teknisi yang telah terotorisasi oleh Ariete untuk mencegah risiko kecelakaan.

- Jangan merendam maupun mengenai komponen bergerak alat dalam air karena dapat menyebabkan arus pendek!
- Jangan pernah merendam alat di dalam air maupun cairan lain.
- Jangan pernah menyentuh alat, steker, dan kabel dengan tangan basah.
- Selalu lepaskan kabel dari sumber listrik sebelum membersihkan, memasang maupun melepaskan komponen alat.
- Alat ini tidak boleh dinyalakan menggunakan timer eksternal maupun sistem kontrol terpisah.
- Meskipun alat tidak sedang digunakan, lepaskan alat dari soket sebelum memasang maupun melepaskan komponen alat, maupun sebelum membersihkan alat.
- Selalu sambungkan alat dengan soket yang terhubung tanah.

PERINGATAN KERUSAKAN

AKIBAT HAL LAIN

- Nyalakan alat hanya ketika alat pada posisi vertikal.
- Gunakan dan letakkan alat di atas permukaan stabil.

PERINGATAN TERHADAP

RISIKO LUKA

- Pisau sangatlah tajam. Hati-hati ketika menggunakan.
- Jangan pernah menggunakan alat jika terdapat kerusakan pada pisau.
- Jangan pernah menyentuh komponen yang bergerak.
- Jangan mengoperasikan alat ketika sedang kosong.
- Jangan memasukkan tangan Anda ketika alat tersambung listrik.
- Sebelum mengangkat penutup, tunggu hingga pisau telah benar-benar berhenti.
- Selalu lepaskan kabel listrik dari soket.

PERINGATAN - KERUSAKAN

PADA MATERIAL

- Selalu lepaskan lilitan kabel listrik sebelum digunakan.
- Jangan menarik langsung kabel listrik untuk melepaskan alat dari sambungan listrik.
- Jaga supaya alat tidak terkena paparan sinar matahari, hujan, dan sebagainya.
-  Ketentuan pembuangan mesin mengacu pada regulasi 2012/29/EU. Bacalah ketentuan dan leaflet yang tertera dengan seksama.

SIMPAN PANDUAN INI UNTUK PENGGUNAAN DI MASA DEPAN

MENGENAI PANDUAN

Meskipun mesin ini dibuat sesuai standar Uni Eropa untuk mencegah risiko terjadinya bahaya, bacalah buku panduan ini dengan seksama. Hanya gunakan mesin untuk tujuan seharusnya demi mencegah terjadinya kerusakan dan kecelakaan. Simpan buku manual ini di tempat yang aman untuk penggunaan di masa depan. Jika Anda hendak memberikan ini kepada orang lain, sertakan juga buku panduan untuk diberikan. Informasi pada panduan ini terdiri atas beberapa simbol dengan arti berikut:

-  Berbahaya bagi anak-anak
-  Bahaya listrik
-  Peringatan kerusakan akibat hal lain
-  Peringatan – Kerusakan pada mesin

IDENTIFIKASI DATA

Pada label di bawah dasar alat terdapat data-data mengenai alat sebagai berikut:

- Pihak produksi dan tanda CE
- Model (Mod.)
- Nomor serial (SN)
- Tegangan listrik (V) dan frekuensi (Hz)
- Konsumsi daya listrik (W)
- Nomor telepon layanan bantuan bebas pulsa

Ketika menghubungi pusat layanan terotorisasi kami, sertakan model dan nomor serial produk.

DESKRIPSI ALAT

- A Kontainer
- B Tombol nyala
- C Badan mesin
- D Penutup
- E Penyangga pisau
- F Basis gulungan kabel

Catatan
Alat ini dilengkapi dengan fitur yang dapat membuat alat tidak menyala jika penutup tidak terpasang pada badan motor dengan benar.

INSTRUKSI PENGGUNAAN

Pengoperasian

Untuk membuka kontainer, putar penutup berlawanan arah jarum jam (Gambar 2).

Masukkan biji kopi ke dalam kontainer (Gambar 3). Kapasitas kontainer adalah sebesar 35 gram. Banyaknya biji kopi tidak boleh melebihi tepi kontainer.

Untuk menutup kontainer, putar penutup searah jarum jam (Gambar 4). Tanda pada kontainer harus sejajar terhadap tanda pada penutup.

Lepaskan lilitan kabel listrik dari basis lilitan.

Sambungkan kabel dengan soket.

Untuk menggiling kopi, tekan tombol nyala (Gambar 5).

Setelah kopi selesai digiling, buka penutup dan kosongkan kontainer.

Untuk membuka kontainer, putar penutup berlawanan arah jarum jam (Gambar 6).

Kosongkan kontainer (Gambar 7).

 Peringatan!
Tunggu setidaknya satu menit sebelum mulai menggiling kopi kembali. Setelah menggunakan alat, lilitkan kabel pada basis gulungan kabel.

MEMBERSIHKAN ALAT

Pembersihan alat secara berkala akan menjaga efisiensi dan kinerja alat agar dapat berfungsi lebih lama.

 Peringatan!
Lakukan setiap langkah pembersihan di bawah ini ketika alat telah mati dan terlepas dari sambungan listrik.

Jangan pernah merendamkan alat dalam air maupun cairan lain.

 Peringatan!
Periksa kondisi kabel alat sebelum digunakan. Jika kabel rusak, bawa ke pusat layanan terdekat untuk digantikan oleh teknisi terotorisasi.

Jangan pernah menggunakan pelarut yang dapat merusak komponen plastik. Jangan menggunakan produk yang bersifat abrasif.

Untuk membersihkan badan motor (C), penutup (D), dan kontainer (A), gunakan kain yang telah dibasahi.

 Peringatan!
Pisau sangatlah tajam. Hati-hati ketika menggunakan.


SPESIFIKASI TEKNIS

Tegangan: 220-240 V


Daya: 150 W

Frekuensi: 50 Hz

Level keamanan: II

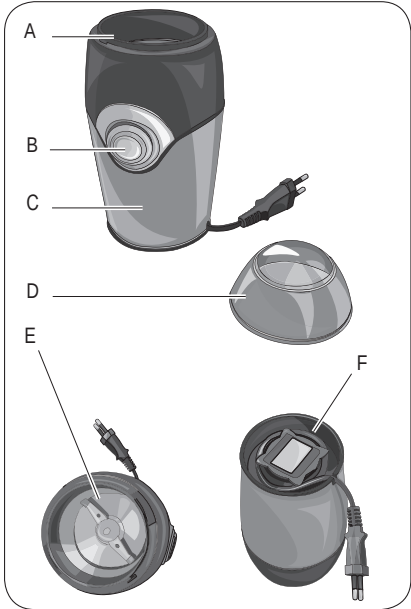


Gambar. 1

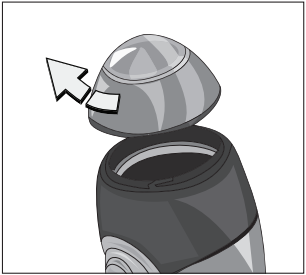


Gambar. 2



Gambar. 3

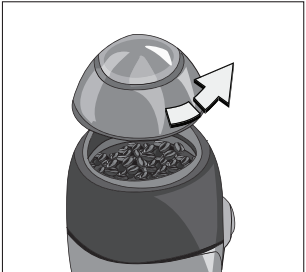


Gambar. 4

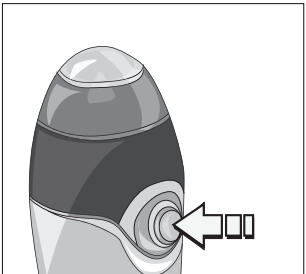

Gambar. 5

Gambar. 6

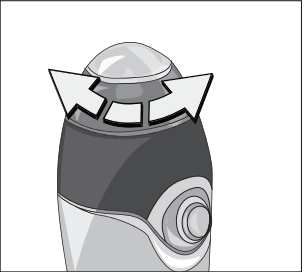

Gambar. 7



Cod. 4055180400 Rev. 2 del 22/03/2022

Ariete



PENGGILING KOPI

Registration No.
IMKG.1116.04.2020

Registrasi Barang
K3L-20-L-001572

CE

Mod. 3016

De'Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net