


Ariete

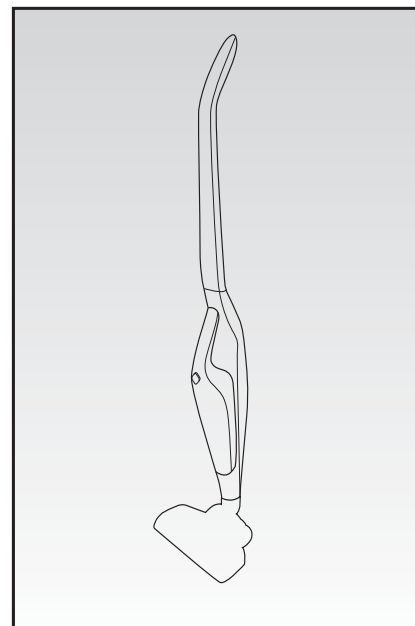

**Cordless stick vacuum cleaner
Pengisap Debu Tanpa Kabel**

Nomor: IMKG.874.04.2020




Ariete


De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio (FI)
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net




2765/1

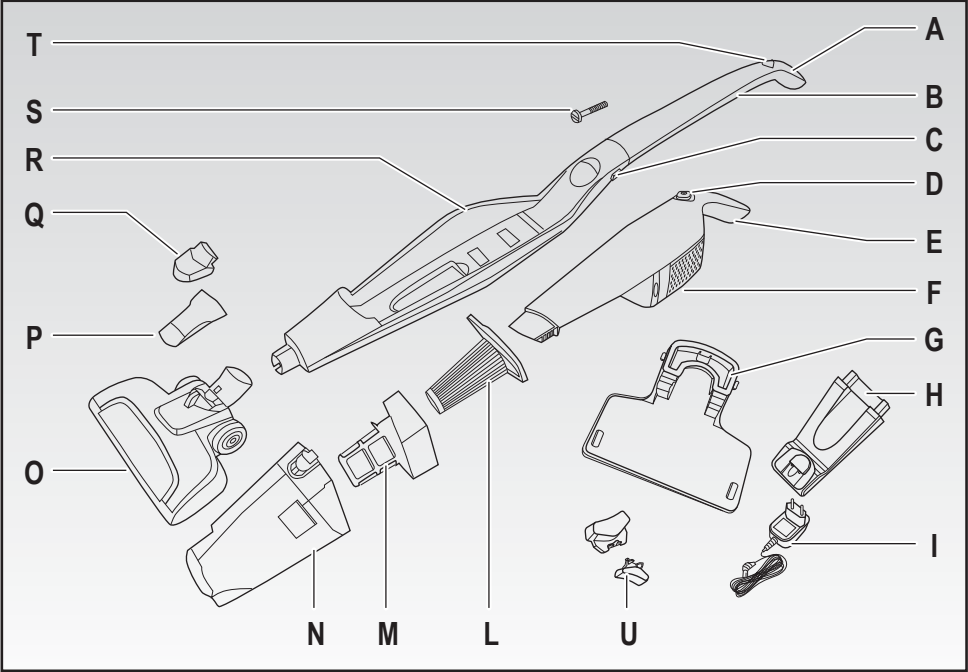


Gbr. 1

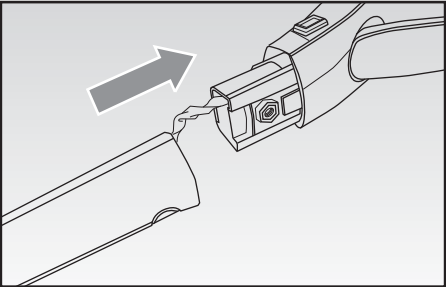


Gbr. 2

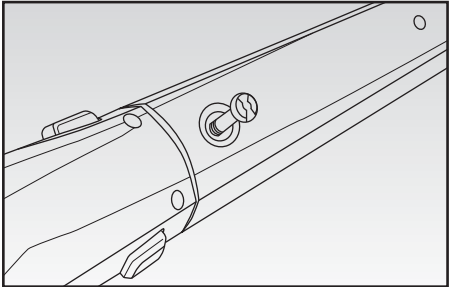


Gbr. 3

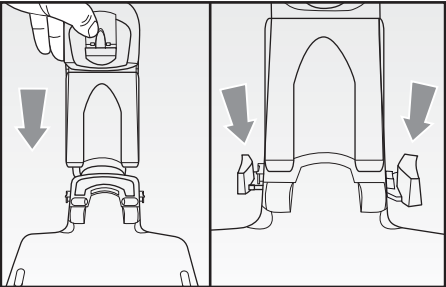


Gbr. 4

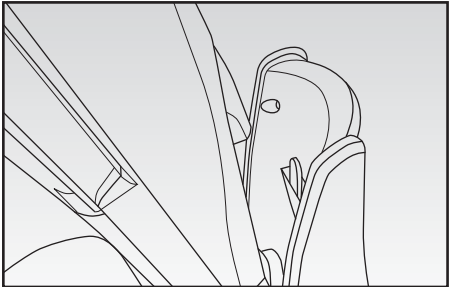


Gbr. 5

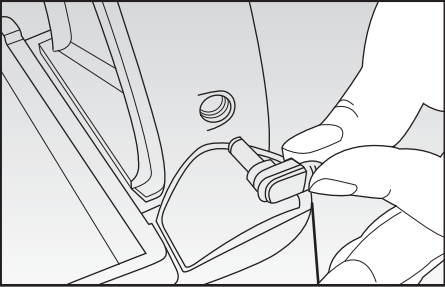


Gbr. 6

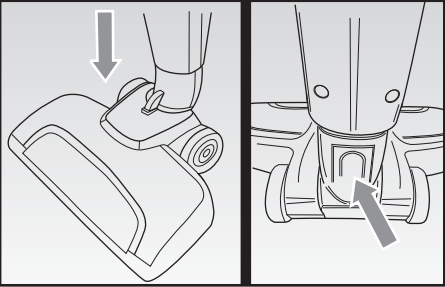


Gbr. 7

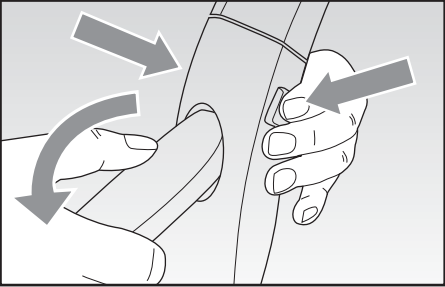


Gbr. 8

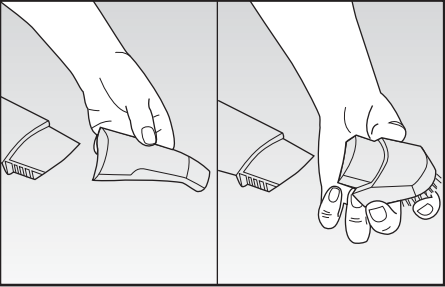


Gbr. 9

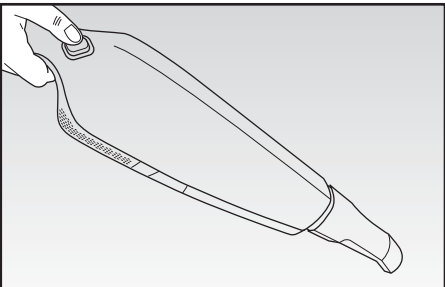


Gbr. 10

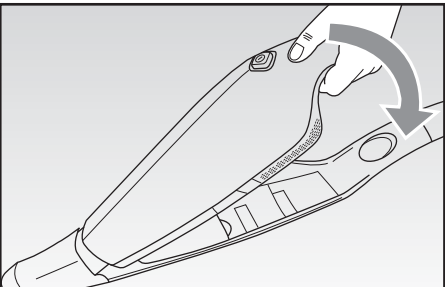


Gbr. 11

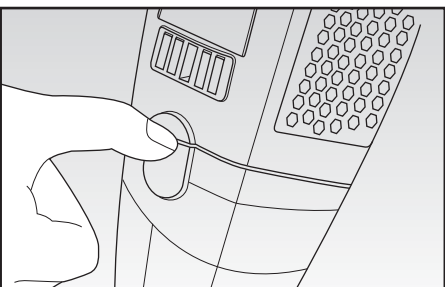


Gbr. 12

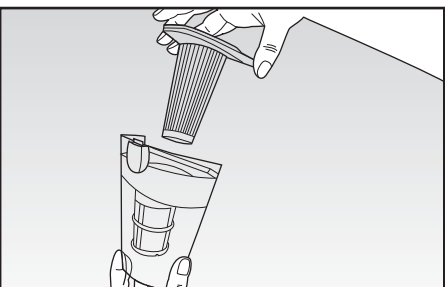


Gbr. 13

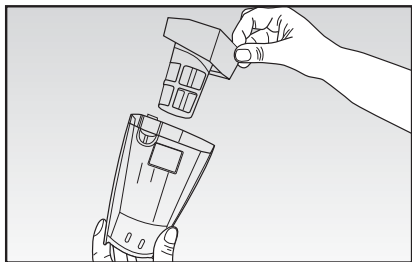


Gbr. 14

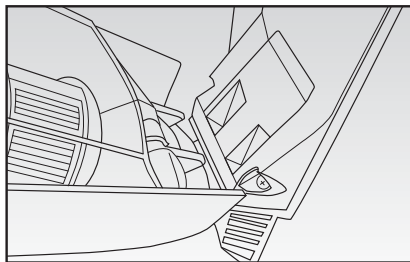

Gbr. 15

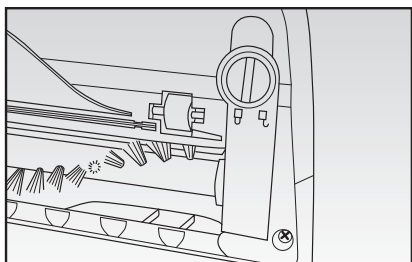

Gbr. 16

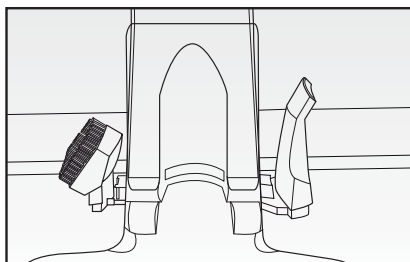

Gbr. 17

PANDUAN PENTING

BACA INSTRUKSI SEBELUM PENGGUNAAN.

Tindakan pencegahan berikut harus diikuti ketika menggunakan peralatan elektronik, dan ini termasuk berikut:

- Jangan pernah letakkan alat di atas atau dekat dengan sumber api.
- Jangan pernah gunakan alat di dekat orang atau terangkat setinggi mata, setinggi telinga, dll. karena ada risiko kecelakaan serius.
- Jangan biarkan alat terkena elemen (hujan, matahari, dll.).
- Pastikan kabel tidak bersentuhan dengan sumber panas.
- Alat ini dapat digunakan oleh anak - anak berumur 8 tahun keatas dan orang dengan keterbatasan fisik, sensorik atau mental yang berkurang atau kurang berpengalaman dan berpengetahuan jika mereka sudah diberikan pengawasan atau instruksi tentang penggunaan alat dengan cara yang aman dan mengerti bahaya yang dapat terjadi. Anak - anak tidak boleh bermain dengan alat. Pembersihan dan pemeliharaan, yang dilakukan oleh pengguna, tidak boleh dilakukan oleh anak - anak tanpa pengawasan.
- Anak - anak harus dalam pengawasan untuk memastikan mereka tidak bermain dengan alat.
- Jangan pernah memasukkan benda asing ke dalam bagian alat yang terbuka dan jangan biarkan benda menghalangi aliran udara.
- Jagalah agar bagian alat yang terbuka bebas dari debu, bulu, rambut, dll.
- Jangan pernah gunakan alat tanpa filter.
- Jangan gunakan untuk membersihkan benda panas atau benda lain yang mengeluarkan asap atau yang terbakar, seperti rokok, korek api atau abu panas.
- Jangan pernah mengambil bahan yang mudah terbakar atau mudah terbakar (cairan yang mudah menguap, bensin, minyak tanah, dll.) Atau gunakan di dekat air.
- Jangan pernah menggunakan alat di lingkungan tertutup atau di mana mungkin ada uap dari cat dan pernis atau pelarut berbasis minyak, perawatan anti air, bubuk yang mudah terbakar atau asap beracun atau bahan peledak lainnya.
- Jangan pernah mengambil bahan beracun (pemutih, amonia, pembersih saluran, bensin, dll.).
- Jangan pernah merendam badan alat, dasar pengisian daya, steker dan kabel listrik di dalam air atau cairan lainnya, gunakan kain untuk membersihkan.
- Matikan alat setelah penggunaan dan sebelum penyesuaian atau pelepasan bagian alat dan sebelum membersihkan.
- Selalu pastikan tangan Anda dalam keadaan kering sebelum penggunaan atau penyesuaian tombol pada alat, atau sebelum menyentuh steker atau koneksi daya.
- Lepaskan alat dari dasar pengisian daya saat digunakan.

- Dalam hal atau penggantian dan/atau pemeliharaan pengisi daya atau kabel listrik, hubungi Pusat Layanan resmi atau petugas perbaikan untuk mencegah risiko.
- Jika terjadi kebocoran baterai, jangan gunakan alat; bawa ke Pusat Layanan resmi terdekat untuk penggantian baterai.
- Alat bekerja dengan baterai Li-On yang dapat diisi ulang, oleh karena itu alat tidak boleh dibuang dengan limbah normal di akhir masa penggunaan. Bawa ke pusat pengumpulan limbah yang berbeda dari pemerintah setempat atau ke penjual yang menyediakan layanan ini. Membuang alat secara terpisah akan menghindari konsekuensi negatif yang mungkin timbul terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat yang timbul dari pembuangan yang tidak sesuai dan memungkinkan untuk penggunaan kembali bahan yang digunakan untuk menghemat energi dan sumber daya. Kewajiban untuk membuang peralatan secara terpisah ditunjukkan pada alat dengan simbol yang bertanda tempat sampah beroda yang dicoret. Jangan pernah membuang akumulator ke dalam api.
- Untuk melepaskan steker alat, pegang steker dan lepaskan langsung dari stopkontak. Jangan pernah tarik kabel listrik untuk melepaskan steker alat.
- Jangan pernah menggunakan alat jika kabel atau steker listrik rusak atau jika alat itu sendiri rusak; dalam hal ini, bawa ke Pusat Layanan Resmi terdekat.
- Untuk mencegah risiko apa pun, jika kabel listrik rusak, ini harus diganti oleh petugas perbaikan, Pusat Layanan Resmi.
- Alat ini dirancang untuk HANYA PENGGUNAAN RUMAH dan tidak dapat digunakan untuk tujuan komersial atau industri.
- Setiap perubahan pada produk ini yang belum diotorisasi oleh manufaktur dapat menyebabkan garansi pengguna dinyatakan batal.
- Perhatikan bagian yang bergerak: pegang sikat bermotor (O) dengan hati-hati.
- PERINGATAN: Gunakan alat hanya dengan adaptor pengisi daya yang disediakan.
- Nyalakan daya alat hanya dengan voltase ekstra rendah yang aman sesuai dengan tanda alat.
- Lepas steker alat sebelum membersihkan atau melakukan perawatan.
- Adaptor harus digunakan hanya untuk mengisi ulang model alat 145331.01. Jangan gunakan untuk tujuan lain.
- Disarankan untuk mengisi daya baterai di area yang berventilasi baik, menyambungkan steker ke dalam soket daya yang mudah dijangkau, yang dapat dilepas dengan cepat kapan saja saat diperlukan.
- Sebelum menyambungkan adaptor ke listrik, pastikan tegangan cocok dengan label alat dan sistem mematuhi peraturan yang berlaku.
- Baterai penghisap debu tidak dapat diganti.

- Lepaskan baterai dari alat sebelum dibongkar. Harap ganti baterai dan dilepaskan oleh petugas perbaikan atau pusat Layanan. Baterai juga harus dibuang dengan cara yang aman.
- Putuskan sambungan alat dari adaptor sebelum baterai dilepas.
- Saat Anda ingin membuang alat, kami anjurkan supaya Anda membuatnya tidak beroperasi dengan memotong kabel listrik. Kami juga merekomendasikan bahwa setiap bagian yang bisa berbahaya tidak berbahaya, terutama untuk anak-anak, yang mungkin bermain dengan alat atau setiap bagiannya.
- Pengemasan tidak boleh ditinggalkan dalam jangkauan anak-anak karena berpotensi berbahaya.
- Untuk membuang produk dengan benar sesuai dengan European Directive 2012/19/EU, harap mengacu dan membaca panduan yang disediakan bersama dengan produk.

• JANGAN BUANG INSTRUKSI INI

DESKRIPSI ALAT (GBR. 1)

- A - Pegangan
- B - Gagang Atas
- C - Tombol membuka kunci bagian badan yang dapat dilepas
- D - Tombol ON/OFF bagian badan yang dapat dilepas/lampu Pengisian ulang daya
- E - Pegangan bagian badan yang dapat dilepas
- F - Bagian badan yang dapat dilepas/ Pengisap debu genggam
- G - Dasar Pengisian Daya ulang
- H - Sisi atas dasar Pengisian ulang Daya
- I - Adaptor Pengisian Daya
- L - Filter
- M - Penyangga Filter
- N - Wadah Debu
- O - Sikat untuk lantai/karpet
- P - Nozzle Celah
- Q - Pengisap debu dengan Sikat
- R - Badan Alat
- S - Sekrup Kunci Gagang Atas
- T - Tombol ON/OFF
- U - Penyangga lampiran

Produk bekerja pada dua mode:

1. Sebagai pembersih listrik standar melalui sikat untuk lantai (O) dan, dengan memiringkan badan alat (R) ke belakang, dalam posisi normal untuk digunakan
2. Sebagai Pengisap debu genggam, dengan melepaskan bagian yang dapat dilepas (F), sesuai untuk pembersihan permukaan dan meja kerja melalui Pengisap debu dengan sikat (Q) atau celah celah (P) jika ada ruang sempit.

PERAKITAN ALAT

Sebelum penggunaan, rakit gagang atas (B) pada badan alat (R), melanjutkan sebagai berikut:

- pasang pegangan atas (B) ke badan alat (R), dengan sedikit menekannya sampai berhenti, pastikan kabel dimasukkan dengan benar ke dalam badan alat (Gbr. 2).
- pasang sekrup yang disediakan (S) ke dalam lubang yang sesuai pada pegangan (B) dan, dengan menggunakan obeng, kencangkan (Gbr. 3).

Peringatan

Hati - hati ketika menggunakan sekrup untuk mencegah cedera.

Pastikan alat dipasang dengan benar sebelum penggunaan.

PENGISIAN DAYA BATERAI

- Pasang sisi atas yang tepat (H) pada dasar pengisian daya (G) dengan sedikit menekannya sampai terkunci di tempatnya. Kemudian, pasang pendukung lampiran (U) di alas (G), (Gbr. 4).
- Posisikan alat yang sudah terpasang pada dasar pengisian daya (G), pastikan pengait di posisi yang benar pada kait di sisi atas (H) dari dasar pengisian daya (G) (Gbr. 5).
- Pasang adaptor pengisi daya (I) ke stop kontak dan sambungkan ke soket yang sesuai yang terletak di dasar pengisian daya (G) (Gbr. 6). Lampu pengisian daya ulang (D) yang terletak pada badan yang dapat dilepas (F) akan mulai berkedip perlahan, menandakan alat sedang dalam pengisian daya.
- Ketika lampu (D) stabil, pengisian daya sudah selesai dan sapu siap digunakan. Lampu tidak memberikan informasi tentang tingkat pengisian daya baterai.
- Alat tidak dapat bekerja selama pengisian ulang baterai dan saat disambungkan ke sumber listrik rumah tangga dengan adaptor.
- Jika baterai hanya bekerja selama 1-2 menit setelah pengisian ulang selama 4 jam, ini mungkin dikarenakan baterai lemah. Ganti dengan yang baru. Hubungi Pusat Layanan resmi.

Peringatan

Isi penuh baterai sebelum setiap penggunaan.

Jangan nyalakan alat saat sedang dalam pengisian daya.

Waktu pengisian daya adalah 4 jam. Isi ulang daya setidaknya selama 4 jam tanpa menyentuh atau menggunakan produk, untuk mencegah lampu berkedip selama lebih dari 4 jam.

Jika daya alat tidak dapat diisi ulang, periksa jika alat sudah disambungkan pada dasar pengisian daya dengan benar (G), dinyalakan dan disambungkan dengan benar.

Keluarkan baterai seluruhnya sebelum pengisian ulang yang baru.

Lampu pengisian ulang (D) mulai berkedip dengan cepat menandakan kegagalan pada sirkuit pengisian ulang. Hubungi Pusat Layanan resmi Ariete.

Adaptor (I) dan bagian atas pangkalan (H) dapat memanaskan saat pengisian daya ulang; ini normal. Hindari pengisian daya pada suhu di bawah 5°C (40°F) atau di atas 40°C (105°F) untuk menghindari kerusakan baterai.

Jika alat tidak dapat bekerja, periksa jika sudah disambungkan pada dasar pengisian daya dengan benar (G), dinyalakan dan disambungkan dengan benar.

LAMPIRAN

Sikat untuk lantai / karpet (O)

Sesuai untuk segala pembersihan permukaan, termasuk karpet.

- Pasang sikat pada badan alat (R), dengan sedikit menekan hingga terkunci di tempatnya (Gbr. 7).
- Untuk melepaskan, tekan tab yang terletak di sisi belakang sikat dan tarik keluar.

Pengisap debu dengan sikat (Q) - hanya untuk Pengisap debu genggam

Sesuai untuk membersihkan permukaan dan meja kerja, juga untuk sofa dan kain.

Nozzle Celah (P) - hanya untuk Pengisap debu genggam

Sesuai untuk membersihkan sudut, celah atau area yang sulit dicapai.

CARA PENGOPERASIAN

- Sebelum penggunaan alat, pastikan daya baterai penuh.
- Dengan bagian genggam (F) terpasang dengan benar di badan alat (R), tekan tombol switch ON (D) dan miringkan gagang ke belakang dalam posisi penggunaan standar, sambil menggunakan sikat untuk lantai (O) dengan kaki Anda. Pegang alat dengan gagang yang berlawanan (E).
- Untuk mengatur kecepatan maksimum vakum, tekan tombol daya (T) dua kali.
- Bersihkan permukaan lebar dengan mendorong dengan sikat (O) ke depan. Ini memungkinkan Pengisap debu mengumpulkan fragmen dan kotoran di lantai.
- Untuk membersihkan sudut dan permukaan kecil, putar sapu ke arah yang berlawanan. Fragmen dan kotoran dapat dipindahkan untuk dikumpulkan.

Peringatan

Matikan sapu segera ketika terdapat benda yang tersangkut di dalam sikat, seperti beberapa kain, pinggiran karpet, dll.

- Setelah pembersihan, matikan sapu dengan cara menekan tombol switch (T) sekali lagi.

Pengisap debu genggam

- Dengan memegang gagang badan alat (R), secara bersamaan tekan tombol pembuka kunci (C) dan lepaskan vacuum cleaner genggam (F) (Gbr. 8).
- Di ujung Pengisap debu genggam (F), terapkan lampiran yang diperlukan (Gbr. 9); tekan tombol on (D) untuk menyalakan alat dan tahan dengan pegangan yang tepat (E) (Gbr. 10).
- Untuk mengatur kecepatan maksimum vakum, tekan tombol daya (T) dua kali.
- Untuk mengatur posisi Pengisap debu genggam kembali ke badan alat (R), lepaskan lampiran yang dipasang terlebih dahulu, dengan melepasnya ke luar, posisikan ujung di sisi bawah utama alat yang tepat di badan alat (R) dan sedikit mendorong Pengisap debu genggam ke belakang hingga terpasang dengan benar (Gbr. 11).

Peringatan

Pastikan Pengisap debu genggam terpasang dengan benar sebelum memulai penggunaan selanjutnya

Beberapa kotoran dapat disedot lebih baik dalam mode Pengisap debu genggam daripada sapu listrik (mis. Tepung). Dianjurkan untuk melakukan beberapa tes sebelum digunakan.

PEMBERSIHAN

- Bersihkan badan alat (R) dan bagian yang dapat dilepas (F) dengan menggunakan kain lembab dengan sedikit deterjen, jika diperlukan

Lanjutkan dengan hati-hati untuk mencegah segala jenis cairan masuk ke dalam alat.

Jangan pernah menggunakan bahan pembersih yang kuat (penghilang noda, pelarut) yang dapat merusak plastik.

Cara mengosongkan wadah debu (N)

Peringatan

Bersihkan wadah debu (N) dan filter (L) segera. Daya Pengisap berkurang saat wadah penuh atau filter terhambat.

- Dari bagian belakang alat, periksa jika wadah debu (N) penuh.
- Lepaskan Pengisap debu genggam seperti yang dijelaskan sebelumnya.
- Tekan tombol pembuka kunci dan lepaskan dari wadah sepenuhnya (Gbr.12).
- Lepaskan filter (L) ke luar (Gbr. 13) dan penyangga yang sesuai (M) (Gbr. 14) untuk memberihkannya dengan air bersih.

Peringatan

Cuci filter (L) hanya dengan air segar tanpa menggunakan sabun atau deterjen.

- Kosongkan wadah debu (N) ke dalam kantong plastik yang sesuai dan cuci dengan air, jika perlu.
- Biarkan komponen kering lalu rakit kembali.

Peringatan

Pasang penyangga dengan benar (M), filter (L), dan wadah debu (N) sebelum memulai alat.

- Pasang kembali wadah pada badan alat yang dapat dilepas (F) dengan memasukkan ujung pada wadah pada slot yang sesuai pada badan yang dapat dilepas dan dorong sampai berbunyi klik pada tempatnya (Gbr. 15).

Cara membersihkan sikat lantai (O)

Peringatan

Bersihkan sikat lantai (O) hanya setelah sudah dilepaskan dari alat.

- Putar sekrup plastik menuju tanda () dan lepaskan tutup (Gbr.16).
- Lepaskan sikat yang berputar dan lanjutkan dengan menggunakan air bersih dan deterjen. Biarkan sampai kering dan dipasang kembali.
- Pasang kembali tutupnya dan putar sekrup plastik ke arah tanda () .
- Setelah pembersihan dan perawatan, simpan alat di dasar pengisian daya (G), lepaskan dari stop kontak, dan pasang sambungan ke penyangga sisi yang sesuai (U), dipasang seperti yang dijelaskan sebelumnya (Gbr. 4) pada dasar pengisian ulang (G 4) (Gbr. 17).

INFORMASI TEKNIS

- Waktu pengisian daya vacuum cleaner: 4 jam
- Durasi dalam hal operasi terus menerus:
 - Tingkat 1: Sekitar 35 menit
 - Tingkat 2: Sekitar 25 menit.

Data Charger	
Manufaktur	Changzhou Taiyu Electric Co. Ltd
Model	RKGSDC2300600
Input Tegangan	100-240V
Frekuensi Input AC	50/60Hz
Tegangan Output	23.0Vdc
Arus Output	0.6 A
Daya Output	13.8W
Efisiensi aktif rata-rata	85.14%
Efisiensi pada beban rendah (10%)	74.19%
Konsumsi daya tanpa beban	0.059 W