Ariete

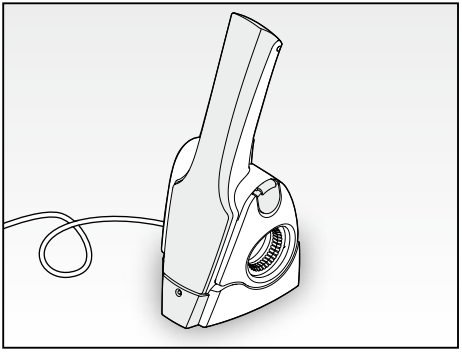

Parutan Listrik

CE

447

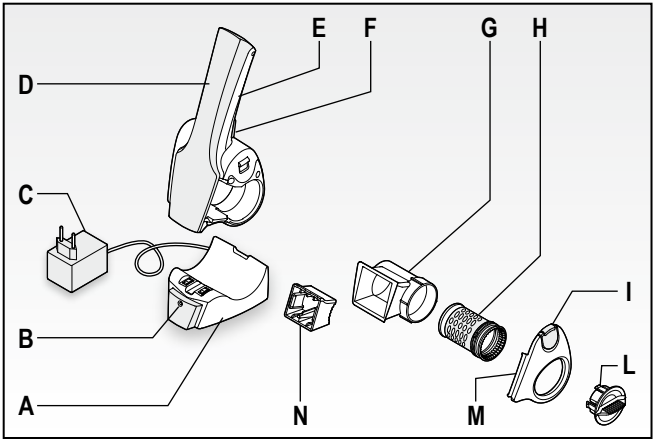

Gambar 1

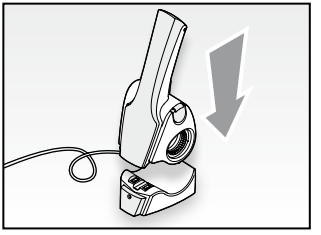

Gambar 2

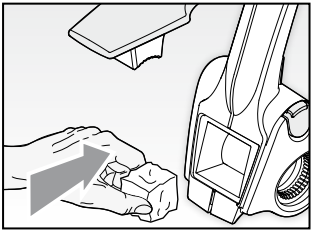

Gambar 3

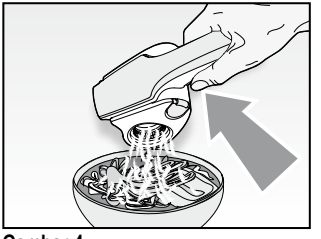

Gambar 4

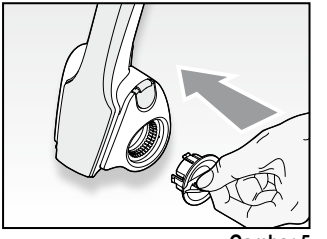

Gambar 5

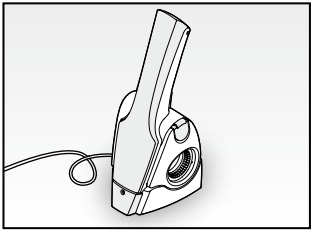

Gambar 6

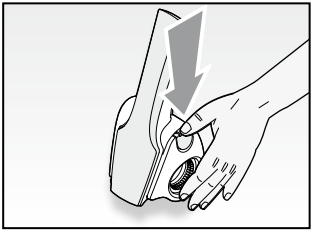

Gambar 7

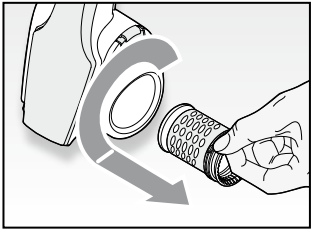

Gambar 8

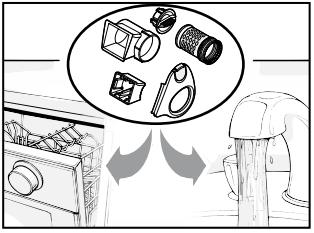

Gambar 9

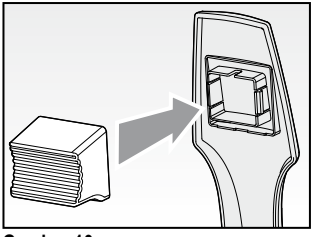

Gambar 10

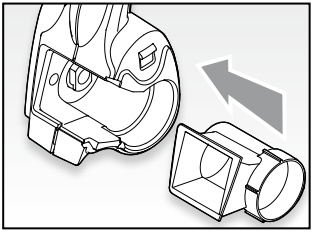

Gambar 11

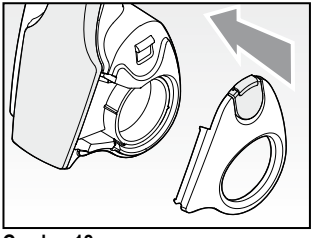

Gambar 12

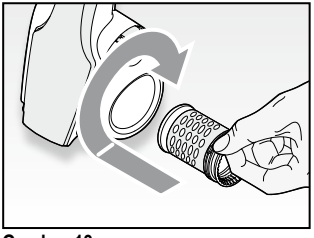

Gambar 13

PERINGATAN KEAMANAN

BACA PETUNJUK BERIKUT SEBELUM PENGGUNAAN

Petunjuk di bawah ini harus dilakukan ketika menggunakan alat elektronik ini, yang mencakup:

1. Sebelum menghubungkan unit pengisi daya ke sumber listrik, pastikan bahwa tegangan listrik Anda sesuai dengan tegangan yang tertera pada label alat.
2. Jangan meninggalkan alat tanpa pengawasan ketika masih terhubung ke sumber listrik; cabut steker setelah penggunaan.
3. Jangan meletakkan alat di atas atau di dekat sumber panas.
4. Jangan memaparkan alat ke cuaca langsung (hujan, sinar matahari, dll).
5. Pastikan kabel daya tidak menyentuh permukaan yang panas.
6. Alat ini dapat digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan keterbatasan fisik, sensorik atau mental atau orang dengan keterbatasan pengalaman atau pengetahuan jika mereka diawasi atau telah diberi petunjuk mengenai cara menggunakan alat ini oleh orang yang bertanggung jawab atas keamanan mereka.
7. Anak-anak harus diawasi agar tidak bermain dengan alat.
8. JANGAN MEMASUKKAN BADAN ALAT, UNIT PENGISI DAYA, STEKER ATAU KABEL DAYA KE DALAM AIR ATAU CAIRAN LAIN. BERSIHKAN DENGAN KAIN BASAH.
9. CABUT ALAT DARI UNIT PENGISI DAYA SELAMA PENGGUNAAN.
10. Pastikan tangan Anda benar-benar kering sebelum menggunakan atau menyentuh saklar pada alat, atau sebelum menyentuh steker atau soket.
11. JANGAN MENYENTUH BAGIAN YANG BERGERAK.
12. Jangan menggunakan alat jika kosong.
13. Jangan menggunakan alat untuk memotong makanan keras dalam jumlah banyak (misalnya, es batu atau daging di tulang).
14. Jika unit pengisi daya atau kabel daya harus diganti dan/atau dilakukan pemeliharaan, hubungi Pusat Bantuan Resmi Ariete atau petugas resmi guna menghindari risiko apapun.

15. Jika baterai bocor, jangan menggunakan alat; bawalah alat ke Pusat Perbaikan Resmi Ariete terdekat untuk mengganti baterai.
16. Alat ini bekerja menggunakan baterai NiMH yang dapat diisi daya dan oleh karena itu, saat baterai sudah tidak dapat digunakan, baterai harus dibuang sesuai dengan standar pembuangan limbah rumah tangga. Alat dapat dibawa ke salah satu pusat daur ulang pemerintah setempat atau ke penjual yang menawarkan layanan ini. Pembuangan terpisah alat yang mengandung listrik atau alat elektronik memungkinkan menghindari akibat negatif yang dapat ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan dari cara pembuangan yang tidak benar dan ini juga berarti memungkinkan untuk mendaur bahan-bahan penyusun alat, sehingga terjadi penghematan energi dan sumber daya yang signifikan. Untuk menunjukkan kewajiban pembuangan terpisah alat yang mengandung listrik, produk ini menyertakan simbol tempat sampah dicoret. Jangan melempar baterai ke dalam api.
17. Untuk mencabut steker, pegang steker dan tarik langsung dari soket listrik. Jangan menarik kabel daya untuk mencabut steker alat.
18. Jangan menggunakan alat jika kabel daya atau steker rusak atau jika terdapat kesalahan pada alat; jika terjadi, bawalah alat ke Pusat Bantuan Resmi terdekat.
19. Guna mencegah risiko, jika kabel rusak, kabel harus diganti oleh manufaktur, Pusat Layanan Teknis atau petugas yang berwenang.
20. Alat ini hanya untuk PENGGUNAAN RUMAH TANGGA dan tidak boleh digunakan untuk keperluan komersial atau industri.
21. Alat ini memenuhi anjuran 2006/95/EC dan EMC 2004/108/EC.
22. Perubahan yang terjadi pada produk yang tidak diizinkan oleh manufaktur akan membuat garansi hangus.
23. Jika alat ini harus dibuang, kami menyarankan Anda menggunting kabel daya. Kami menyarakan juga agar semua komponen yang berpotensi bahaya diamankan karena anak-anak mungkin bermain dengan alat atau bagian-bagiannya.
24. Kemasan tidak boleh ditinggalkan dekat dengan jangkauan anak-anak karena berpotensi bahaya.

JANGAN MEMBUANG PETUNJUK INI

Pelanggan Yang Terhormat,
Parutan listrik Ariete GRATI yang dapat diisi daya akan menjadi alat yang diperlukan di dapur Anda, memudahkan memarut keju sehingga Anda dapat selalu menikmati keju parut secara langsung. Alat ini dirancang untuk memarut keju keras atau agak keras jenis apapun, tetapi alat ini juga dapat memarut cokelat, roti kering, kacang almond, kacang-kacangan, dll. Dan sekarang, Grati bahkan lebih mudah dibersihkan karena semua bagiannya dapat dikeluarkan dan juga lebih higenis, dengan tutup di bagian samping.
Parutan GRATI yang dapat diisi daya bekerja setelah diisi dengan unit pengisi daya yang dihubungkan ke sumber listrik.

DESKRIPSI ALAT (Gambar 1)

A Unit pengisi daya
B Lampu kerja
C Pengisi unit pengisi daya
D Penekan
E Badan alat
F Tombol mulai
G Penampung
H Rol parutan
I Tombol pembuka tutup penampung
J Tutup beroda
K Tutup penampung
L Bagian penekan yang dapat dikeluarkan

Harap membaca petunjuk dengan hati-hati sebelum menggunakan alat; petunjuk akan membantu Anda mendapatkan performa terbaik dari "Grati" milik Anda dan membuatnya bekerja lebih lama.

MENGISI DAYA BATERAI

PERINGATAN: Selalu isi daya baterai sampai penuh sebelum menggunakan alat.
PENTING: Selalu isi daya baterai selama 24 jam untuk mengaktifkan alat sebelum digunakan pertama kalinya. Setelahnya, hanya dibutuhkan 16 jam untuk mengisi daya alat sampai penuh.
PENTING: Pastikan tidak menggunakan alat selagi diisi daya.

- Hubungkan steker dari unit pengisi daya (A); lampu kerja (B) menyala untuk menunjukkan bahwa alat sudah terhubung ke sumber daya. Lampu akan mati ketika kabel daya dicabut dari soket;
- masukkan badan alat (E) ke unit pengisi daya (A) (Gambar 2). Setelah kira-kira 16 jam, alat akan terisi daya dan siap digunakan.

PERINGATAN: Kami menyarankan Anda menggunakan seluruh baterai sampai habis sebelum mengisi daya lagi.

Unit pengisi daya

Unit pengisi daya berfungsi untuk mengisi daya di dalam pegangan alat dan memiliki fungsi tambahan untuk mematikan alat ketika tidak digunakan; sehingga alat harus diletakkan di dekat soket listrik.

Catatan mengenai mengisi daya

Daya dapat bertahan lebih lama dan alat akan bekerja dengan lebih baik jika digunakan secara reguler.
PENTING: Bagian atas badan alat (E) dapat menjadi hangat ketika alat sedang diisi daya; hal ini normal.
PENTING: Jangan mengisi daya alat pada suhu di bawah 5°C (40°F) atau di atas 40°C (105°F) karena dapat merusak baterai.
PENTING: Jika alat tidak bekerja, pastikan alat terpasang dengan benar pada unit pengisi daya (A), steker terpasang dengan benar.
Penting: Jika setelah penggunaan berulang daya tidak dapat bertahan lama, ini bukan berarti alat mengalami kerusakan. Masalah ini dapat diatasi dengan menyalakan alat sampai alat berhenti bekerja dan kemudian isi daya alat selama kira-kira 16 jam. Ini akan meningkatkan kapasitas isi daya baterai. Ulangi ini selama beberapa kali jika perlu. Jika daya masih tidak bertahan lama, hubungi pusat bantuan.

PETUNJUK PENGGUNAAN

PENTING: LEPASKAN ALAT DARI UNIT PENGISI DAYA SELAMA PENGGUNAAN.

PENTING: JANGAN MENGGUNAKAN ALAT KETIKA KOSONG.

- Ketika alat sudah diisi daya, keluarkan dari dudukannya (A).
- Potong makanan menjadi "balok-balok" (buang kulit keju) dan letakkan balok-balok makanan di dalam penampung (G) (Gambar 3). Kemudian turunkan penekan (D).
- Gunakan parutan di atas kontainer atau parut langsung makanan, tekan tombol mulai (F) (Gambar 4).
- Alat ini mempunyai tutup yang mudah dipegang dan higenis (L) untuk menghalangi kotoran dan debu masuk ke dalam roller. Setelah digunakan, sesuaikan tutup (L) di lubang tutup (M) (Gambar 5) dan matikan alat, gunakan unit pengisi daya (A) untuk menyandarkan alat agar berdiri (Gambar 6).

PENTING: Jangan meletakkan alat di dalam lemari es karena dapat merusak baterai.

PENTING: Tidak higenis jika Anda meninggalkan keju (atau cokelat) di dalam penampung selama berhari-hari karena akan lengket atau menyebabkan bau yang tidak sedap.

Oleh karena itu, setelah penggunaan, kami menyarankan Anda mengeluarkan makanan yang sudah tidak digunakan (kecuali jika akan diparut sesaat lagi) dan untuk menyimpan makanan tersebut sesuai dengan standar penyimpanan higenis yang normal.

PEMBERSIHAN DAN PEMELIHARAAN

PENTING: JANGAN MEMASUKKAN BADAN ALAT, UNIT PENGISI DAYA, STEKER ATAU KABEL DAYA KE DALAM AIR ATAU CAIRAN LAIN. BERSIHKAN DENGAN KAIN BASAH.

PENTING: Kami menyarankan membersihkan alat secara reguler sejak penggunaan, sisa-sisa makanan dapat tersumbat di dalam penampung. Pembersihan yang rutin akan menjamin kebersihan yang lebih baik bagi makanan Anda. Kami menyarankan Anda SELALU membersihkan alat jika digunakan untuk makanan yang berbeda (misalnya, jika memarut cokelat

setelah memarut keju terlebih dahulu), karena sisa-sisa makanan yang satu dapat memengaruhi rasa makanan yang lain.
PENTING: Jagalah alat tetap bersih dan rapi; dengan begitu Anda dapat menyiapkan makanan dengan baik dan memperpanjang usia penggunaan alat.

Sebelum membersihkan alat, alat harus dibongkar seluruhnya, dengan cara berikut:
- lepaskan tutup (L), jika perlu, dengan memutar ke atas;
- lepaskan lubang tutup (M) dengan menekan tombol keluar (I) dan pada saat yang sama, putar ke atas (Gambar 7);
- putar roller (H) kira-kira 1/4 putaran melawan arah jarum jam dan lepaskan (Gambar 8);
- gulung penampung keluar (G) dari badan alat (E) dan keluarkan bagian penekan yang dapat dilepaskan (N) dari tuas (D) dengan menariknya keluar.

Hanya bagian yang dapat dilepaskan (roller, penampung dan lubang tutup penampung, penekan yang dapat dilepas dan tutup), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9, yang dapat dicuci dengan air sabun hangat atau pada rak atas mesin pencuci piring.
Untuk membersihkan bagian-bagian lain (badan alat, penekan yang tidak dapat dilepas dan unit pengisi daya) bersihkan dengan kain basah dan JANGAN membenamkan di dalam air atau cairan lain.
Berhati-hati juga untuk tidak menggunakan kain abrasif yang dapat menggores dan merusak bagian plastik. Hanya gunakan kain yang halus.

Memasang alat kembali
Sebelum menggunakan alat lagi, alat harus dipasang kembali seperti berikut:
- angkat penekan (D) dan sesuaikan bagian yang dapat dilepas (N) dengan dudukannya, tekan sampai terpasang pada tempatnya (Gambar 10). Pastikan bahwa tutupnya terpasang pada slot di dalam penekan (D);

- masukkan penampung (G) sejauh cakupannya di dalam badan alat (E) (Gambar 11);
- sesuaikan lubang tutup (M) ke badan alat (E), pastikan lubang tutup terpasang dengan benar pada kerangkanya dan tekan dengan perlahan sampai terpasang pada tempatnya (Gambar 12);
- masukkan roller (H) ke dudukannya di dalam badan alat (E) dan tekan, putar 1/4 putaran searah jarum jam (Gambar 13).

PENTING: Sebelum menggunakan alat, pastikan bahwa semua bagian sudah terpasang dengan benar di dalam alat.

Cod. 6235100400 Rev. 0 del 21/02/2019

Numero Verde
800-809065

Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net

637111