




Toaster
Pemanggang Roti

Ariete


De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio (FI)
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net




Ariete

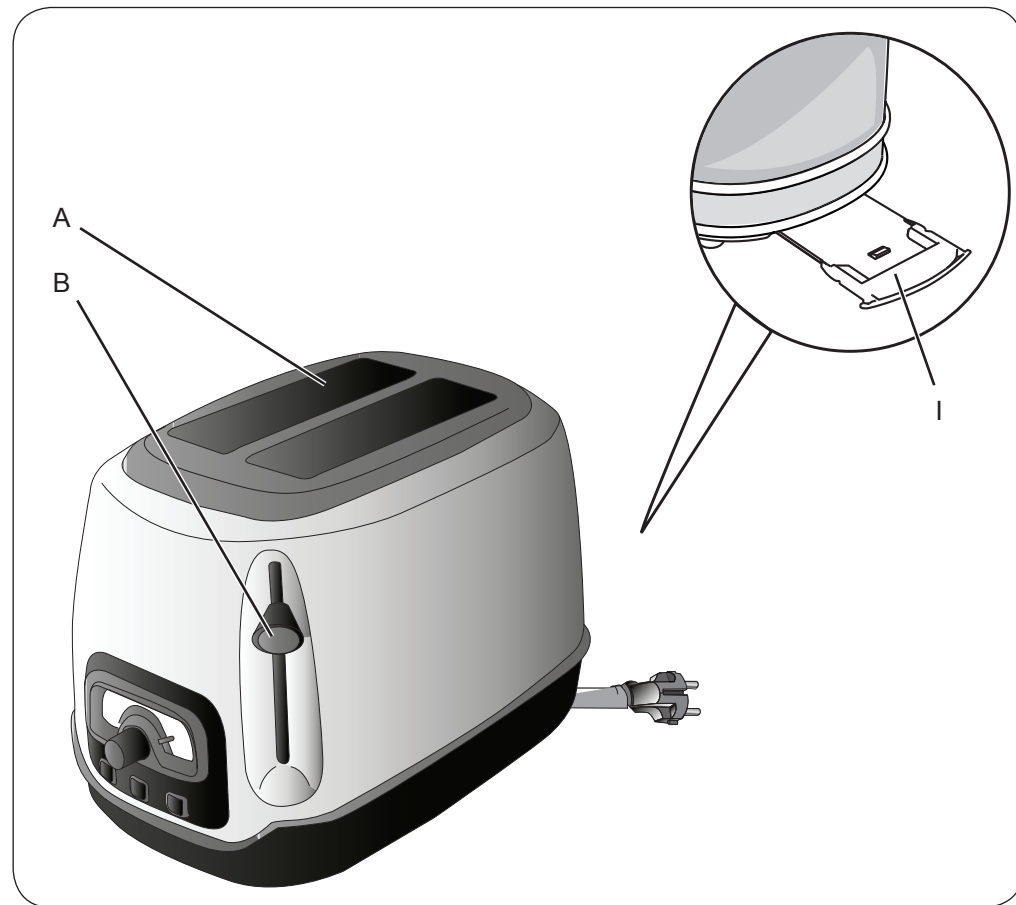

Gambar 1

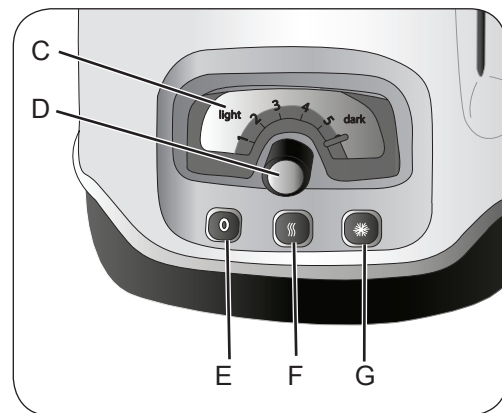

Gambar 2

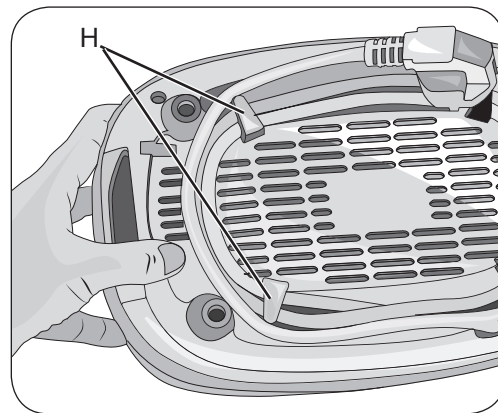

Gambar 3

TENTANG PANDUAN INI

Alat dibuat sesuai dengan spesifikasi Peraturan Eropa untuk melindungi pengguna dari potensi bahaya yang dapat ditimbulkan. Bahkan jika Anda sudah terbiasa menggunakan alat ini, harap membaca panduan pengguna ini dengan saksama sebelum penggunaan. Gunakan alat hanya sesuai kegunaannya guna mencegah kecelakaan dan kerusakan. Simpan panduan ini untuk acuan di masa depan. Jika Anda memberikan alat ini kepada orang lain, berikan juga panduan ini.

TUJUAN PENGGUNAAN

Alat ini harus digunakan untuk mencairkan es, memanaskan dan memanggang roti dan makanan kering lain dengan tingkat kepadatan serupa. Penggunaan lain tidak diperbolehkan oleh manufaktur yang tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi akibat penggunaan yang tidak benar dari alat itu sendiri. Penggunaan yang tidak benar tidak akan ditanggung oleh garansi.

PERINGATAN KEAMANAN

BACA PETUNJUK BERIKUT DENGAN SAKSAMA.

- Alat ini hanya dirancang untuk penggunaan pribadi, dan oleh sebab itu tidak cocok untuk penggunaan industri atau profesional.
- Jangan menggunakan alat jika kabel daya atau steker rusak, atau jika terdapat kesalahan pada alat. Seluruh perbaikan, termasuk penggantian kabel daya, harus dilakukan oleh Service Center atau oleh teknisi resmi, guna menghindari risiko.

Bahaya untuk anak-anak

- Alat ini dapat digunakan oleh anak berusia 8 tahun ke atas dan orang dengan keterbatasan fisik, sensorik atau mental atau orang dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan, jika mereka telah diberi petunjuk mengenai cara menggunakan alat ini dan mengetahui bahaya yang mengancam.
- Anak-anak tidak boleh bermain dengan alat atau komponennya.
- Selalu simpan alat dan kabel daya jauh dari jangkauan anak-anak di bawah usia 8 tahun.
- Jangan meninggalkan kemasan di dekat anak-anak karena berpotensi bahaya.

Bahaya mengandung listrik

- Perubahan yang dilakukan pada produk yang tidak diizinkan oleh manufaktur dapat mengganggu keamanannya dan garansi tidak akan berlaku.
- Sebelum menghubungkan steker ke soket, pastikan tegangan listrik yang tertera pada alat sesuai dengan tegangan listrik yang Anda gunakan.
- Selalu hubungkan alat ke stopkontak.
- Ketika alat tidak digunakan, cabut steker dari soket listrik sebelum memasukkan atau melepas bagian-bagian alat atau sebelum membersihkannya.
- Pastikan tangan Anda kering sebelum menggunakan atau menyentuh saklar pada alat, atau sebelum menyentuh steker dan soket.
- Jangan menarik kabel daya untuk mencabut steker.
- Jangan meninggalkan kabel daya di dekat ujung atau bagian yang lancip.

Bahaya kerusakan bahan

- Jangan membenamkan alat, steker atau kabel daya di dalam air atau cairan lain. Bersihkan dengan kain basah.
- Jangan meletakkan alat di atas atau di dekat sumber panas.
- Roti dapat terbakar sehingga pemanggang tidak boleh digunakan di bawah atau di dekat benda yang mudah terbakar, seperti gordien.
- Jangan memasukkan lebih dari dua lembar untuk setiap lubang.
- Jangan memasukkan tangan Anda atau logam apapun (seperti pisau atau aluminium foil) ke dalam pemanggang.
- Jika alat ini harus dibuang, kami menyarankan Anda menggunting kabel daya. Kami menyarankan juga agar semua komponen yang berpotensi bahaya termasuk kabel daya diamankan untuk mencegah cedera pada orang. Jangan membiarkan anak-anak bermain dengan alat atau komponennya.



Untuk membuang produk sesuai dengan Anjuran Eropa 2012/19/EU, harap membaca label yang tertera pada produk.

SIMPAN PANDUAN INI UNTUK ACUAN DI MASA DEPAN

DESKRIPSI ALAT

- A Lubang
- B Tuas ON
- C Indikator tingkat pemanggangan
- D Tombol pengatur tingkat pemanggangan
- E Tombol berhenti
- F Tombol fungsi menghangatkan
- G Tombol fungsi mencairkan es
- H Alat penyimpanan kabel
- I Baki penampung

PETUNJUK PENGGUNAAN

Jangan menggunakan potongan roti yang terlalu tipis atau sobek.

Jangan memasukkan makanan yang terlalu tebal..



Peringatan

Jangan memasukkan makanan yang dapat meleleh selama proses memasak. Selain menyulitkan proses pembersihan, makanan tersebut dapat menyebabkan kebakaran. Bersihkan baki penampung dari sisa-sisa makanan atau remah-remah sebelum penggunaan.



Bahaya - Risiko sengatan listrik

Jangan meletakkan garpu atau peralatan makan lainnya ke dalam alat. Ini dapat merusak elemen pemanas alat dan menciptakan bahaya sengatan listrik.

PENGUNAAN PERTAMA

Pada penggunaan pertama, disarankan untuk menyalakan alat selama beberapa menit untuk menghilangkan bau "baru". Alat mungkin mengeluarkan sedikit asap ketika digunakan pertama kali.

CARA MEMANGGANG ROTI

- 1) Masukkan lembaran roti ke dalam lubang pemanggang (A).
 - 2) Putar tombol (D) untuk mengatur tingkat pemanggang yang diinginkan.
 - 3) Turunkan tuas ON/OFF (B).
 - 4) Setelah beberapa menit memanggang akan selesai, dan lembaran roti akan terdorong ke atas.
 - 5) Setelah penggunaan, tekan tombol (E) untuk mematikan alat.
 - 6) Cabut steker dari soket. Buang semua sisa-sisa dari baki penampung (I).
 - 7) Setelah penggunaan, kami menyarankan Anda menggunakan penyimpanan kabel (H) untuk menggulung kabel di sekitar bagian dasar alat.
- Tekan tombol (E) untuk menghentikan pemanggang kapanpun.

FUNGSI MENCAIRKAN ES

Anda dapat menggunakan alat untuk mencairkan roti beku.

- 1) Masukkan lembaran roti beku ke dalam celah pemanggang (A).
- 2) Putar tombol (D) untuk mengatur tingkat pemanggang ke posisi "1".
- 3) Turunkan tuas ON/OFF (B).
- 4) Tekan tombol (G) untuk mengaktifkan fungsi mencairkan es. Tombol tetap menyala selama proses pencairan es.

Jika Anda ingin mencairkan es dan memanggang roti pada saat yang bersamaan, sesuaikan pemanggang pada tingkat yang tinggi.

FUNGSI MENGHANGATKAN

Anda dapat menggunakan alat untuk menghangatkan roti.

- 1) Masukkan lembaran roti ke dalam celah pemanggang (A).
- 2) Turunkan tuas ON/OFF (B).
- 3) Tekan tombol (F) untuk mengaktifkan fungsi penghangat. Tombol tetap menyala selama proses menghangatkan.

Waktu menghangatkan sudah pasti dan tidak dapat diubah.

PEMBERSIHAN DAN PEMELIHARAAN

Pemeliharaan dan pembersihan reguler mempertahankan dan menjaga alat tetap efisien untuk waktu yang lama.



Bahaya - Risiko sengatan listrik

Seluruh proses pembersihan yang dijelaskan di bawah harus dilakukan dalam keadaan alat mati dan steker tidak terhubung ke soket..



Bahaya - Risiko terbakar

Setiap pembersihan dan pemeliharaan harus dilakukan ketika alat sudah sepenuhnya mendingin.

**Waspada - Risiko kerusakan bahan**

Jangan membenamkan bagian dasar alat ke dalam air. Jangan menggunakan produk yang keras atau pelarut yang dapat merusak plastik.

Jangan menggunakan benda logam tajam untuk membersihkan bagian dalam alat.

Setelah menggunakan alat, kosongkan dan bersihkan baki penampung (I).

Cuci alat menggunakan kain yang sedikit basah dan tidak abrasif, air dan beberapa tetes produk pembersih yang tidak keras.

Keringkan alat dengan tangan.