


Ariete

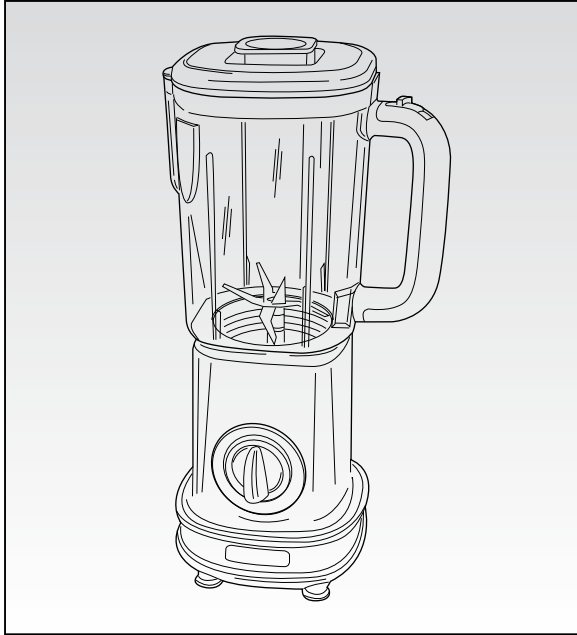

Pelumat

REGISTRASI BARANG K3L 20-L-001571
registration number I.19.AHIT1.03348.1118

568/1

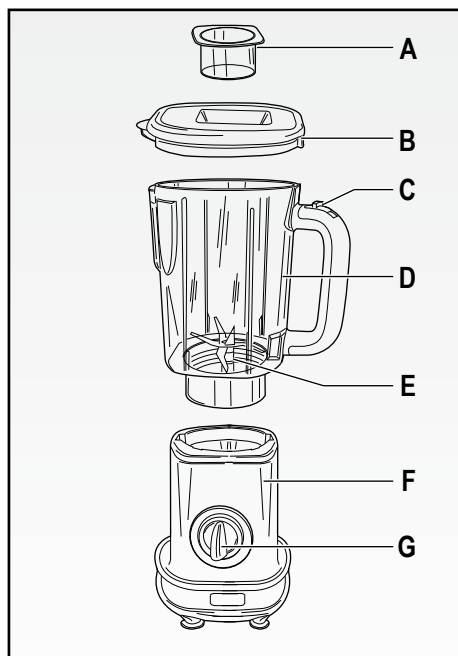


Fig. 1

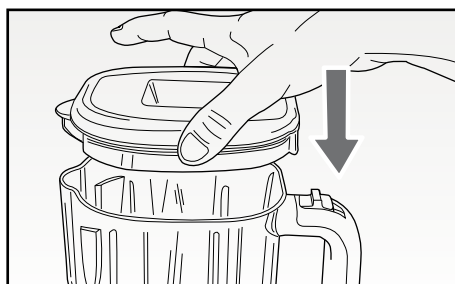


Fig. 2

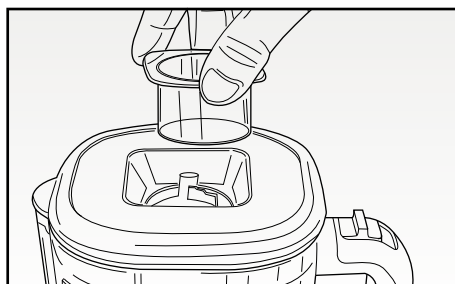


Fig. 3

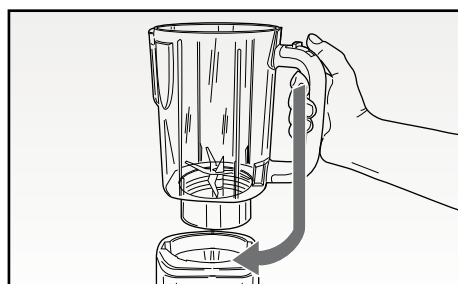


Fig. 4

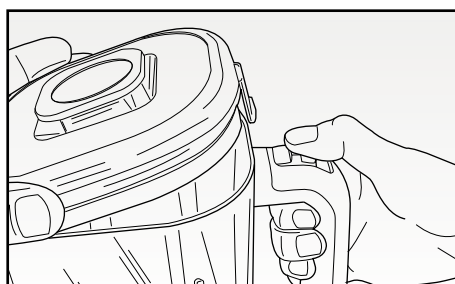


Fig. 5

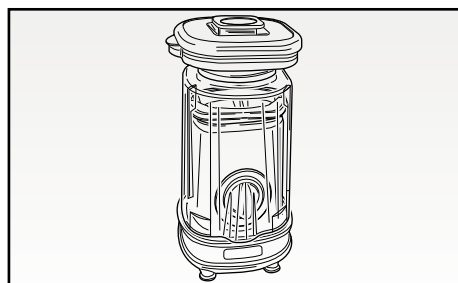


Fig. 6

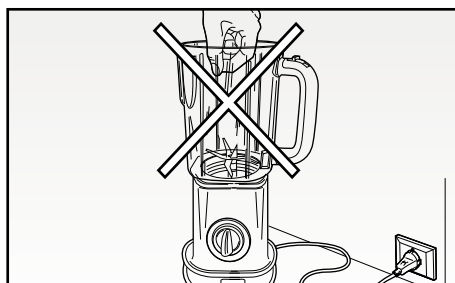


Fig. 7

PANDUAN KEAMANAN PENTING

BACA INSTRUKSI INI SEBELUM PENGGUNAAN ALAT

Tindakan pencegahan yang diperlukan harus dilakukan saat menggunakan peralatan listrik, dan termasuk yang berikut ini:

1. Pastikan voltase pada pelat peringkat alat sesuai dengan voltase listrik utama.
2. Jangan pernah meninggalkan alat tanpa pengawasan saat tersambung ke catu daya; lepaskan steker setelah digunakan.
3. Jangan letakkan alat di atas atau di dekat sumber panas.
4. Selalu letakkan alat di atas permukaan yang rata dan rata selama penggunaan.
5. Jangan biarkan alat terkena elemen (hujan, matahari, dll)
6. Pastikan kabel daya tidak mengenai permukaan yang panas.
7. Alat ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak. Simpan alat dan kabel jauh dari jangkauan anak-anak.
8. Alat ini tidak dapat digunakan oleh orang dengan keterbatasan fisik, sensorik, atau mental, kemampuan yang kurang atau tanpa pengalaman kecuali telah diawasi atau dilatih sebelumnya tentang penggunaan yang aman dari alat dan menyadari risiko yang dapat terjadi.
9. Anak-anak tidak diperbolehkan bermain-main dengan alat ini.
10. Jangan sekali-kali merendam badan alat, steker atau kabel daya di dalam air atau cairan lain; selalu bersihkan dengan kain lembab.
11. Selalu lepaskan steker alat jika dibiarkan tanpa pengawasan dan sebelum merakit, membongkar atau membersihkannya.
12. Selalu pastikan tangan Anda benar-benar kering sebelum menggunakan atau menyesuaikan saklar pada alat, atau sebelum menyentuh steker listrik atau sambungan listrik.
13. Jangan pernah menyentuh bagian yang bergerak.
14. Jangan pernah meletakkan tangan di gelas blender saat alat disambungkan ke listrik daya (Gbr. 7).
15. Bilah blender sangat tajam; hati-hati saat membersihkan.
16. Jangan operasikan alat saat blender kosong.
17. Jangan pernah menggunakan alat jika bilahnya rusak.
18. Tempatkan makanan yang akan diblender di dalam gelas blender dan pasang gelas blender pada dasar alat sebelum menyambungkan steker alat ke sum-

ber listrik

19. Produk ini dirancang untuk bekerja hanya jika gelas dan tutup blendernya terpasang dengan benar. Jika alat tetap tidak bekerja, hubungi pusat layanan resmi.
20. Jangan gunakan pegangan gelas blender untuk membawa atau memindahkan blender
21. Tunggu sampai pisau benar-benar berhenti sebelum melepaskan penutupnya.
22. Untuk mencegah kecelakaan atau kerusakan pada alat, selalu menjauhkan tangan dan peralatan memasak dari bilah dan bagian blender yang bergerak.
23. Untuk melepaskan steker alat, pegang steker dan lepaskan langsung dari stopkontak. Jangan pernah menarik kabel daya untuk mencabut alat.
24. Jika kabel listrik rusak, harap ini diperbaiki oleh pabrik atau pusat layanan terkait, atau oleh petugas perbaikan resmi, untuk mencegah risiko apa pun. Semua perbaikan, termasuk penggantian kabel listrik, harus dilakukan hanya oleh Pusat Servis atau petugas perbaikan resmi oleh Ariete, untuk mencegah risiko apa pun.
25. Jika menggunakan kabel ekstensi, ini harus sesuai dengan daya alat untuk menghindari bahaya bagi pengguna dan untuk keselamatan lingkungan tempat alat ini digunakan. Kabel ekstensi, jika tidak cocok, dapat menyebabkan kelainan pengoperasian.
26. Jangan membahayakan keselamatan alat dengan menggunakan komponen yang tidak asli atau yang belum disetujui oleh produsen.
27. Alat ini dirancang untuk PENGGUNAAN RUMAH saja dan tidak dapat digunakan untuk tujuan komersial atau industri.
28. Alat ini sesuai dengan peraturan EC 1935/2004 tentang bahan dan benda yang dimaksudkan untuk bersentuhan dengan makanan.
29. Setiap perubahan pada produk ini yang belum disetujui oleh produsen dapat menyebabkan garansi dibatalkan dan tidak berlaku.
30. Jika Anda memutuskan untuk membuang alat, kami menyarankan Anda untuk membuat alat tidak berfungsi dengan memotong kabel daya. Kami juga menyarankan agar setiap bagian yang bisa berbahaya dibuat tidak berbahaya, terutama untuk anak-anak, yang mungkin bermain-main dengan alat atau bagian-bagian alat.
31. Kemasan tidak boleh dibiarkan dalam jangkauan anak-anak karena ini berpotensi berbahaya.



32. — Untuk membuang alat dengan cara yang memadai, sesuai dengan Petunjuk Eropa 2012/19 / EC, harap baca selebaran yang sesuai terlampir.

JANGAN BUANG INSTRUKSI INI

Dengan kombinasi penggunaan profesional dan praktis, blender ini merupakan alat bantu dapur yang tak tergantikan:

- mudah digunakan, karena tersedia tutup pengisi pada tutupnya, yang memungkinkan untuk memasukkan makanan saat blender sedang bekerja.
- ideal untuk persiapan resep instan.
- Sangat diperlukan untuk mendapatkan minuman yang sangat baik dan smoothie yang lezat.

DESKRIPSI ALAT

- A Filler cap (Tutup kecil blender)
- B Tutup
- C Tuas pelepas tutup
- D Gelas Blender
- E Pisau
- F Unit motor
- G Putaran pengoperasian (Getaran - 0 - I - II)

INSTRUKSI PENGGUNAAN BLENDER (Pelumat)

- Pastikan steker alat telah dilepaskan dan tombol pengoperasian (G) pada posisi "0".
- Potong buah dan sayur kecil-kecil dan masukkan ke dalam gelas blender (D) tambahkan air atau susu dalam jumlah yang tidak melebihi batas MAX yang tertera pada wadah.

PERINGATAN

Jika campurannya sangat cair, jangan melebihi level 1,25 L yang ditunjukkan pada gelas blender (pelumat)

- Posisikan tutup (B) pada gelas blender; masukkan bahan tambahan dari atas sehingga tab pengaman yang sesuai terkunci pada slot yang tepat terletak di gelas blender (Gbr. 2).
- Tutup lubang atas (B) dengan memasang filler cap (A) dan memutarnya searah jarum jam (Gbr. 3).
- Pasang gelas blender (D) pada unit motor (F) dengan benar dan putar searah jarum jam untuk menyejajarkan pegangan dan tab (Gbr. 4).
- Sambungkan kabel listrik ke soket.
- Menyalakan alat dengan memutar kenop (G) searah jarum jam dengan kecepatan pertama (kecepatan rendah) atau kedua (kecepatan tinggi) untuk menyalakan pisau blender.
Dengan memutar putaran (G) berlawanan arah jarum jam, fungsi PULSE (Getaran) diaktifkan. Jika alat gagal menyala, pastikan gelas blender dan tutupnya dipasang dengan benar. Alat ini dilengkapi dengan perangkat untuk mencegah pengoperasiannya jika gelas blender atau tutupnya tidak dipasang atau tidak terpasang dengan benar.
- Untuk memberhentikan alat, putar tombol putar (G) kembali ke «0».

- Selama blender sedang bekerja, makanan dapat ditambahkan ke dalam gelas blender, dengan membuka filler cap (A) setelah itu alat dapat dimatikan.
- Mungkin perlu untuk mematikan alat beberapa kali untuk membersihkan sisa makanan dari sisi gelas blender. Dalam kasus ini, matikan alat dan lepaskan stekernya.
- Buka tutupnya dan dengan menggunakan tuas pelepas (C), Gbr. 5, dan gunakan spatula yang sesuai untuk membersihkan sisa makanan di dalam gelas blender.

PERINGATAN:

Blender memiliki kapasitas maksimal 1,25 L untuk cairan dan kami menyarankan untuk tidak melebihi batas ini. Jika digunakan untuk makanan padat kapasitas maksimalnya adalah 1,5 L.

Masukkan makanan yang akan diblender ke dalam wadah dan pasang gelas blender ke dasar alat sebelum menyambungkan steker alat ke stopkontak.

Jangan pernah melepas tutup (B) selama penggunaan blender.

Lepaskan selalu filler cap (A) sebelum mencampur cairan hangat agar cairan tidak keluar dari gelas blender. Jangan pernah menuangkan cairan panas ke dalam blender.

Jangan biarkan alat menyala lebih dari 30 detik. Penggunaan yang ideal adalah dengan pengoperasian getaran yang singkat masing-masing selama beberapa detik.

Saat menggunakan spatula yang tepat untuk menghilangkan sisa makanan dari sisi gelas blender, jauhkan dari perangkat pisau untuk mencegah kerusakan.

PEMBONGKARAN BLENDER

- Lepaskan steker alat dari stopkontak listrik dan tunggu hingga bilah benar-benar berhenti sebelum melepaskan gelas blender (D) dari dasar alat.
- Putar dan angkat gelas blender (D), lepas tutupnya (B) dengan menggunakan tuas pelepas (C), Gbr. 5.
- Tuang smoothie ke dalam gelas.

PEMBERSIHAN

Jangan membongkar alat atau mencoba mengganggu dengan cara apa pun di dalamnya. Jaga agar alat tetap bersih dan rapi untuk memastikan kualitas optimal dari makanan olahan dan umur mesin yang lebih lama.

- Gelas Blender (C), tutup (B), dan Filler cap (A) dapat dicuci di rak atas mesin pencuci piring.
- Gunakan kain yang sedikit lembab untuk membersihkan basis daya. Jangan pernah bersihkan dengan produk yang berpotensi abrasif.
- Bersihkan secara menyeluruh bilah yang bisa dilepas dari gelas blender.
- Setelah alat dibersihkan, balikkan gelas blender pada badan alat dan kencangkan tutupnya (Gbr. 6).

PERINGATAN:

Jangan sekali-kali merendam badan alat, steker atau kabel daya di dalam air atau cairan lain; selalu bersihkan dengan kain lembab.

Lepaskan selalu kabel daya dari stopkontak sebelum memasang atau melepas sambungan atau sebelum membersihkan alat.

Perhatian khusus harus diberikan saat membersihkan pisau karena ini sangat tajam.



Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net