











מכונת קפה
דגם ICM 2
- הוראות הפעלה -

ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.

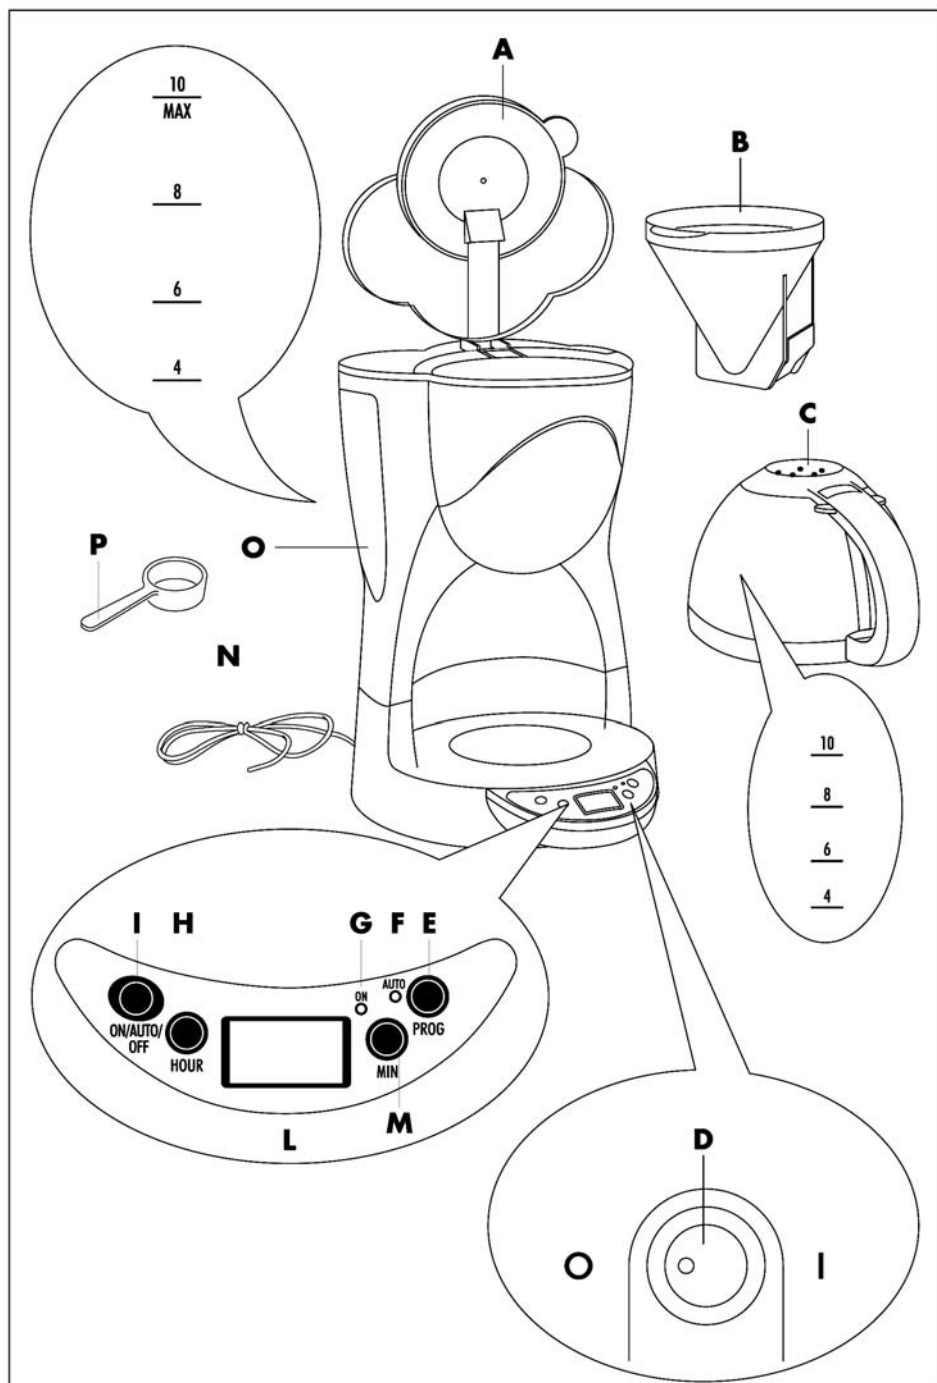

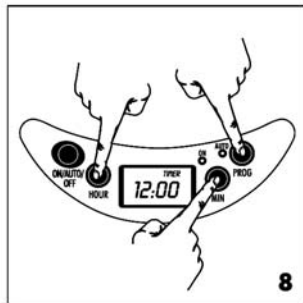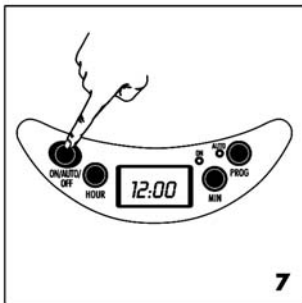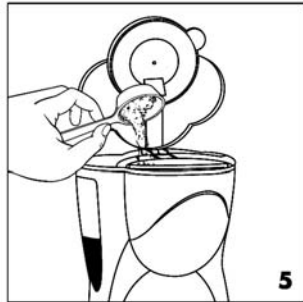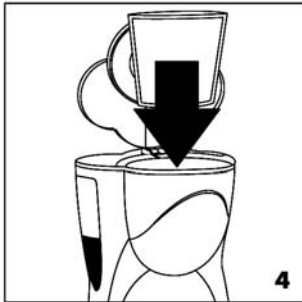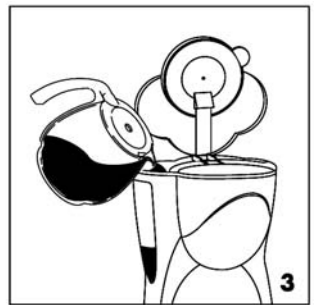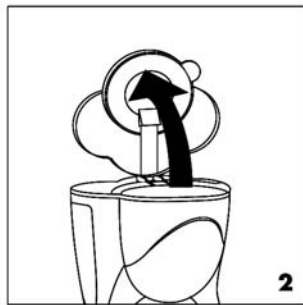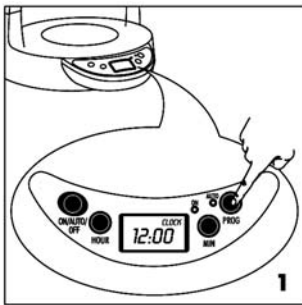

לפני התקנת המכונה והשימוש בה קראו בעיון חוברת זו. רק כך תוכלו להפיק ממנה את התוצאות הטובות ביותר ולהפעיל אותה בבטיחות מרבית.

תיאור המכונה

A	מכסה	G	נורית חיווי הפעלה (ON)
B	מחזיק מסנן עבור קפה פילטר	H	לחצן כיוון השעה (HOUR)
C	קנקן לקפה פילטר	I	לחצן הפעלה / הפעלה אוטומטית
לוח בקרה בדגמים מכניים		/ כיבוי (ON/AUTO/OFF)	
D	מתג הפעלה/כיבוי (O/I)	L	חלון תצוגה
לול בקרה בדגמים אלקטרוניים		M	לחצן כיוון הדקות (MIN)
E	לחצן תכנות (PROG.)	N	כבל חשמל
F	נורית חיווי "הפעלה אוטומטית"	O	מיכל מים
(AUTO)		P	כף מידה

התראות בטיחות

- מכונה זו מיועד להכנת קפה ולחימום משקאות; הימנעו מכוויות מסילוני מים או קיטור או עקב שימוש לא נכון במכונה.
- אל תגעו בחלקים חמים של המכונה (צינורות של מים חמים ואדים, יציאות מהמיכל, מקומות שבאים במגע עם מחזיק המסנן ומשטח החימום).
- לאחר הוצאת המכונה מהאריזה, וודאו שהיא שלמה ותקינה. במקרה של ספק, אל תשתמשו במכונה ופנו לתחנת שרות מוסמכת.
- מכונה זו מיועדת לשימוש ביתי בלבד. כל שימוש אחר אינו ראוי ומסוכן.
- לא תחול על היצרן ו/או היבואן חבות כלשהי בגין נזקים שייגרמו עקב שימוש לא ראוי, לא נכון או שאינו סביר במכונה.
- אל תגעו במכונה כאשר ידיכם או רגליכם רטובות.
- אל תניחו לילדים או לאנשים מוגבלים להפעיל את המכונה ללא השגחה.
- השגיחו תמיד על ילדים כדי להבטיח שהם אינם משחקים עם המכונה.
- במקרה של שבר או פעולה לא תקינה של המכונה, כבו אותה ואל תטפלו בה. פנו לתחנת שרות מוסמכת בלבד. דרשו שייעשה שימוש בחלפים מקוריים בלבד, אחרת בטיחותה של המכונה עלולה להיפגם.
- במקרה של נזק לכבל החשמל, יש להחליפו בתחנת שרות מוסמכת בלבד, משום שלמטרה זו דרושים כלים מיוחדים.
- כאשר המכונה אינה בשימוש, כבו אותה ונתקו אותה מהחשמל. אל תשאירו את המכונה פועלת שלא לצורך.
- אל תטבלו את המכונה במים.

התקנה

- הציבו את המכונה על משטח עבודה במרחק בטוח מברז או מכיור.
- לפני חיבור המכונה לחשמל וודאו שהנתונים החשמליים המצוינים על תווית הנתונים שלה תואמים לרשת החשמל בביתכם. חברו את המכונה לשקע חשמל מוארק היטב עם אספקת זרם של 10 אמפר לפחות.
- לא תחול על היצרן ו/או היבואן חבות כל שהיא בגין נזקים שייגרמו עקב חיבור שגוי של המכונה לחשמל.
- לעולם אל תתקינו את המכונה במקום בו דרגת החום היא 0°C או פחות (היווצרות של קרח עלולה לגרום נזק למכונה).
- במקרים בהם כבל החשמל ארוך יותר מהדרוש כדי להגיע לשקע החשמל, ניתן לאחסן את האורך העודף שלו בתוך המכונה, על ידי דחיפתו לתוך הפתח המיועד.

כיוון השעון

(בדגם אלקטרוני בלבד) (איור 1)

- | | |
|---|---|
| <p>חברו את המכונה לחשמל; כאשר תפעילו את המכונה בפעם הראשונה, בחלון התצוגה מופיע "12:00".</p> | <p>לחצו לחיצות חוזרות על הלחצן (כיוון הדקות) עד שבחלון התצוגה מופיעות הדקות הנכונות.</p> |
| <p>בצעו את הפעולות הבאות כדי לכוון את השעה:</p> | <p>לחיצה ממושכת על הלחצנים הללו מריצה השעות והדקות במהירות.</p> |
| <p>לחצו על הלחצן PROG. (תכנות). בחלון התצוגה מופיעה המילה "CLOCK" (שעות).</p> | <p>כדי לחזור לתצוגת השעה הנוכחית, לחצו פעמיים על הלחצן PROG. (תכנות) והמתינו 10 שניות.</p> |
| <p>לחצו לחיצות חוזרות על הלחצן HOURL (כיוון השעה) עד שבחלון התצוגה מופיעה השעה הנכונה.</p> | <p>ניתן לכוון את השעה בכל עת.</p> |

הכנת קפה פילטר

- הרימו את המכסה (איור 2).
- בעזרת הקנקן מלאו מים טריים ונקיים במיכל (בקנקן קיימים סימנים למפלס המים) עד לסימן המתאים למספר ספלי הקפה שברצונכם להכין (איור 3).
- הניחו נייר פילטר מס' 4 בתוך מחזיק המסנן (איור 4).
- בעזרת כף המידה, הכניסו את הקפה הטחון לתוך המסנן ויישרו אותו (איור 5). ככלל, השתמשו בכף מידה אחת של קפה טחון עבור כל ספל קפה שברצונכם להכין (למשל, 10 כפות עבור 10 ספלים). יחד עם זאת, ניתן להתאים את כמות הקפה הטחון בהתאם לטעמכם. השתמשו בקפה

נורית החיווי **ON** (הפעלה) שמעל למתג נדלקת כדי לציין שהמכונה פועלת. כדי לעבור למצב של הפעלה אוטומטית, לחצו **פעמיים** לחצו על הלחצן **ON/AUTO/OFF** (הפעלה / הפעלה אוטומטית / כיבוי). נורית החיווי **AUTO** (הפעלה אוטומטית) נדלקת והמכונה תתחיל לפעול בזמן שהוגדר באמצעות הטיימר.

• אם תשאירו את המתג **ON/AUTO/OFF** (הפעלה / הפעלה אוטומטית / כיבוי) במצב **"ON"** לאחר סיום פעפוע הקפה, משטח החימום שומר את הקפה בדרגת חום אידיאלית.

• סגרו את המכסה והניחו את הקנקן עם המכסה שלו במקומו, על משטח החימום.

בדגמים מכניים בלבד:

• העבירו את המתג **ON/O** (הפעלה/כיבוי) למצב **"I"**; המתג מאיר (איור 6).

• לאחר מספר שניות הקפה מתחיל לצאת.

פליטת כמות קטנה של אדים יחד עם פעפוע הקפה היא תופעה טבעית.

• אם תשאירו את המתג **ON/O** (הפעלה/כיבוי) במצב **"I"** לאחר סיום פעפוע הקפה, משטח החימום שומר את הקפה בדרגת חום אידיאלית.

בדגמים אלקטרוניים בלבד:

• לחצו על הלחצן **ON/AUTO/OFF** (הפעלה / הפעלה אוטומטית / כיבוי) (איור 7).

הפעלה דחיה

(בדגמים אלקטרוניים בלבד) (לחצן E)

• לחצו שוב על הלחצן **ON/AUTO/OFF** (הפעלה / הפעלה אוטומטית / כיבוי) (איור 7).

• כדי לחזור לתצוגה רגילה של השעה, לחצו פעמיים על הלחצן **PROG.** (תכנות) או המתינו 10 שניות.

שעת ההפעלה הדחיה מוגדרת.

כדי להפעיל את המכונה במצב אוטומטי, הכינו את המכונה להכנת קפה ולאחר מכן לחצו פעמיים על הלחצן **ON/AUTO/OFF** (הפעלה / הפעלה אוטומטית / כיבוי). נורית החיווי **AUTO** (הפעלה אוטומטית) נדלקת.

וודאו שהשעון במכונה מכוון נכון.

הגדירו את שעת תחילת הכנת הקפה על ידי המכונה כדלקמן (איור 8):

• לחצו פעמיים על הלחצן **PROG.** (תכנות). בחלון התצוגה מופיעה המילה **"TIMER"** (טיימר).

• לחצו לחיצות חוזרות על הלחצנים **MIN** (כיוון הדקות), עד שבחלון התצוגה מופיעה השעה בה ברצונכם שהמכונה תתחיל לפעול. לחיצה ממושכת על הלחצנים הללו מריצה את השעות והדקות במהירות.

ניקוי ותחזוקה

הסירו אבנית מהמכונה לאחר כל 40 הפעלות. השתמשו בחומר מיוחד להסרת אבנית ממכונות להכנת קפה פילטר, אותו ניתן לרכוש בחנויות. לחילופין ניתן להשתמש בחומצת לימון כדלקמן:

- מלאו במיכל 4 ספלים של מים.
- המיסו בתוך המים 2 כפות (כ-30 גרם) של חומצת לימון (ניתן לרכוש בבתי מרקחת).
- העמידו את הקנקן על משטח החימום ללא קפה טחון במחזיק הקפה.
- העבירו את המתג ON/O (הפעלה/כיבוי) למצב "I" בדגם המכני או לחצו על הלחצן ON/AUTO/OFF (הפעלה / אוטומטית / כיבוי) בדגם האלקטרוני, והניחו לכמות שוות ערך של שני ספלי קפה לפעפע. לאחר מכן כבו את המכונה.
- הניחו לתמיסה לפעול במשך שעה.
- הפעילו מחדש את המכונה והניחו ליתרת התמיסה לפעפע.
- שטפו את המכונה על ידי הפעלתה שלוש פעמים עם מים בלבד (בכל פעם עם מיכל מלא).

לפני ביצוע פעולת ניקוי או תחזוקה, כבו את המכונה מהחשמל והניחו לה להתקרר.

1. אל תשתמשו לניקוי המכונה בחומרים ממיסים או בחומרי ניקוי. די להשתמש במטלית לחה ורכה.
2. לעולם אל תטבלו את המכונה במים, לרבות בשעת הניקוי.

ניקוי שומר הטעם

כדי לנקות ביתר יעילות את שומר הטעם, ניתן להוציא אותו מתוך מחזיק המסנן על ידי לחיצה קלה פנימה. כדי להחזיר את שומר הטעם למקומו, פשוט החליקו אותו מלמעלה.

הסרת אבנית

במקרים בהם המים באזור מגורכם קשים (כפי שהמצב בישראל), במשך הזמן עלולה להצטבר בתוך המכונה אבנית. משקעים אלו עלולים לפגום בפעולתה התקינה של המכונה.

איתור תקלות

הקפידו לבצע תיקונים במכונה בתחנת שרות מוסמכת בלבד. לפני פניה לשרות, קראו בעיון את הנקודות הבאות. לעתים קרובות תוכלו לפתור את הבעיה בעצמכם.

הבעיה	הסיבה	תיקון
• הכנת קפה פילטר נמשכת זמן קב מדי.	• יש צורך בהסרת אבנית.	• בצעו את נוהל הסרת האבנית כמתואר לעיל.
• לקפה טעם חומצי.	• המכונה לא נשטפה מספיק לאחר ביצוע נוהל הסרת אבנית.	• שטפו את המכונה כאמור ב"הסרת אבנית".



משרדים ראשיים: רח' רוז'נסקי 14, א.ת. חדש, ראשון לציון
טל' 1-700-700-727

אל-פרויקט בינלאומי בע"מ
שירותי חרגום ומדפוס

ניופאן
שמות גדולים. אחריות גדולה.