



הוראות הפעלה

רדיאטורים



דגמים:

TRD-0820

TRD-1025

ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.

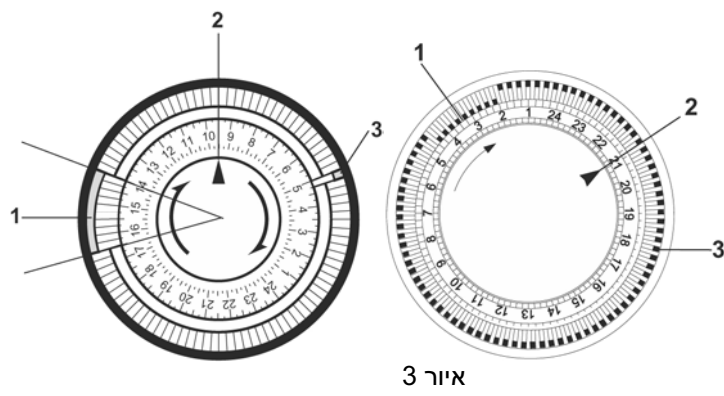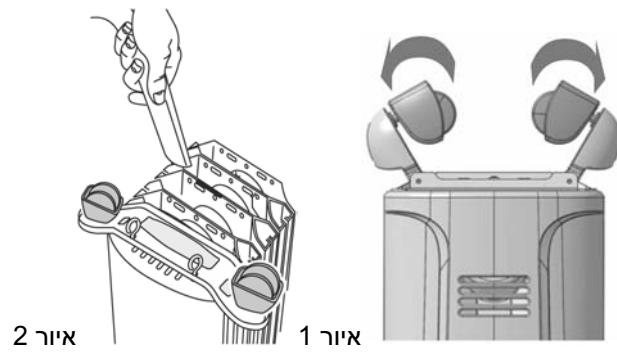

1. מאפיינים כלליים

הוציאו את המכשיר מאריזתו, סובבו אותו כלפי מטה והניחו אותו על החומר הפלסטי. בדקו שהמכשיר וכבל החשמל לא ניזוקו בכל צורה שהיא במהלך ההובלה. אין להפעיל את המכשיר אם הוא ניזוק.

2. דגמים בעלי גלגלים

הפכו את הרדיאטור על שטיח או משטח רך וזאת במטרה למנוע פגיעה בגימור. פרשו לחלוטין את הגלגלים ע"י סיבובם כלפי חוץ כפי שמוצג באיור 1. הפכו את הרדיאטור חזרה.

3. חיבורי חשמל

לפני חיבור הרדיאטור לחשמל, בדקו שהמתח בכבל החשמלי מספק את ערך המתח (V) המסומן על המכשיר ושהשקע וכבל החשמל מתאימים. חברו את הרדיאטור לשקעים מוארקים בלבד. מכשיר זה תואם את הנחיות הקהילה האירופית EEC 89/336 ו-D.M. 476/92 הנוגעות לתאימות אלקטרומגנטית.

4. הוראות שימוש

הפעלה

חברו את התקע לשקע החשמל. סובבו את וסת החום (במידה וסופק) לדרגה המרבית. הפעילו את הרדיאטור בעזרת המתג/מתגים בהתאם להנחיות שלהלן:

- ☞ סובבו את בורר העוצמה למצב 1 – לבחירת עוצמת חום מינימלית (הנורית הצהובה שבצד שמאל תידלק).
- ☞ #סובבו את בורר העוצמה למצב 2 – לבחירת עוצמת חום בינונית (הנורית הצהובה שבצד ימין תידלק).
- ☞ סובבו את בורר העוצמה למצב 3 – לבחירת עוצמת חום מקסימלית (שתי הנוריות הצהובות: הימנית והשמאלית יידלקו).

כיוון התרמוסטט

כאשר הטמפרטורה בחדר מגיעה לדרגה הרצויה, סובבו באיטיות את כפתור התרמוסטט עד אשר הנורית תכבה (או למצב המסומן בקול נקישו) ולא מעבר לכך. התרמוסטט יווסת את הטמפרטורה שהוגדרה וישמור עליה באופן קבוע.

פונקצית הגנה מפני קפיאה (בדגמים עם תרמוסטט בלבד)

המכשיר שומר שבחדר תהיה טמפרטורה של מעל 5°C צלזיוס כאשר התרמוסטט נמצא במצב * והמתגים לחוצים. פונקציה זו מונעת קפיאה וצריכת החשמל היא מינימלית.

א) דגמים עם שעון בן 24 שעות (איור 3)

כדי לתכנת את החימום, המשיכו על פי ההנחיות הבאות:
- הביטו בשעון שלכם. אם השעה היא 10:00, סובבו את דיסקית הטיימר הממוספרת בכיוון השעון, עד שהמספר 10 בדיסקית נמצא קו ישר עם הסימון S שעל הטיימר.

הגדירו את פרקי הזמן שבהם תרצו שהמכשיר יפעל באמצעות לחיצת השיניים פנימה. כל שן מקבילה לפרק זמן של 15 דקות. פעולה זו תותיר מקטעים נראים לעין המקבילים לזמני הפעולה. כאשר הרדיאטור מכוון, הוא יפעל באופן אוטומטי מדי יום במהלך פרקי הזמן שתוכנתו (חשוב: יש להשאיר את הרדיאטור מחובר לשקע).

- כדי לשנות את התכנות, הזיזו את השיניים חזרה לעמדת המוצא והגדירו את זמני הפעולה החדשים.

- אם תרצו להפעיל את המכשיר ללא תכנות, משכו את כל השיניים למרכז. כדי לכבות את המכשיר במצב זה, נוסף על כיבוי באמצעות המתגים יש להוציא את כבל החשמל מהשקע כדי למנוע פעולה המשכית של הטיימר.

ב) דגמים עם טיימר מכני בן 12 שעות (תכנות של השהיה לפני הפעלה)
בעזרת הטיימר, תוכלו לכוון את השעה בה תרצו שהרדיאטור יתחיל לפעול באופן אוטומטי.
פעלו עפ"י ההנחיות הבאות:

- הדליקו את המכשיר ובחרו את רמת ההספק והחום הרצויה והמשיכו עפ"י ההנחיות הבאות.
 - סובבו את כפתור הטיימר בכיוון השעון, עד שהסמן יעמוד בקו אחד עם המספר המקביל לשעות הרצויות.
- המכשיר יתחיל להתחמם לאחר שהזמן שנקע חלף.

5. תחזוקה

לפני ביצוע כל פעולה על הרדיאטור, נתקו אותו משקע החשמל והמתינו עד שיתקרר. רדיאטור השמן החשמלי אינו דורש תחזוקה מיוחדת. ניתן להסיר אבק בעזרת מטלית רכה ויבשה. אין להשתמש באבקות שוחקות או בחומרים מסיסים. אם יש צורך בכך, הסירו את ריכוזי הלכלוך בעזרת שואב אבק.

6. הערות חשובות:

- לא להעמיד את התנור מתחת לבית תקע
- אין להשתמש בתנור זה בסביבה הקרובה של אמבטיה, מקלחת ובריכת שחיה.
- תנור זה מולא בכמות מדויקת של שמן מיוחד. תיקונים המחייבים את פתיחת מיכל השמן ייעשו רק על ידי היצרן או נציג השירות שלו אשר אליו יש להתקשר במקרה של נזילת שמן.
- יש למלא אחר התקנות לגבי סילוק השמן כאשר המכשיר הופך לגרוטאה.
- אם לתנור מסופקים בנפרד גלגלים או מעמד, על ההוראות לציין את שיטת הרכבתם לתנור.
- אם פתיל זינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת על ידי היצרן.
- אין להשתמש ברדיאטור כדי לייבש בגדים לחים. אין להניח את כבל החשמל על חלקים חמים.
- השתמשו ברדיאטור רק כאשר הוא ניצב.
- אם החבל החשמלי נפגם, יש להחליפו אצל היצרן או במעבדת שירות מורשית, או להיעזר באדם מוסמך כדי להימנע מסיכונים.

- כאשר אתם מפעילים את הרדיאטור בפעם הראשונה, הניחו לו לפעול בהספק מקסימלי לפחות למשך שעותיים. במהלך ההפעלה, אווררו את החדר כדי למנוע הפצת ריח "חדש" מהמכשיר.

- קולות חריקה במהלך ההפעלה הראשונה של המכשיר הם נורמליים.

- אין להשתמש במכשיר זה בחדרים ששטחם פחות מ-4 מטר רבוע.

מכשיר זה מסופק עם מנגנון בטיחות שסוגר את פעולת הרדיאטור במקרה של התחממות יתר. על מנת לכבות את המכשיר, נתקו את תקע החשמל מהשקע בקיר למשך 30 שניות, הסירו את הגורם להתחממות יתר ולאחר מכן חברו שוב את כבל החמל לשקע בקיר. חשוב: במטרה למנוע כל סכנה העלולה לקרות כתוצאה מכיבוי בטעות של מנגנון הבטיחות, אין להפעיל מכשיר זה דרך טיימר חיצוני.

חשוב: אין לכסות את המכשיר במהלך הפעולה שכן עלול להיווצר מצב מסוכן של התחממות יתר.

מתקן בטיחות מכבה את הרדיאטור במקרה של חימום יתר. כדי להפעיל מחדש את הרדיאטור, יש לקרוא לשרות הטכני הקרוב.



משרדים ראשיים: רח' רוז'נסקי 14, א.ת. חדש, ראשון לציון

טל: 1 700 700 727

ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.

5711010221/10.09