



COLORS

מדריך למשתמש





1.	אמצעי בטיחות	3
2.	סקירה כללית של המכשיר	5
3.	משקאות לדוגמה	7
4.	המלצות לשימוש בטוח	8
5.	שימוש ראשון	9
6.	הכנת משקה	10
6.1	הכנת משקה מקפסולה אחת	10
6.2	הכנת משקה משתי קפסולות	11
7.	ניקוי	13
8.	הסרת אבנית כל 3-4 חודשים לפחות	14
9.	פתרון בעיות	16
9.1	נורית החיווי תשנה את צבעה לכתום	16
9.2	לא יוצא נודל - אין מים?	16
9.3	לא יוצא נודל - הקפסולה / המזרק סתומים?	17
9.4	בעיות שונות	18

1. אמצעי בטיחות

1. קרא את כל ההוראות, ושמור אותן. שימוש לא נכון במכשיר עלול לגרום לפציעה.
 2. חבר את המכשיר לשקע חשמל מוארק בלבד. על המתח להיות זהה לזה המפורט בלוחית הידורג. שימוש בחיבור בלתי-מתאים יבטל את האחריות, ועלול לגרום נזק.
 3. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. המכשיר אינו מיועד לשימוש בצורות הבאות, והאחריות לא תחול עליהן:
 - אזורים של מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
 - בתי חווה;
 - על ידי לקוחות במלונות, אכסניות ובסביבות אירוח אחרות;
 - צימרים וחדרי אירוח;
 4. המכשיר מיועד לשימוש ביתי פנימי בלבד, בגובה גיאוגרפי הנמוך מ-3,400 מטר.
 5. במקרה של שימוש שלא כהלכה או הפרה של ההוראות, היצרן לא יישא בשום אחריות, והאחריות על המוצר עשויה שלא לחול.
 6. מומלץ להשתמש בקפסולות NESCAFÉ® Dolce Gusto שמיועדות למכשיר NESCAFÉ® Dolce Gusto ובנדקו עבורן. הקפסולות והמכונה מיועדות לפעול במשולב - השילוב מספק את איכות המשקה הנודעת של NESCAFÉ® Dolce Gusto. כל קפסולה נועדה להכנה של כוס מושלמת אחת, ואין לעשות בה שימוש חוזר.
 7. אין להוציא קפסולות חמות ביד. השתמש תמיד בידית מחזיק הקפסולה כדי להיפטר מקפסולות משומשות.
 8. יש להקפיד ולהשתמש במכשיר על משטח שטוח, יציב ועמיד בפני חום, החזק ממקורות חום או התזת מים. אין להניח את המכשיר בתוך ארון בעת השימוש בו.
 9. כדי להגן מפני שריפה, התחשמלות ופציעה, יש להימנע מטבילה במים או בנחלים אחרים של כבל החשמל, התקעים או המכשיר עצמו. הימנע משפיכת נחלים על התקע. אין לגעת בכבל החשמל בידיים רטובות. אין למלא את מכל המים מעל לכמות המרבית המותרת.
 10. במקרה חירום, יש לנתק מיד את התקע משקע החשמל.
 11. דרושה השגחה קפדנית במקרה של שימוש במכשיר בסביבת ילדים. יש להרחיק את המכשיר/ כבל החשמל/ מחזיק הקפסולה מהישג ידם של ילדים. יש להשגיח על ילדים קטנים כדי לוודא שלא ישחקו במכשיר. בעת הכנת משקאות, אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה.
 12. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על-ידי ילדים או אנשים עם מוגבלויות גופניות, חושיות או נפשיות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת השגחה או הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר על-ידי אדם האחראי על בטיחותם. אנשים ללא הבנה או בעלי הבנה מוגבלת של ההפעלה והשימוש במכשיר זה, צריכים לקרוא תחילה את תוכן המדריך למשתמש ולהבין אותו במלואו, ובמקרה הצורך, לבקש הדרכה נוספת לגבי הפעלתו והשימוש בו, מהאדם האחראי על ביטחונם.
 13. אין להשתמש במכשיר ללא מגש הטפטוף ודשת הטפטוף, מלבד במקרה של שימוש בספל גבוה מאוד. אין להשתמש במכשיר להרתחת מים.
 14. משקולי בריאות, יש למלא תמיד את מכל המים במי שתייה טריים.
 15. לאחר השימוש במכשיר, יש להוציא ממנו תמיד את הקפסולה ולנקות את מחזיק הקפסולה. יש לרוקן ולנקות את מגש הטפטוף ואת מכל הקפסולות המשומשות (אם ישנו) מדי יום. אנשים שסובלים מאלרגיה
- למזון צריכים לשטוף את המכשיר בהתאם להוראות הניקוי.
16. משטח גוף החימום מושפע משארית חום לאחר השימוש וכיסוי הפלסטיק עשויים להיות חמימים למגע למשך מספר דקות עקב השימוש.
 17. יש לנתק את המכשיר משקע רשת החשמל כשאינו בשימוש.
 18. יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל לפני הניקוי. יש להניח למכשיר להתקרר לפני חיבור או ניתוק של חלקים ולפני ניקוי המכשיר. אין להרטיב את המכשיר לצורך ניקוי ואין לטבול אותו בשום נחל. אין לנקות את המכשיר במים זורמים. אין להשתמש בחומרי ניקוי (דטרגנטים) לניקוי המכשיר. יש לנקות את המכשיר באמצעות ספוגים/מברשות רכים בלבד. יש לנקות את מכל המים במברשת נקיה לניקוי שאריות מזון.
 19. אין להפוך את המכשיר.
 20. במקרה של היעדרות ממושכת, בחופשות וכדומה, יש לרוקן, לנקות ולנתק את המכשיר מהחשמל. יש לשטוף במים לפני החזרה לשימוש. יש להפעיל את מחזור השטיפה לפני החזרה לשימוש במכשיר.
 21. אין לכבות את המכשיר תוך כדי ביצוע תהליך הסרת האבנית. יש לשטוף את מכל המים ולנקות את המכשיר כדי לוודא שלא נשאר משקעים של חומר להסרת אבנית.
 22. רק מרכזי שירות לאחר מכירה המצוינים על-ידי שירות הלקוחות של NESCAFÉ® Dolce Gusto® תשאים לבצע כל הפעלה, ניקוי וטיפול במכשיר מעבר לשימוש רגיל. אין לפרק את המכשיר ואין להחזיר שום עצם לפתחים.
 23. במקרה של שימוש אינטנסיבי ללא זמן מספיק להתקררות, המכשיר יפסיק לפעול באופן זמני, ונורית החיווי האדומה תהבהב. תכונה זו נועדה להגן על המכשיר מהתחממות יתר. כבה את המכשיר למשך 20 דקות כדי להניח לו להתקרר.
 24. אין להפעיל מכשיר כלשהו עם כבל או תקע פגום. אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו אצל הספק או על ידי נציגו או על ידי אדם בעל הכשרה מתאימה, כדי למנוע סכנה. אין להפעיל שום מכשיר במקרה של תקלות או נזקים כלשהם בו. יש לנתק את הכבל מיד. יש להחזיר את המכשיר הניזוק למרכז השירות המוסמך הקרוב ביותר המצוין ע"י שירות הלקוחות של NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
 25. השימוש באבזרים מתחברים שאינם מומלצים על-ידי יצרן המכשיר עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה.
 26. אין להניח לכבל להיתלות מקצה שולחן או דלפק או לגעת במשטחים חמים או בפינות חדות. אין להשאיר את הכבל תלוי בצורה רופפת (סכנת מעידה). אין לגעת בכבל בידיים רטובות.
 27. אין להניח על אולד מבער גז או חשמל חם, או בתוך תנור מחומם.
 28. כדי לנתק, הוצא את התקע משקע החשמל. אין לנתק על-ידי משיכת הכבל.
 29. יש להכניס תמיד את מחזיק הקפסולה לתוך המכשיר כדי להכין משקה. אין למשוך החוצה את מחזיק הקפסולה לפני שנורית החיווי הפסיקה להבהב. המכשיר לא יפעל כאשר מחזיק הקפסולה בחוץ.
 30. במכוונות עם ידית נעילה: פתיחת ידית הנעילה במהלך תהליך הכנת הקפה עלולה לגרום לכוויה. אין למשוך את ידית הנעילה כלפי מעלה עד שהנוריות במכשיר הפסיקו להבהב.
 31. אין להניח אצבעות מתחת לפתח יציאת הנחלים במהלך הכנת המשקה.
 32. אין לגעת בפיית המזיגה שבראש המכשיר.


1. קרא את כל ההוראות, ושמור אותן. שימוש לא נכון במכשיר עלול לגרום לפציעה.
2. חבר את המכשיר לשקע חשמל מוארק בלבד. על המתח להיות זהה לזה המפורט בלוחית הידורג. שימוש בחיבור בלתי-מתאים יבטל את האחריות, ועלול לגרום נזק.
3. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. המכשיר אינו מיועד לשימוש בצורות הבאות, והאחריות לא תחול עליהן:
 - אזורים של מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
 - בתי חווה;
 - על ידי לקוחות במלונות, אכסניות ובסביבות אירוח אחרות;
 - צימרים וחדרי אירוח;
4. המכשיר מיועד לשימוש ביתי פנימי בלבד, בגובה גיאוגרפי הנמוך מ-3,400 מטר.
5. במקרה של שימוש שלא כהלכה או הפרה של ההוראות, היצרן לא יישא בשום אחריות, והאחריות על המוצר עשויה שלא לחול.
6. מומלץ להשתמש בקפסולות NESCAFÉ® Dolce Gusto שמיועדות למכשיר NESCAFÉ® Dolce Gusto ובנדקו עבורן. הקפסולות והמכונה מיועדות לפעול במשולב - השילוב מספק את איכות המשקה הנודעת של NESCAFÉ® Dolce Gusto. כל קפסולה נועדה להכנה של כוס מושלמת אחת, ואין לעשות בה שימוש חוזר.
7. אין להוציא קפסולות חמות ביד. השתמש תמיד בידית מחזיק הקפסולה כדי להיפטר מקפסולות משומשות.
8. יש להקפיד ולהשתמש במכשיר על משטח שטוח, יציב ועמיד בפני חום, החזק ממקורות חום או התזת מים. אין להניח את המכשיר בתוך ארון בעת השימוש בו.
9. כדי להגן מפני שריפה, התחשמלות ופציעה, יש להימנע מטבילה במים או בנחלים אחרים של כבל החשמל, התקעים או המכשיר עצמו. הימנע משפיכת נחלים על התקע. אין לגעת בכבל החשמל בידיים רטובות. אין למלא את מכל המים מעל לכמות המרבית המותרת.
10. במקרה חירום, יש לנתק מיד את התקע משקע החשמל.
11. דרושה השגחה קפדנית במקרה של שימוש במכשיר בסביבת ילדים. יש להרחיק את המכשיר/ כבל החשמל/ מחזיק הקפסולה מהישג ידם של ילדים. יש להשגיח על ילדים קטנים כדי לוודא שלא ישחקו במכשיר. בעת הכנת משקאות, אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה.
12. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על-ידי ילדים או אנשים עם מוגבלויות גופניות, חושיות או נפשיות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת השגחה או הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר על-ידי אדם האחראי על בטיחותם. אנשים ללא הבנה או בעלי הבנה מוגבלת של ההפעלה והשימוש במכשיר זה, צריכים לקרוא תחילה את תוכן המדריך למשתמש ולהבין אותו במלואו, ובמקרה הצורך, לבקש הדרכה נוספת לגבי הפעלתו והשימוש בו, מהאדם האחראי על ביטחונם.
13. אין להשתמש במכשיר ללא מגש הטפטוף ודשת הטפטוף, מלבד במקרה של שימוש בספל גבוה מאוד. אין להשתמש במכשיר להרתחת מים.
14. משקולי בריאות, יש למלא תמיד את מכל המים במי שתייה טריים.
15. לאחר השימוש במכשיר, יש להוציא ממנו תמיד את הקפסולה ולנקות את מחזיק הקפסולה. יש לרוקן ולנקות את מגש הטפטוף ואת מכל הקפסולות המשומשות (אם ישנו) מדי יום. אנשים שסובלים מאלרגיה

33. אין לשאת את המכשיר מראש המזיגה.
34. מחזיק הקפסולה מצויד במגנט קבוע. הימנע מהנחת מחזיק הקפסולה בסמוך למכשירים ועצמים שעשויים להיזקק ממגנט, כגון כרטיסי אשראי, כונני USB והתקני נתונים אחרים, קלטות וידאו, צגי טלוויזיה ומחשב עם שפופרות להקרנת תמונה, שעונים מכניים, מכשירי שמיעה ורמקולים.
35. למטופלים בקוצב לב או בדפילטור: אין להחזיק את מחזיק הקפסולה ישירות מעל קוצב הלב או הדפילטור.
36. אם שקע החשמל אינו תואם לתקע המכשיר, יש לפנות למרכז שירות לאחר מכירה המומלצים על-ידי שירות הלקוחות של NESCAFÉ® Dolce Gusto® להחלפת התקע בסוג מתאים.
37. חומרי האריזה ניתנים למחזור. למידע נוסף על תכניות מחזור, פנה לרשות המקומית. המכשיר מכיל חומרים יקרי ערך, שניתן לאסוף או למחזר.
38. להנחיות נוספות על השימוש במכשיר, עיין במדריך למשתמש בכתובת www.dolce-gusto.com או התקשר למספר שירות הלקוחות של NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
39. יש להרחיק את המכשיר ואת הבלב שלו מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר.
40. במכשיר זה יכולים להשתמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם מוגבלויות גופניות, תחושתיות או נפשיות, או חוסר ניסיון וידע, אם הם נמצאים תחת השגחה או מקבלים הוראות לגבי השימוש במכשיר בצורה בטוחה, ואם הם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש.
41. אין להניח לילדים מתחת לגיל 8 וללא השגחת מבוגר לבצע את פעולות התחזוקה על-ידי המשתמש ואת פעולות הניקוי.



כדי לצמצם את הסיכון לשריפה או התחשמלות, אין להסיר את המכסה. החלק הפנימי של המכשיר אינו מכיל חלקים המיועדים לטיפול על-ידי המשתמשים. רק אנשי שירות מוסמכים אמורים לטפל במכשיר!


**האחריות אינה מכסה מכשירים שאינם פועלים או אינם פועלים כראוי
עקב היעדר תחזוקה ואו אי-הסרת אבנית.**

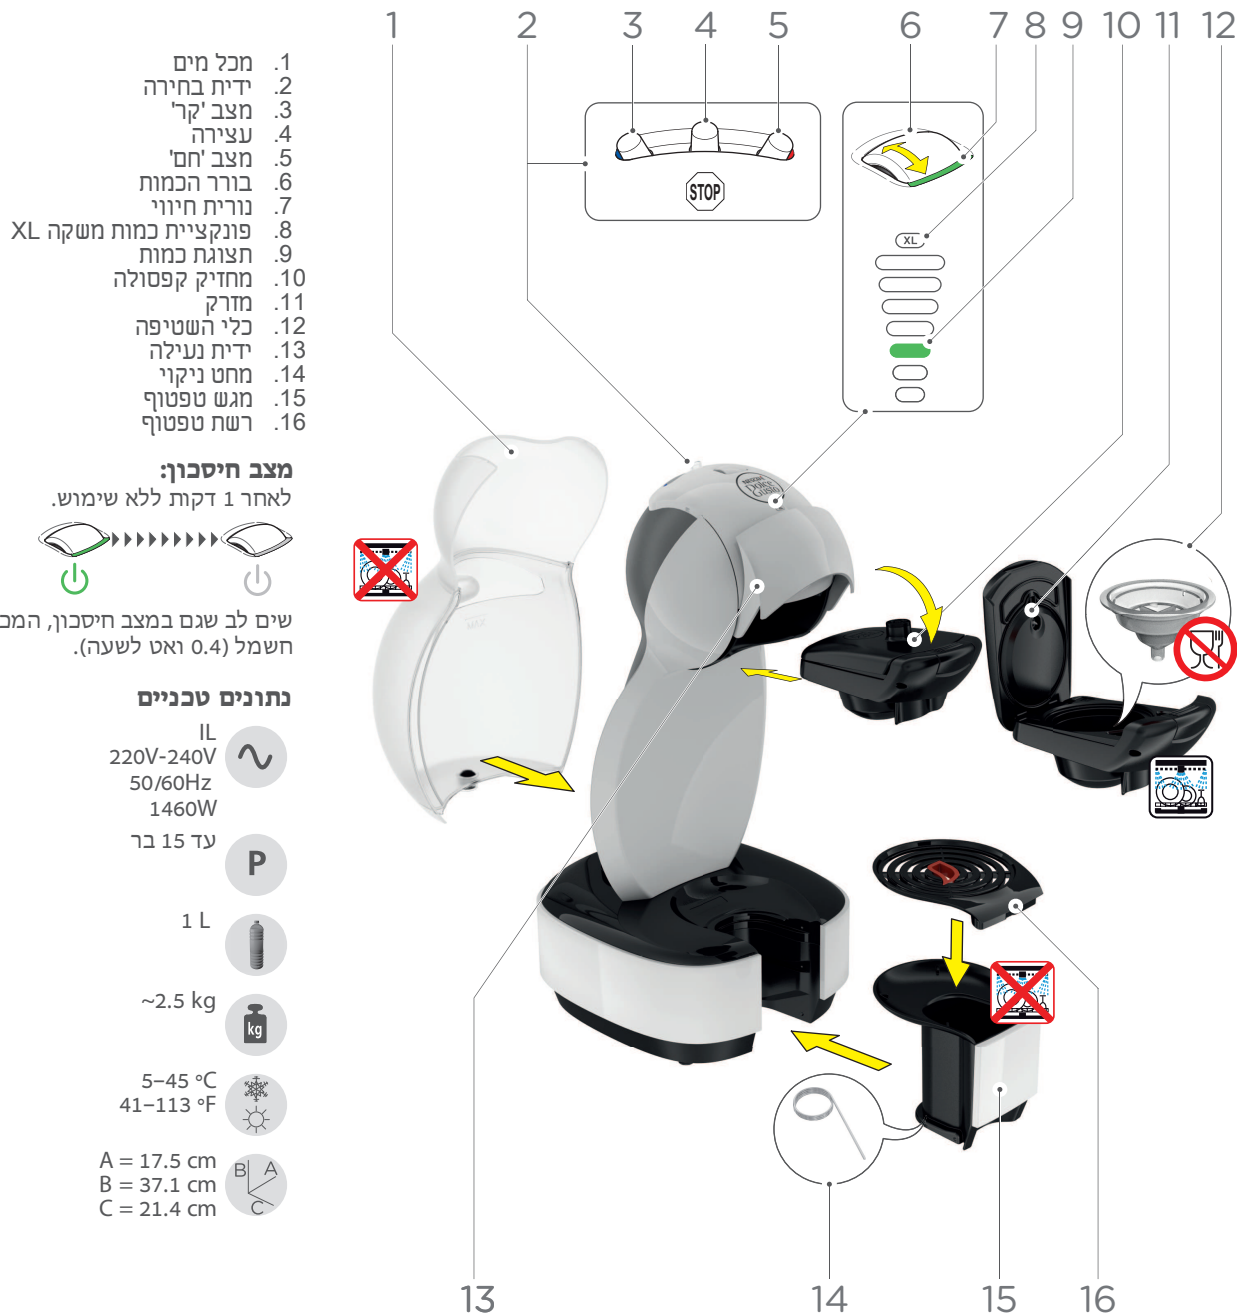

החלפת הלוח האחורי




בחר לוח אחורי חדש מתוך מבחר הצבעים המצורפים.
הכנס את הלוח האחורי החדש במכשיר. הכנס את מכל
המים לתוך המכשיר.

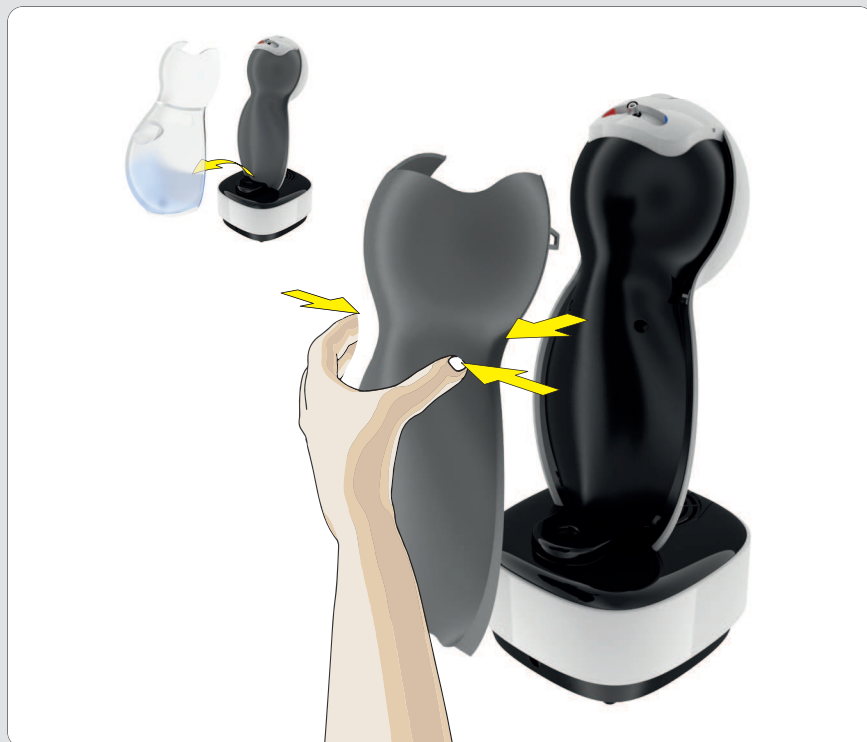

הוצא את מכל המים. לחץ על צדי הלוח האחורי והסר אותו מהמכשיר.


כיוון את מגש הטפטוף

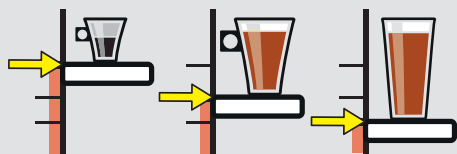

בחר כמות משקה







בחר חם או קר

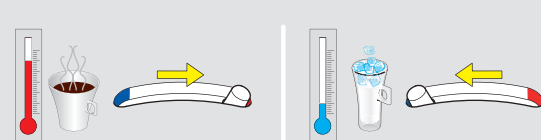

קפוצ'ינו אייס






① + ②

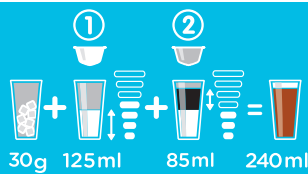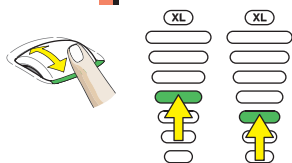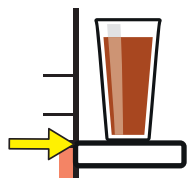

שוקצינו







① + ②

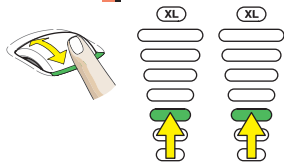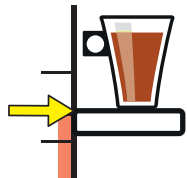

קפוצ'ינו






① + ②

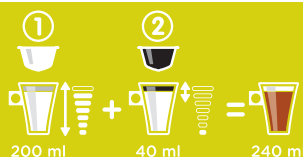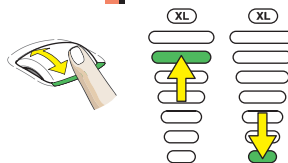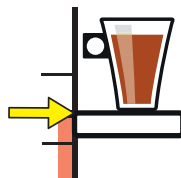


אספרסו




① + ②

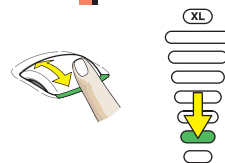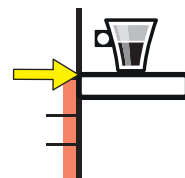


4. המלצות לשימוש בטוח

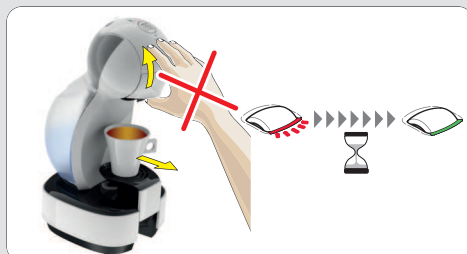


בסיום ההכנה, נורית החיווי תהבהב באדום במשך מספר שניות. **במשך זמן זה, אין לפתוח את ידית הנעילה!** ⚠

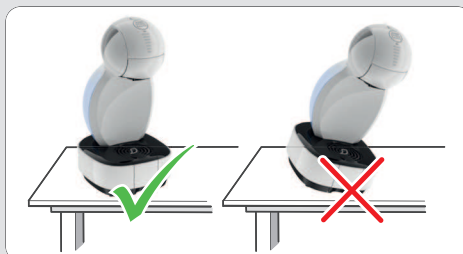


יש להציב את המכשיר במצב אנכי תמיד! ⚠

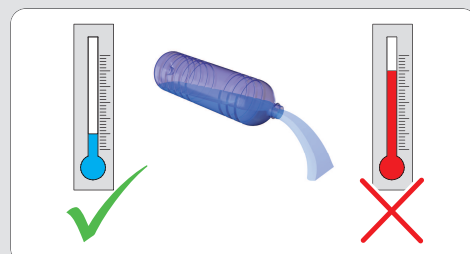

אין להוסיף מים חמים למכל המים! יש להשתמש במי שתייה טריים בלבד לשטיפה ולהכנת משקאות. ⚠

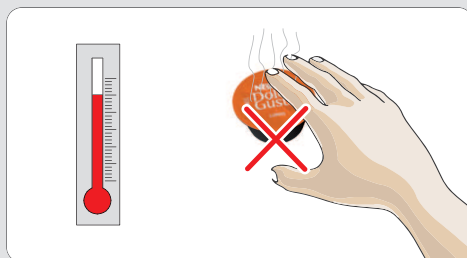

אין לגעת בקפסולה המשומשת לאחר הכנת המשקה! משטח חם, סכנת כוויה! ⚠

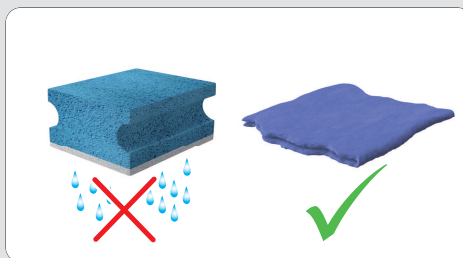

לעולם אין להשתמש בספוג רטוב. יש להשתמש אך ורק במטלית רכה ולחה לניקוי חלקו העליון של המכשיר. ⚠



אין לגעת בתקע בידיים רטובות. אין לגעת במכשיר בידיים רטובות! ⚠



אם המכשיר לא היה בשימוש למשך יותר מיומיים: מלא את מכל המים במי שתייה טריים והכנס אותו למכשיר. שטוף את המכשיר, ולאחר מכן פעל על פי ההוראות בסעיף 7. "13" בעמוד ניקוי, החל משלב 4. ⚠



אין להשתמש בכלי השטיפה למזיגת מים חמים. ⚠




3 הכנס את מחזיק הקפסולה לתוך המכשיר. סגור את ידית הנעילה. הנח כלי קיבול ריק גדול מתחת לפתח יציאת הקפה. הקפד להשתמש במתח החשמל הנכון כמופיע בסעיף 2. "5" בעמוד סקירה כללית של המכשיר. חבר את התקע לשקע חשמל.




2 אחז במחזיק הקפסולה ולחץ על לשונית הנעילה כדי לפתוח אותו. ודא שכלי השטיפה נמצא במחזיק הקפסולה. סגור את מחזיק הקפסולה.




1 שטוף את מכל המים ידנית במי שתייה טריים. מלא את מכל המים במי שתייה טריים. הכנס את מכל המים לתוך המכשיר. פתח את ידית הנעילה.

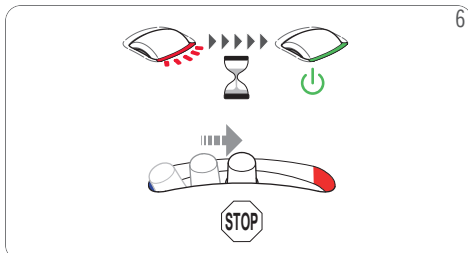

6 המתן עד להפסקה של זרימת המים. נורית החיווי תהבהב באדום במשך מספר שניות ולאחר מכן תשתנה לירוק רצוף. הידית תחזור למצב 'עצור' (Stop).

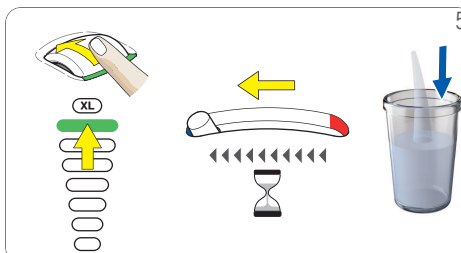


5 כוון את תצוגת הכמות לרמה 7 באמצעות בורר הכמות. הסט את ידית הבחירה למצב 'קר' (COLD). המכשיר יתחיל בשטיפה.

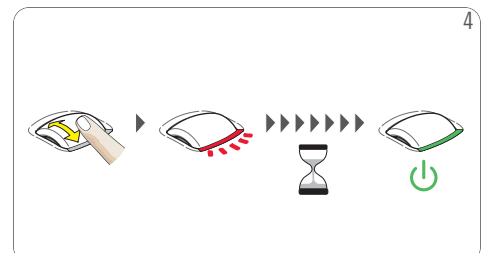


4 הפעל את המכונה על די גלילת בורר הכמות. במהלך ההתחממות, נורית החיווי תהבהב באדום במשך כ-40 שניות. לאחר מכן, נורית החיווי תאיר באור ירוק רצוף. המכשיר מוכן לשימוש.



9 כלי קיבול ריק. מלא את מכל המים במי שתייה טריים. הכנס את מכל המים לתוך המכשיר. המכשיר מוכן לשימוש.

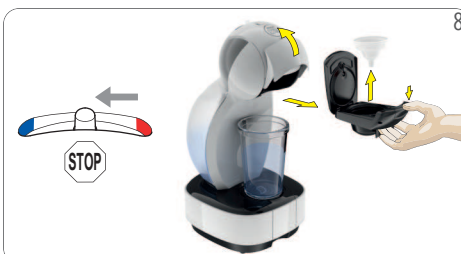

8 המתן עד שהידית תחזור למצב 'עצירה' (STOP). פתח את ידית הנעילה. הוצא את מחזיק הקפסולה. פתח את מחזיק הקפסולה. הסר את כלי השטיפה. שמור במקום בטוח לשם ניקוי או הסרת אבנית בעתיד. החזר את מחזיק הקפסולה למקומו.

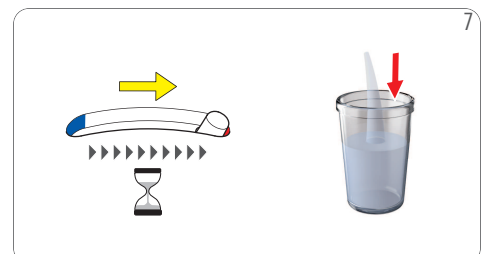


7 הסט את ידית הבחירה למצב 'חם' (HOT). המכשיר יתחיל בשטיפה.

6. הכנת משקה


6.1 הכנת משקה מקפסולה אחת




השתמש בבורר הכמות כדי לכוון את תצוגת הכמות לפי מספר הפסים שמופיע על הקפסולה, או בחר מספר פסים לפי טעמך. בחר משקה XL לכוס גדולה במיוחד המתן כדקה וחצי אם ברצונך להכין כוס גדולה במיוחד נוספת.

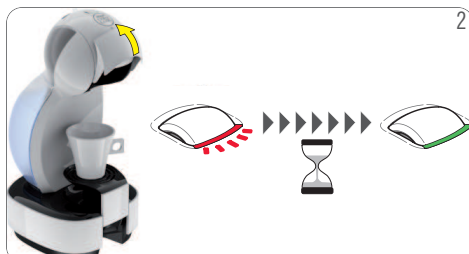


פתח את ידית הנעילה. הוצא את מחזיק הקפסולה. המכונה חוזרת לפעולה באופן אוטומטי. במהלך ההתחממות, נורית החיווי תהבהב באדום במשך כ-40 שניות. לאחר מכן, נורית החיווי תאיר באור ירוק רצוף. המכשיר מוכן לשימוש.

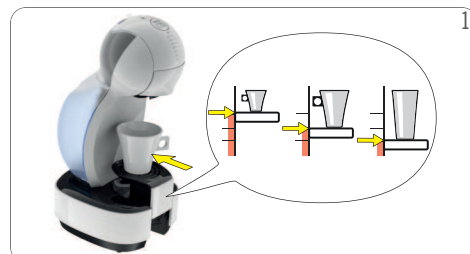

כוון את מיקום מגש הטפטוף. הנח כוס בגודל המתאים על גבי מגש הטפטוף. ראה הוראות בסעיף 3. "משקאות לדוגמה" או על גבי האריזה. בדוק אם מכל המים מכיל כמות מספיקה של מי שתייה טריים.

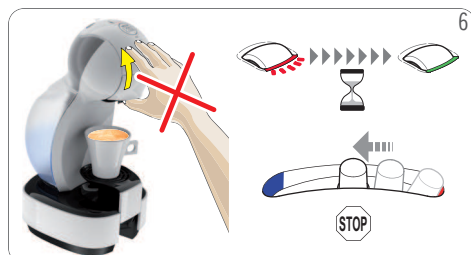

בסיום ההכנה, נורית החיווי תהבהב באדום במשך מספר שניות ולאחר מכן תשתנה לירוק רצוף. הידית תחזור למצב 'עצור' (Stop). **במשך זמן זה, אין לפתוח את ידית הנעילה!**

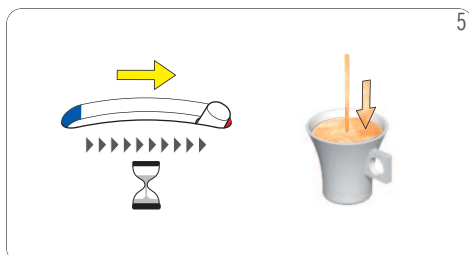

הסט את ידית הבחירה למצב 'חם' (HOT) או 'קר' (COLD), לפי ההמלצה על גבי אריזת הקפסולות. הכנת המשקה תתחיל. המתן עד שהמזיגה תיעצר. ניתן לעצור את המזיגה באופן ידני בכל עת על-ידי הסטת הידית חזרה למצב 'עצור' (STOP).



פתח את מחזיק הקפסולה. הוצא שכלי השטיפה. אינו בפנים. הכנס קפסולה למחזיק הקפסולה. סגור את מחזיק הקפסולה. הכנס אותו בחזרה לתוך המכשיר. סגור את ידית הנעילה.



שטוף את מחזיק הקפסולה במי שתייה טריים משני צדדיו. ייבש את מחזיק הקפסולה. הכנס אותו בחזרה לתוך המכשיר. תהנה מהמשקה!




פתח את ידית הנעילה. הוצא את מחזיק הקפסולה. פתח את מחזיק הקפסולה. הוצא את הקפסולה המשומשת. שים את הקפסולה המשומשת בפח האשפה. שים לב לא לזרוק את מחזיק הקפסולה.




בסיום המזיגה, הסר את הכוס ממגש הטפטוף.


6.2 הכנת משקה משתי קפסולות

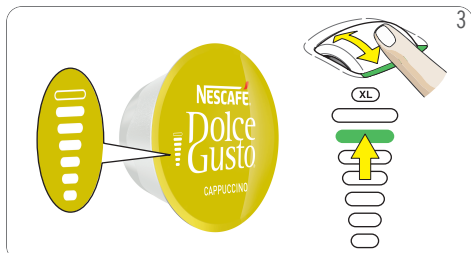

השתמש בבורר הכמות כדי לכוון את תצוגת הכמות לפי מספר הפסים שמופיע על הקפסולה, או בחר מספר פסים לפי טעמך. בחר משקה XL לכוס גדולה במיוחד המתן כדקה וחצי אם ברצונך להכין כוס גדולה במיוחד נוספת.

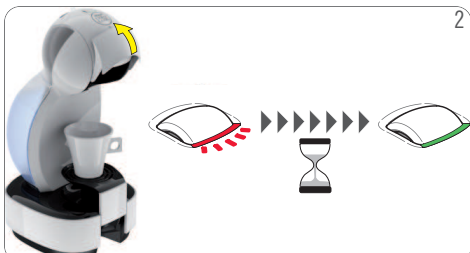


פתח את ידית הנעילה. הוצא את מחזיק הקפסולה. המכונה חוזרת לפעולה באופן אוטומטי. במהלך ההתחממות, נורית החיווי תהבהב באדום במשך כ-40 שניות. לאחר מכן, נורית החיווי תאיר באור ירוק רצוף. המכשיר מוכן לשימוש.

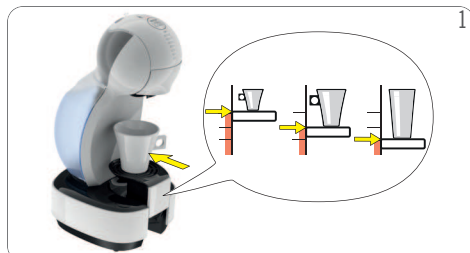


כוון את מיקום מגש הטפטוף. הנח כוס בגודל המתאים על גבי מגש הטפטוף. ראה הוראות בסעיף 3. "משקאות לדוגמה" או על גבי האריזה. בדוק אם מכל המים מכיל כמות מספיקה של מי שתייה טריים.



בסיום ההכנה, נורית החיווי תהבהב באדום במשך מספר שניות ולאחר מכן תשתנה לירוק רצוף. הידית תחזור למצב 'עצור' (Stop). **במשך זמן זה, אין לפתוח את ידית הנעילה!**

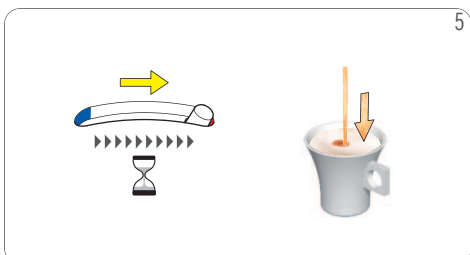

הסט את ידית הבחירה למצב 'חם' (HOT) או 'קר' (COLD), לפי ההמלצה על גבי אריזת הקפסולות. הכנת המשקה תתחיל. המתן עד שהמזיגה תיעצר. ניתן לעצור את המזיגה באופן ידני בכל עת על-ידי הסטת הידית חזרה למצב 'עצור' (STOP).

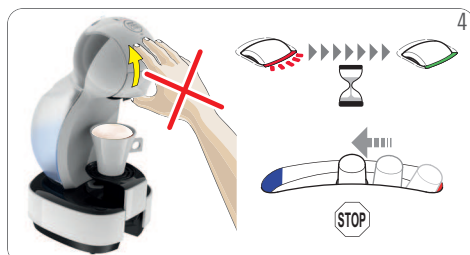

פתח את מחזיק הקפסולה. דא שכלי השטיפה אינו בפנים. הכנס קפסולה ראשונה למחזיק הקפסולה. סגור את מחזיק הקפסולה. הכנס אותו בחזרה לתוך המכשיר. סגור את ידית הנעילה.



הכנס קפסולה שנייה למחזיק הקפסולה. סגור את מחזיק הקפסולה. הכנס אותו בחזרה לתוך המכשיר. סגור את ידית הנעילה.



השתמש בבורר הכמות כדי לכוון את תצוגת הכמות לפי מספר הפסים שמופיע על הקפסולה, או בחר מספר פסים לפי טעמך.




פתח את ידית הנעילה. הוצא את מחזיק הקפסולה. פתח את מחזיק הקפסולה. הוצא את הקפסולה המושמשת. שים את הקפסולה המושמשת בפח האשפה. שים לב לא לזרוק את מחזיק הקפסולה.

6. הכנת משקה


6.2 הכנת משקה משתי קפסולות



בסיום המזיגה, הסר את הכוס ממגש הטפטוף.

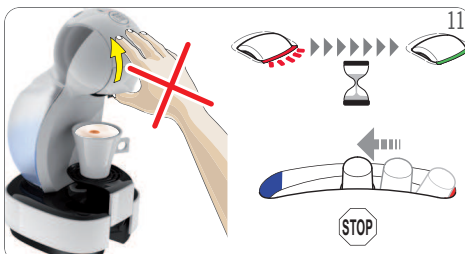

בסיום ההכנה, נורית החיווי תהבהב באדום במשך מספר שניות ולאחר מכן תשתנה לירוק רצוף. הידיית תחזור למצב 'עצור' (Stop). **במשך זמן זה, אין לפתוח את ידיית הנעילה!**

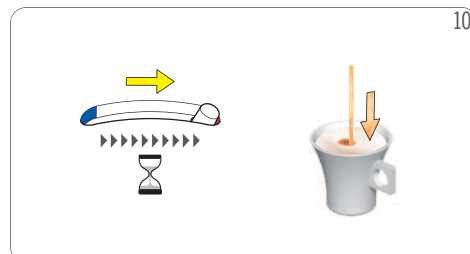

הסט את ידיית הבחירה למצב 'חם' (HOT) או 'קר' (COLD), לפי ההמלצה על גבי אריזת הקפסולות. הכנת המשקה תתחיל. המתן עד שהמזיגה תיעצר. ניתן לעצור את המזיגה באופן ידני בכל עת על-ידי הסטת הידיית חזרה למצב 'עצור' (STOP).



שטוף את מחזיק הקפסולה במי שתייה טריים משני צדדיו. ייבש את מחזיק הקפסולה. הכנס אותו בחזרה לתוך המכשיר. תהנה מהמשקה!



פתח את ידיית הנעילה. הוצא את מחזיק הקפסולה. פתח את מחזיק הקפסולה. הוצא את הקפסולה המושמשת. שים את הקפסולה המושמשת בפח האשפה. שים לב לא לזרוק את מחזיק הקפסולה.




3 נקה את שני צידי מחזיק הקפסולה בנחל לרחיצת כלים ומי שתייה טריים. לחילופין, רחץ במדיח כלים. יבש אותו לאחר מכן.




2 שטוף את מגש הטפטוף ואת כלי השטיפה במי שתייה טריים. נקה במברשת נקייה לניקוי שארית מזון. מגש הטפטוף אינו עמיד בתנאי מדיח הכלים!



1 שטוף ונקח את מכל המים. השתמש במברשת נקייה לניקוי שאריות מזון ובנחל לרחיצת כלים בהתאם לצורך. לאחר מכן, מלא אותו מחדש במי שתייה טריים, והכנס אותו למכשיר. מכל המים אינו עמיד בתנאי מדיח הכלים!

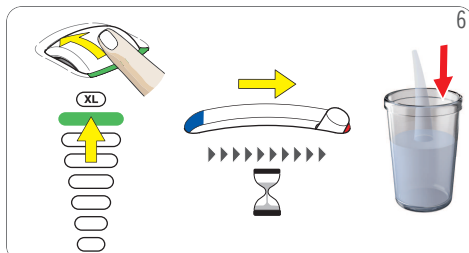


6 כוון את תצוגת הכמות לרמה 7 באמצעות בורר הכמות. הסט את ידית הבחירה למצב 'חם' (HOT).

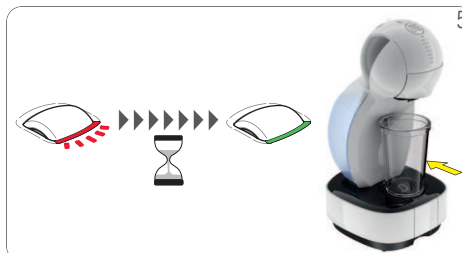

5 המכונה חוזרת לפעולה באופן אוטומטי. במהלך ההתחממות, נורית החיווי תהבהב באדום במשך כ-40 שניות. לאחר מכן, נורית החיווי תאיר באור ירוק רצוף. המכשיר מוכן לשימוש. הנח כלי קיבול ריק גדול מתחת לפתח יציאת הקפה.




4 פתח את ידית הנעילה. הכנס את כלי השטיפה לתוך מחזיק הקפסולה. הכנס את מחזיק הקפסולה לתוך המכשיר. סגור את ידית הנעילה.

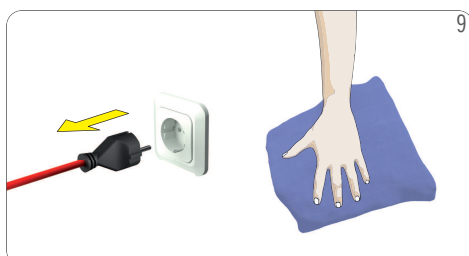

9 נתק את התקע מהחשמל! נקה את המכשיר באמצעות מטלית לחה ורכה. לאחר מכן, יבש אותו במטלית יבשה רכה.



8 פתח את ידית הנעילה. הוצא את מחזיק הקפסולה. הסר את כלי השטיפה. שמור במקום בטוח לשם ניקוי או הסרת אבנית בעתיד. רוקן את מכל המים, אם אינו ריק.

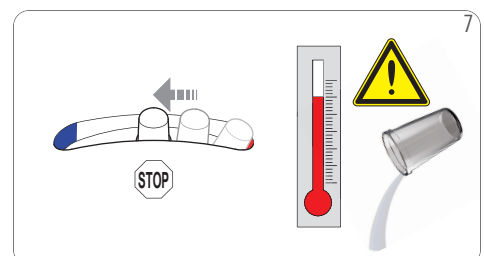

7 המתן עד שהידית תחזור למצב 'עצירה' (STOP). זרימת המים נעצרת. רוקן ונקח את כלי הקיבול. **אזהרה: מים חמים! אחוז בזהירות!**

8. הסרת אבנית כל 3-4 חודשים לפחות



יש למנוע מגע של נוזל הסרת האבנית בכל חלק של המכשיר.



אין להשתמש בחומץ להסרת אבנית!



www.dolce-gusto.com

השתמש בנחל להסרת אבנית NESCAFÉ® Dolce Gusto® להזמנה, התקשר לקו החם NESCAFÉ® Dolce Gusto® או בקר באתר האינטרנט NESCAFÉ® Dolce Gusto®




ערבב 0.5 ליטר של מי שתייה טריים עם שקית חומר להסרת אבנית בכוס מדידה. מזוג את תמיסת הסרת האבנית לתוך מכל המים והכנס את מכל המים לתוך המכשיר.




רוקן את מכל המים, אם אינו ריק.



אם נורית החיווי משתנה מירוק רצוף לכתום רצוף (סימן להסרת אבנית), או שמזיגת המשקה איטית מהרגיל (גם בצורת טיפות), או אם המשקה קר מהרגיל, יש לבצע הסרת אבנית במכשיר.

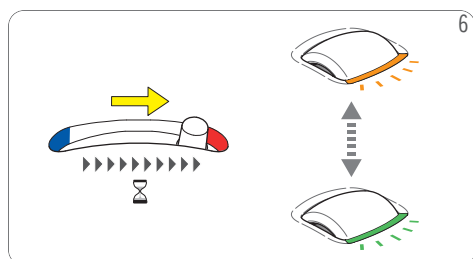


לחץ לחיצה ארוכה על ידית הבחירה במצב 'חם' במשך 10 שניות. הפסים המוארים בתצוגה ייעלמו בהדרגה.

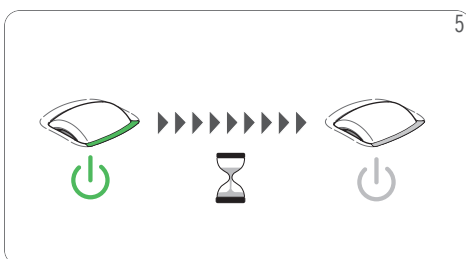


ודא שהמכשיר כבוי (נורית החיווי כבויה).




פתח את ידית הנעילה. הכנס את כלי השטיפה לתוך מחזיק הקפסולה. הכנס את מחזיק הקפסולה לתוך המכשיר. סגור את ידית הנעילה. הנח כלי קיבול ריק גדול מתחת לפתח יציאת הקפה.

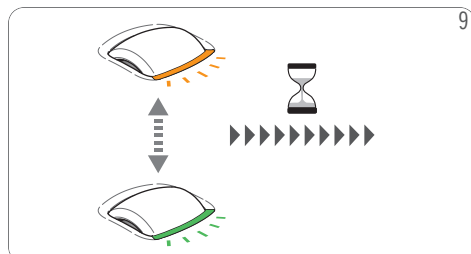


להסרת אבנית יעילה יותר, המכשיר נכנס לפרק זמן המתנה של 2 דקות. הפסים המוארים בתצוגה ייעלמו בהדרגה.

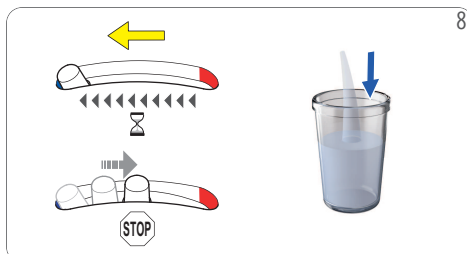


הסט את ידית הבחירה למצב 'קר' (COLD). המכשיר מבצע הסרת אבנית ללא הרף. הידית תחזור למרכז.

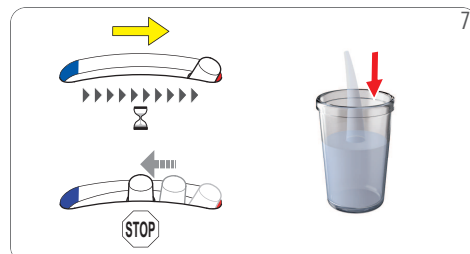

הסט את ידית הבחירה למצב 'חם' (HOT). המכשיר יבצע הסרת אבנית בתהליך שיפעל ייעצר לסירוגין במשך כ-2 דקות. הידית תחזור למרכז.

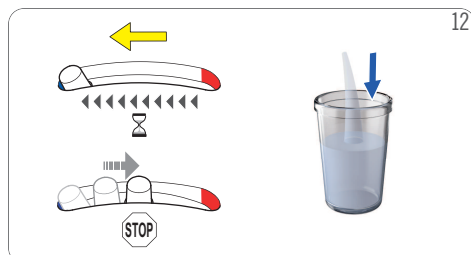

הסט את ידית הבחירה למצב 'קר' (COLD). המתן עד שהידית תחזור למצב 'עצירה' (STOP). זרימת המים נעצרת.

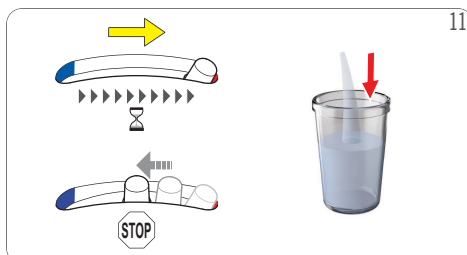

הסט את ידית הבחירה למצב 'חם' (HOT). המתן עד שהידית תחזור למצב 'עצירה' (STOP). זרימת המים נעצרת.



רוקן ונקה את כלי הקיבול. שטוף ונקה את מכל המים. השתמש במברשת נקייה לניקוי שאריות מזון ובנחל לרחיצת כלים בהתאם לצורך. לאחר מכן, מלא אותו מחדש במי שתייה טריים, והכנס אותו למכשיר.



נקה את המכשיר באמצעות מטלית לחה ורכה. לאחר מכן, יבש אותו במטלית יבשה רכה. הנח את רשת הטפטוף על מגש הטפטוף. לאחר מכן, הכנס את מגש הטפטוף למיקום הרצוי.




הסר את כלי הקיבול. רוקן ונקה את כלי הקיבול. הוצא את מחזיק הקפסולה. הסר את כלי השטיפה. שמור במקום בטוח לשם ניקוי או הסרת אבנית בעתיד. שטוף את מחזיק הקפסולה במי שתייה טריים משני צדדיו. החזר את מחזיק הקפסולה למקומו.

9. פתרון בעיות

9.1 נורית החיווי תשנה את צבעה לכתום




המשמעות היא שיש להסיר אבנית מהמכשיר. לשם כך, בצע את ההוראות להסרת האבנית. ראה הוראות בסעיף 8. "14" בעמוד הסרת אבנית כל 3-4 חודשים לפחות.

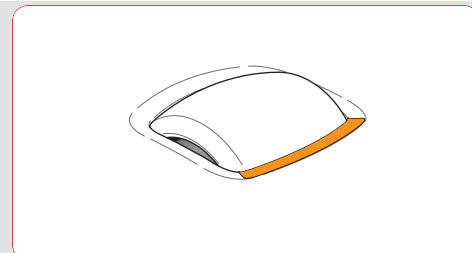


נורית החיווי תשנה את צבעה לכתום

9.2 לא יוצא נוזל - אין מים?

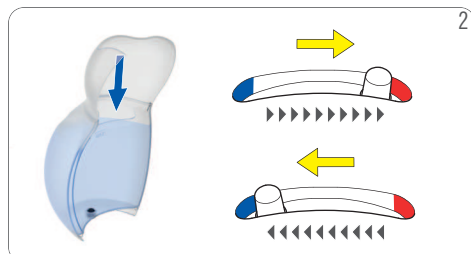

בדוק אם מכל המים מכיל כמות מספיקה של מי שתייה טריים. אם לא, מלא אותו שוב במי שתייה טריים והסט את ידית הבחירה למצב 'חם' (HOT) או 'קר' (COLD), בהתאם למשקה. אם מכל המים מלא, המשיך כמתואר בסעיף "17" בעמוד לא יוצא נוזל - הקפסולה / המזרק סתומים?.

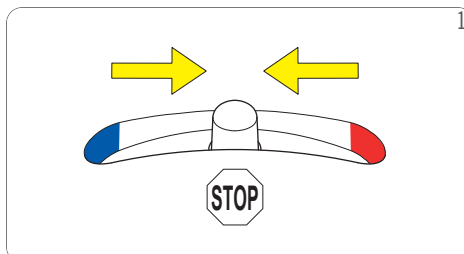

הסט את ידית הבחירה למצב 'עצירה' (STOP).




אם לא יוצאים נוזלים: הכנת המשקה נעצרת באמצע המזיגה, או שאינה מתחילה כלל. תצוגת הכמות תהבהב ונורית החיווי תהבהב במהירות באדום ובירוק.


9.3 לא יוצא נוזל - הקפסולה / המזרק סתומים?




2 אל תשתה את הקפה! הרם את ידית הנעילה. המכשיר משחרר לחץ. הוצא את מחזיק הקפסולה. פתח את מחזיק הקפסולה. שים את הקפסולה המשומשת בפח האשפה.

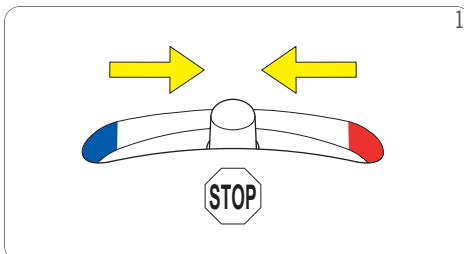

1 יש להציב את המכשיר במצב אנכי תמיד! לעצירת הכנת המשקה, הסט את ידית הבחירה למצב 'עצירה' (STOP).

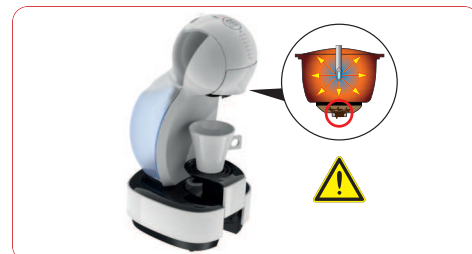

3 אם לא יוצאים נוזלים: ייתכן שהקפסולה תקועה ושפועל עליה לחץ.

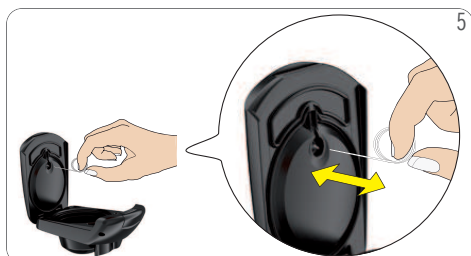


5 פתח את מחזיק הקפסולה ונקה את פיית המזיגה באמצעות מחט הניקוי. פעל על פי ההוראות שבסעיף 8. "14" בעמוד הסרת אבנית כל 3-4 חודשים לפחות.



4 הסר את המגש הטפטוף והטה אותו. הוצא את מחט הניקוי. **הרחק את המחט מהישג יד של ילדים!**




3 שטוף את המכשיר: פעל על פי ההוראות שבסעיף 5. "9" בעמוד שימוש ראשון. נקה את שני צידי מחזיק הקפסולה בנוזל לרחיצת כלים ומי שתייה טריים. שטוף את מגש הטפטוף במי שתייה טריים, ונקה אותו במברשת נקייה לניקוי שאריות מזון.

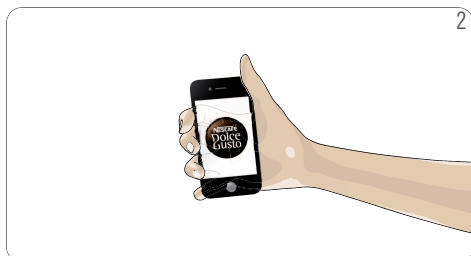

2
אם עדיין לא ניתן להפעיל את המכשיר, התקשר לשירות הלקוחות של NESCAFÉ® Dolce Gusto. ראה מספרי הטלפון בעמוד האחרון.



1
דא שבכל החשמל מחובר כראוי לשקע החשמל. אם כן, בדוק את אספקת החשמל.

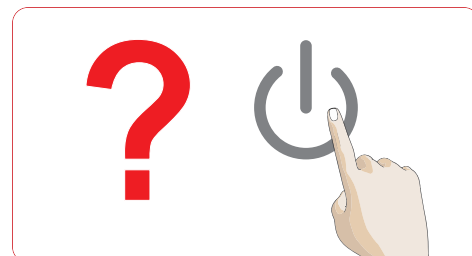

לא ניתן להפעיל את המכשיר.



2
הכנס קפסולה חדשה למחזיק הקפסולה, והכנס אותו חזרה לתוך המכשיר.




1
הסט את ידית הבחירה למצב 'עצירה' (STOP). הוצא את מחזיק הקפסולה. שים את הקפסולה המושמשת בפח האשפה.




פתח מזיגת הקפה מתיז את המשקה.



1
לשם כך, בצע את ההוראות להסרת האבנית. ראה הוראות בסעיף 8. "14" בעמוד הסרת אבנית כל 3-4 חודשים לפחות.

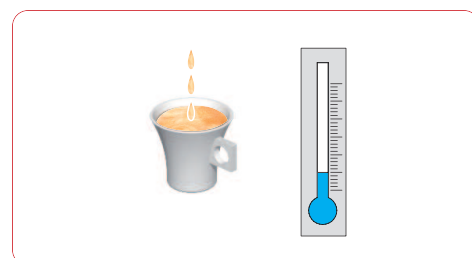


אם מזיגת המשקה איטית מהרגיל (לפעמים בצורת טיפות), או אם המשקה קר מהרגיל, יש לבצע הסרת אבנית במכשיר.

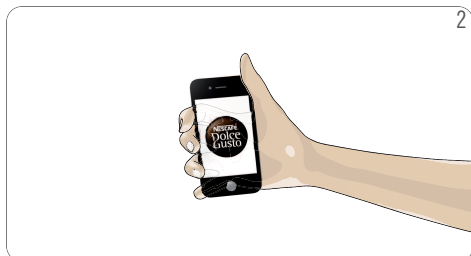


2

אם נורית החיווי מהבהבת עדיין באדום, פנה למוקד הסיוע NESCAFÉ® Dolce Gusto®. ראה מספרי הטלפון בעמוד האחרון.

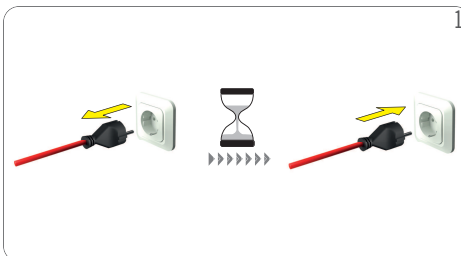


1

בדוק אם הקפסולה תקועה. ראה "17" בעמוד לא יוצא נחל – הקפסולה / המזרק סתומים? נתק את תקע החשמל, והמתן 20 דקות. חבר את התקע לשקע חשמל. המכונה חוזרת לפעולה באופן אוטומטי.

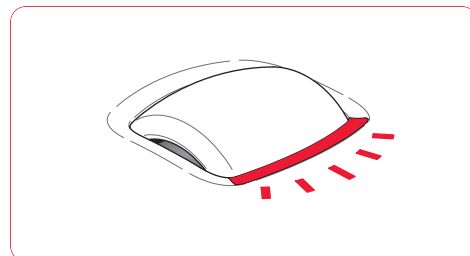


נורית החיווי תהבהב במהירות באדום.

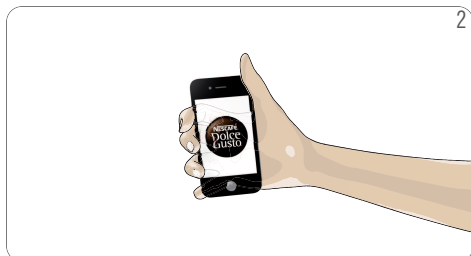

2

התקשר לקו החם NESCAFÉ® Dolce Gusto® או בקר באתר האינטרנט NESCAFÉ® Dolce Gusto®. ראה מספרי הטלפון בעמוד האחרון.

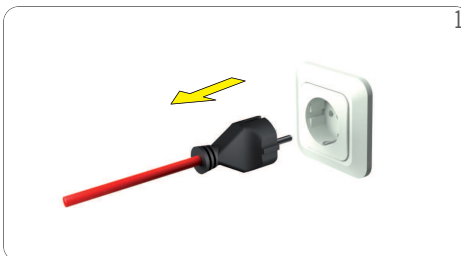

1

נתק את התקע מהחשמל!



מים מצטברים מתחת למכשיר או מסביבו. מים נקיים נחלים סביב מחזיק הקפסולה במהלך הכנת המשקה.



1

הכנס את כלי השטיפה לתוך מחזיק הקפסולה. הכנס את מחזיק הקפסולה לתוך המכשיר.



מים מותזים מפתח מזיגת הקפה בזמן השטיפה או הסרת האבנית.



מספרי קו חם

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 800 11 68068	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-7853
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 800 1 6666	ID 001803657121	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA +27 11 514 6116
CL 800 800 711	JO +962-65902998	PL 0800 174 902	
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0800-507-4000	KW +965 22286847	QA +974-44587688	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +961-4548595	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +971 4- 8100081	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	