




**מערכת גיהוץ
עם מיכל לחץ
דגם PRO 1000
- הוראות הפעלה -**




ניופאן


שמות גדולים. אחריות גדולה.

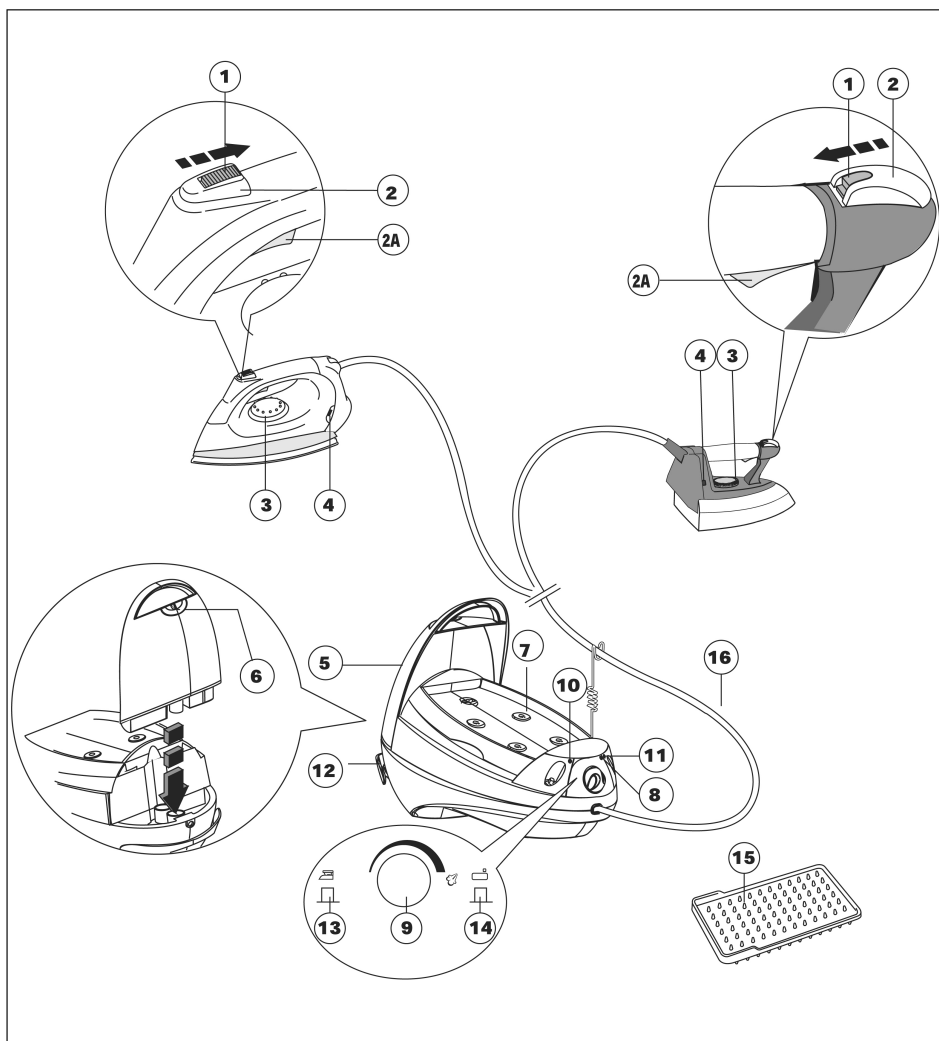


1 איור

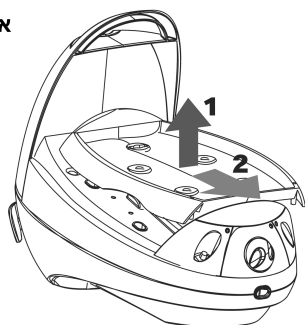

2 איור

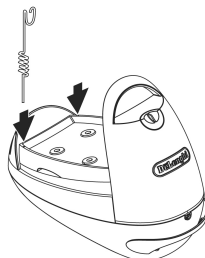

איור 3

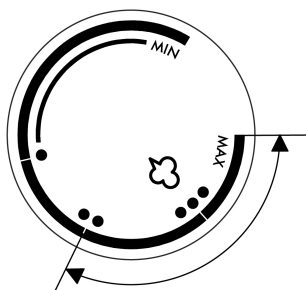

• הרחיקו את חומרי האריזה של המערכת (שקיות פלסטיק, פוליסטירן מוקצף וכו') מהישג ידם של ילדים, משום שהם מהווים מקור סכנה.

• בתוך האריזה מיכל המים של המערכת ארוז בשקית נפרדת.

• אל תשתמשו בשקע מפצל, מתאמים או כבל מאריך. בדלית ברירה, השתמשו רק בכאלה העומדים בדרישות התקן והחוקים של חברת החשמל. הקפידו לא לעבור את הזרם הנקוב המצוין על המתאם או הכבל.

• המערכת מיועדת לשימוש ביתי בלבד. כל שימוש אחר במערכת אינו ראוי ומסוכן.


• בשעה שמחולל הקיטור מתחמם או מתקרר, עלולים להישמע ממנו רעשים הנובעים מהתפשטות והתכווצות החומר ממנו הוא עשוי.

• לא תחול על היצרן ו/או היבואן חבות כלשהי בגין נזקים שייגרמו עקב שימוש לא ראוי, לא נכון או לא סביר במערכת או עקב תיקון המערכת על ידי מי שאינו מוסמך לכך.

• במקרה של נזק למיכל המים, החליפו אותו המיכל חדש מקורי בלבד.

• בכל מקרה של תקלה או נזק למערכת, מסרו אותה לתיקון בתחנת שרות מוסמכת בלבד. רק שם מובטח שימוש בחלפים מקוריים.

איור 4

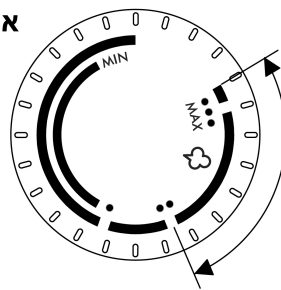

חשוב

קראו בעיון חוברת זו כדי להפיק ממערכת הגיהוץ את התוצאות הטובות ביותר ולהבטיח בטיחות מרבית בזמן השימוש בה. שמרו את החוברת לצורך עיון נוסף בעתיד.

הוראות בטיחות

• לפני חיבור המערכת לחשמל וודאו שרשת החשמל בביתכם מתאימה לנתונים החשמליים של המערכת המצוינים על תווים הנתונים של המערכת. חברו את המערכת לשקע חשמל מוארק היטב עם אספקת זרם של 10 אמפר לפחות.

• בטיחותה החשמלית של המערכת מובטחת רק כאשר הוא מחובר לשקע מוארק היטב בהתאם לתקנות חברת החשמל; במקרה של ספק היוועצו בחשמלאי מוסמך. לא תחול על היצרן ו/או היבואן חבות כלשהי בגין נזקים שייגרמו עקב חיבור המערכת לשקע חשמל שאינו מוארק כראוי.

• אל תשאירו את המערכת מחוברת לחשמל בהיעדרכם.

• לעולם אל תשאירו את המערכת, כאשר ישנם מים בתוכה, בחדר בו היא עלולה להיות חשופה לקור של 0°C .

• לאחר הוצאתה מהאריזה, וודאו שהמערכת תקינה. במקרה של ספק, פנו לתחנת השרות הקרובה.

- השתמשו במעמד המגהץ של המערכת **בלבד**; במקרה של נזק, השתמשו בחלפים **מקוריים** בלבד.
- **חשוב!**
במקרה של תקלה קיימת המערכת שסתום בטיחות שפורק את הקיטור דרך חלקו התחתון של מחולל הקיטור. עם פתיחת השסתום תשמעו שריקה חזקה. כבו מיד את המגהץ ונתקו אותו מהחשמל. פנו לתחנת השרות הקרובה.
- השימוש בכל מכשיר חשמלי מחייב הקפדה על כללים בסיסיים.
במיוחד:
- אל תגעו במערכת בידיים רטובות או כאשר רגליכם יחפות; לעולם אל תטבילו את המערכת במים.
- לעולם אל תשתמשו במערכת בחדר אמבטיה.
- לעולם אל תמשכו בכבל החשמל כאשר ידכם או רגליכם רטובות.
- אל תניחו לילדים או לאנשים מוגבלים להשתמש במערכת, אלא תחת השגחה בלבד.
- לעולם אל תשאירו את המגהץ ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל.
- לפני פעולות ניקוי או תחזוקה של המערכת, נתקו אותה מהחשמל.
- במקרה של תקלה במערכת, נתקו אותה מיד מהחשמל ופנו לתחנת השרות הקרובה מבלי לנסות לטפל בה בעצמכם או על ידי מי שלא הוסמך לכל על ידי היבואן או היצרן, אחרת בטיחותה של המערכת עלולה להיפגע.
- בבוא הזמן, כאשר תחליטו לא להשתמש יותר במערכת, השביתו אותה על ידי חיתוך כבל החשמל, קרוב ככל שאפשר לגוף המערכת, כדי למנוע אפשרות של שימוש בה.
- במקרה של נזק לכבל החשמל, החליפו אותו מיד בתחנת שרות מוסמכת בלבד.
- לפני הוספת מים הוציאו את המיכל מהמערכת. לעולם על תמלאו מים במערכת מתחת למים זורמים.
- מנעו כל מגע בין הבסיס החם לבין כבל החשמל של המערכת.
- כאשר מנגנון הבטיחות של המערכת מופעל, היא כבית באופן אוטומטי. כדי להמשיך ולהשתמש במערכת, פנו לתחנת השרות הקרובה.
- אל תכוונו סילון קיטור אל אנשים; הדבר עלול להיות מסוכן.
- אל תשתמשו במגהץ על בגדים שעדיין רטובים מאד.
- לאחר השימוש במערכת ולפני אחסונה, הניחו לה להתקרר.
- אל תוסיפו למים חומרים להסרת כתמים או חומרים דומים. חומרים אלו עלולים לפגום בבטיחותה של המערכת ולגרום נזק למחולל הקיטור שעלול לחייב החלפתו.
- כאשר המערכת אינה בשימוש, נתקו אותה מהחשמל. אל תשאירו אותה מחוברת לחשמל כאשר היא אינה בשימוש.
- בזמן השימוש במערכת, אל תזיזו את מחולל הקיטור.
- הניחו את מחולל הקיטור על משטח עמיד בחום גבוה.
- המערכת מיוצרת בהתאם לתקני הבטיחות של האיחוד האירופאי.

תיאור המערכת

- כדי למנוע שריטות על משטח הגיהוץ, אל תשתמשו במגהץ ואל תניחו אותו על רוכסנים, קרסים, טבעות וכו'.
- הקפידו על ניקיון משטח הגיהוץ; לניקוי המשטח נגבו אותו, כאשר הוא קר, במטלית לחה. אל תשתמשו בחומרים המיועדים להסרת אבנית.
- לפני אחסון המגהץ המתינו עד שיתקרר.
- אחסנו את המערכת במקום יבש.
- לאחר סיום הגיהוץ, אין צורך לרוקן את המים ממחולל הקיטור. רוקנו את המים רק אם אינכם מתכוונים להשתמש במערכת זמן ממושך.
- מיינו את הבגדים לפי חום הגיהוץ המומלץ שלהם; גהצו תחילה את הבגדים המחייבים דרגת חום נמוכה יותר ולאחר מכן את הבגדים המחייבים דרגת חום גבוהה יותר.
- גהצו בדי משי בגיהוץ יבש על הצד האחורי שלהם.
- גהצו בדי צמר, בדי כותנה ובדי פשתן עדינים על הצד הקדמי או האחורי שלהם תוך כדי הנחת בד דק בינם לבין המגהץ כדי למנוע "הברקה". בדים מעומלנים מחייבים יותר קיטור. גהצו בדים לבנים ובדים בצבע בהיר על הצד הקדמי שלהם; גהצו בדים כהים ובדים רקומים על הצד האחורי שלהם (כדי להליט את הרקמה).
- גהצו בדי פשתן עם כמות גדולה של קיטור. גהצו בדי פשתן כהים על הצד האחורי שלהם, כדי למנוע "הברקה". גהצו דשים של חולצות על הצד הקדמי שלהם כדי שיבלטו.
- בכל פעם שהנכם מתחילים להפעיל את מחולל הקיטור (ובפעם הראשונה בה הנכם משתמשים בו) או אם לא השתמשתם בו זמן ממושך, לחצו מספר פעמים על לחצן אספקת הקיטור הרחוק מקרש הגיהוץ כדי לסלק מים קרים ממעגל הקיטור.

- 1 נעילת לחצן הקיטור (לא בכל הדגמים)
- 2 לחצן אספקת קיטור (בהתאם לדגם)
- 2A לחצן אספקת קיטור (בהתאם לדגם)
- 3 כפתור תרמוסטט
- 4 נורית חיווי "המגהץ חם"
- 5 מיכל מים נשלף
- 6 מכסה מיכל המים
- 7 מעמד המגהץ
- 8 נורית חיווי "קיטור מוכן"
- 9 כפתור בקרת קיטור
- 10 נורית חיווי "המגהץ פועל"
- 11 נורית חיווי "מחולל קיטור בפעולה"
- 12 ליפוף כבל החשמל
- 13 מתג הדלקה/כיבוי של המגהץ
- 14 מתג הדלקה/כיבוי של מחולל הקיטור.
- 15 מעמד נפרד למגהץ (לא בכל הדגמים)
- 16 מחזיק כבל

עצות שימושיות

- בדי קטיפה, דברי צמר וכו', כמו גם כפפות, שקיות וכדומה מקבלים בחזרה את המראה והרכות המקוריים שלהם. העבירו את המגהץ במרחק קצר מהם תוך כדי הפעלת הקיטור.
- שטיחים ייראו כחדשים על ידי סילוק סימני רהיטים שעמדו עליהם; החדירו קיטור לתוך השטיח במקומות בהם קיימים סימנים כאמור ולאחר מכן הברישו את המקומות הללו.

מילוי מיכל המים של מחולל הקיטור וחיבור המערכת לחשמל

וודאו שהמערכת אינה מחוברת לחשמל. שלפו החוצה את מיכל המים והסירו את מכסה במכסה שלו; מלאו את המיכל במים וסגרו את המכסה שלו בחזרה.

הניחו את המגהץ במצב מורם (איור 1), כאשר הנכם מרימים אותו בעזרת הבליטות המיוחדות שמשיני צדדיו. חברו את המגהץ לחשמל.

גיהוץ עם קיטור

לחצו על מתג ההדלקה/כיבוי של מחולל הקיטור (14). נוריות החיווי "קיטור מוכן" ו"מחולל קיטור בפעולה" (11) נדלקות. לחצו על מתג ההדלקה/כיבוי של המגהץ (13). נוריות החיווי "המגהץ חם" (4) ו"המגהץ פועל" (10) נדלקות.

חשוב: בזמן השימוש במערכת בפעם הראשונה, היא עלולה לפלוט עשן ולהדפיף ריח מיוחד עקב חימום וייבוש של חומרי האטימה ששימשו להרכבת המערכת. העשן והריח ייעלמו לאחר מספר דקות. מומלץ לאוורר את החדר בו הנכם מגהצים.

בזמן גיהוץ בקיטור תוכלו לשמוע את משאבת המים הדלקת וכבית, עקב העברת המים ממכל המים למחולל הקיטור. רעש זה הוא רגיל בגיהוץ עם קיטור ואין הוא מצביע על תקלה כלשהי.

לשחרור קיטור, לחצו על לחצן הקיטור (2) שבמגהץ.

במקרים בהם המגהץ שלכם מצויד גם בלחצן (2) וגם בלחצן (2A), תוכלו לבחור להשתמש בלחצן העליון או התחתון לפי נוחותכם.

• המגהץ הביתי מסופק עם מנגנון מיוחד המאפשר לכם לקבל קיטור מכל השטח של משטח הגיהוץ או מקצהו הקדמי בלבד. אם ברצונכם לקבל את תפוקת הקיטור מכל השטח של משטח הגיהוץ, לחצו על לחצן אספקת הקיטור (2) כאשר המגהץ נמצא במצב אופקי. אם תחזיקו את לחצן אספקת הקיטור (2) במצב לחוץ ותניעו את המגהץ במצב אנכי, תפוקת הקיטור תמשיך מכל השטח של משטח הגיהוץ.

אם ברצונכם לקבל את תפוקת הקיטור בקצה הקדמי של משטח הגיהוץ, לחצו על לחצן אספקת הקיטור (2) כאשר המגהץ נמצא במצב אנכי. אם תחזיקו את לחצן אספקת הקיטור (2) במצב לחוץ ותניעו את המגהץ במצב אופקי, תפוקת הקיטור תמשיך מהקצה הקדמי של משטח הגיהוץ.

• המעמד הנפרד של המגהץ ומחזיק הכבל (שניתן לחבר אותו בצד ימין או בצד שמאל של המגהץ – ראו איור 2) המסופקים בחלק מהדגמים, מאפשרים לסדר את המערכת כרצונכם. שימו לב: השתמשו במעמד הנפרד על קרש גיהוץ בלבד.

הוראות שימוש

גיהוץ עם קיטור

לפני שימוש בקיטור וודאו שהבד אותו הנכם עומדים לגהץ מתאים לסוג זה של גיהוץ. המערכת פועלת עם מי ברז רגילים. מאחר ובישראל המים קשים מאד, מומלץ להשתמש בתערובת, בחלקים שווים, של מי ברז ומים מזוקקים. אל תשתמשו בחומרים כימיים או בחומרי ניקוי (כמו למשל מים מבושמים, חומרים להסרת אבנית וכו').

גיהוץ יבש

חברו את המערכת לחשמל.

הדליקו את המגהץ על ידי לחיצה על לחצן (13). נוריות החיווי (4) ו-(10) נדלקות. סובבו את כפתור התרמוסטט (3) בהתאם לסוג הבד אותו הנכם עומדים לגהץ ובהתאם לטבלה שלהלן.

בדים סינתטיים
משי
דברי צמר, כותנה,
פשתן עדין
כותנה, פשתן,
בגדים מעומלנים



אל תשתמשו בלחצן בקרת הקיטור (2).

הערה: כאשר המגהץ מגיע לדרגת החום שנבחרה, נורית החיווי "המגהץ חם" (4) כבית.

לאחר הגיהוץ

המתינו עד שהמערכת תתקרר ולאחר מכן החזירו את מעמד המגהץ למצבו המקורי. אל תגעו במיכל המים כאשר המגהץ חם. דגמים מסוימים מצוידים במלפף כבל.

מנגנון זה מאפשר תפוקה רציפה של קיטור על ידי נעילה מכנית של לחצן אספקת הקיטור במצב לחוץ. כדי להפעיל את הנעילה, לחצו על אספקת הקיטור (2) ודחפו את הנעילה אחורה. כדי לשחרר את הנעילה, דחפו אותה קדימה.

חשוב: צינור החיבור בין מחולל הקיטור והמגהץ עלול להתחמם.

כפתור בקרת הקיטור (9) מאפשר לכם להגדיל או להפחית את כמות הקיטור. הערה: בזמן הדלקת המגהץ, הקפידו שכפתור בקרת הקיטור יהיה במצב של אספקת קיטור מרבית.

מילוי מחדש של מיכל המים

כאשר כמות המים במיכל מגיעים עד 2 ס"מ מהתחתית, מלאו את המיכל. כדי למלא מחדש את מיכל המים, פעלו כדלקמן:

- כבו את המגהץ ואת מחולל הקיטור באמצעות המתגים (13) ו-(14).
- נתקו את המגהץ מהחשמל.
- שלפו את מיכל המים מהמערכת והסירו ממנו את המכסה; מלאו מים במיכל והחזירו את המיכל למקומו.
- החזירו את המיכל למקומו והמשיכו להשתמש במגהץ כרגיל.

חשוב: הופעת מים על המשטח עליו מונח המגהץ היא תופעה רגילה. המים יוצאים מחורי הניקוז שבמארז המיכל.

דליפה של כמות קטנה של מים היא תופעה רגילה והיא נובעת מהזזת המיכל לצורך מילוי.



משרדים ראשיים: רח' רוז'נסקי 14, א.ת. חדש, ראשון לציון
טל' 1-700-700-727

אל-פרויקט בינלאומי בע"מ
שירותי תרגום והדפוס

ניופאן
שמות גדולים. אחריות גדולה.