



- הוראות הפעלה -

למגהץ קיטור

דגם: PRO-320




ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.


תוכן העניינים

3	טבלת סוגי הבדים לגיהוץ
4-5	הוראות בטיחות
6-7	תאור החלקים
7-8	טיפים שימושיים
8-9	הוראות שימוש

ציור 1

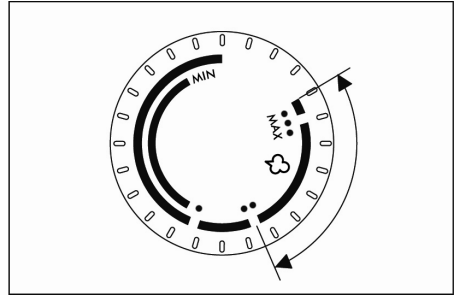

ציור 2

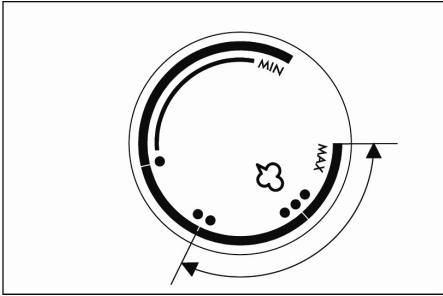

סוג הבד לגיהוץ

חומצת מלח, ניילון, פוליאסטר, משי מלאכותי.	
משי.	
צמר, כותנה, פשתן.	
כותנה, פשתן, בגדים מעומלנים.	

קראו בזהירות את הוראות ההפעלה בטרם תשתמשו במכשיר, כדי להשיג תוצאות מיטביות ובטיחות מרבית בעת השימוש. שמרו את חוברת ההוראות לצורך שימוש עתידי.

הוראות בטיחות


קראו היטב את הוראות ההפעלה:

- בטרם תפעילו את המכשיר, בדקו שמתח החשמל המצוין בתווית הנתונים מתאים למתח החשמל בביתכם. חברו את המכשיר רק לשקע חשמל העומד בנתונים המתח המינימליים של 10 אמפר ומחובר להארקה.
- במידה ותקע החשמל אינו מתאים לשקע החשמל, יש להחליף את תקע החשמל ע"י טכנאי שרות מוסמך.
- בטיחות המכשיר מובטחת רק בעת חיבורו לשקע חשמל בעל הארקה תקינה ובהתאם לחוק. היצרן לא יהיה אחראי לנזקים אשר יגרמו עקב חוסר הארקה במתח החשמל. במקרה של ספק, התייעצו עם מומחה.
- אין להשאיר את המגהץ ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל.
- אין להשאיר את המגהץ מלא במים בחדר בו הטמפרטורה שווה או מתחת ל- 0 מעלות.
- לאחר הסרת חומר האריזה, וודאו שהמכשיר לא ניזוק. במקרה של ספק, אין להשתמש בו אלא לפנות למרכז שרות מוסמך.
- יש לשמור על חומרי האריזה (פלסטיק, קלקר וכו') הרחק מהישג ידם של ילדים מאחר והם עלולים להוות סכנות.
- אין להשתמש במתאמים, מאריכים לכבל החשמל או מפצלי שקעים.
- מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד. כל שימוש אחר ייחשב ללא תקין ולמסוכן.
- עלולים להשמע רעשים כאשר מחולל האדים מתחמם או מתקרר. הדבר תקין ונובע מהתרחבות והיצרות של פלטת פלדת האל-חלד אשר ממנה נוצר המגהץ.
- היצרן לא יהיה אחראי לנזקים שיגרמו עקב שימוש לא תקין, לא נכון, או לא אחראי, הנובע מטיפול במכשיר ע"י מי שאינו טכנאי שרות מוסמך.
- במקרה של נזק לתקע החשמל או למערכת החשמל, יש להחליף את תקע החשמל והחלקים שניזוקו רק במרכז שרות מוסמך.
- עבור תיקונים וחלפים לכבל החשמל, במידה והוא ניזוק, פנו למרכז שרות מוסמך כדי להבטיח את יעילות המכשיר ולשמור על האחריות.
- אין לפתוח את המכסה בעת שימוש במכשיר או עד שיאזלו בו המים. המים יאזלו כאשר לא ישוחררו אדים מהמגהץ. להוספת מים, נתקו את המכשיר משקע החשמל והמתינו כ- 15 דקות כדי למנוע שינויים מהירים בטמפרטורה. הניחו מטלית על המכסה ופתחו אותו בהדרגה ואפשרו לשארית האדים להשתחרר באיטיות.
- יש להשתמש רק במשטח הגיהוץ המסופק. במקרה של נזק, יש להשתמש רק בחלפים מקוריים.

השימוש במכשיר חשמלי דורש נקיטת אמצעי זהירות בסיסיים:

- אין לגעת במכשיר בידים/רגליים רטובות או לחות. אין להשתמש במכשיר במים.
- אין להשתמש במכשיר בחדרי אמבטיה.
- אין למשוך את תקע החשמל בידים או רגליים רטובות.
- המכשיר לא מיועד לשימוש ע"י ילדים ללא השגחת מבוגרים.
- יש להשגיח ולוודא כי ילדים לא ישחקו במכשיר.
- במקרה של תקלה במכשיר או במידה והוא אינו מתפקד היטב, כבו אותו ואל תנסו לתקן אותו. עבור כל התיקונים, פנו למרכז שרות מוסמך ודרשו חלפים מקוריים. אי מילוי הנחיות אלו עלול לפגוע בבטיחות המכשיר.
- כאשר המכשיר יוצא מכלל שימוש, יש לחתוך ממנו את כבל החשמל כדי לוודא שלא ישתמשו בו.
- אין לבצע שינויים בכבל או תקע החשמל של מכשיר זה ע"י המשתמש. פנו למרכז שרות מוסמך בכל צורך בתחזוקה.
- אין למלא את המגהץ במים תחת מים זורמים.
- יש למנוע מגע בין המשטח החם לכבלים.
- במידה והופעל מנגנון הבטיחות, המכשיר יכבה אוטומטית. כדי להפעילו מחדש יש לפנות למרכז שרות מוסמך.
- אין לכוון את האדים ישירות על אנשים, מאחר והדבר מסוכן.
- אין להשתמש במגהץ על בגדים שעדיין רטובים.
- אין להניח את המגהץ על בסיסו במידה והוא עדיין חם.
- אין להשתמש בתערובות של מסירי כתמים או מוצרים דומים.
- במידה ולא תשתמשו במכשיר, נתקו אותו משקע החשמל. אין להשאיר אותו מחובר לחשמל כאשר הוא לא בשימוש.
- אין להוציא את מכסה מכל המים כאשר המכשיר מחובר לשקע החשמל.
- יש למקם את "מייצר" האדים על משטח יציב ועמיד בטמפרטורות גבוהות.

תיאור החלקים

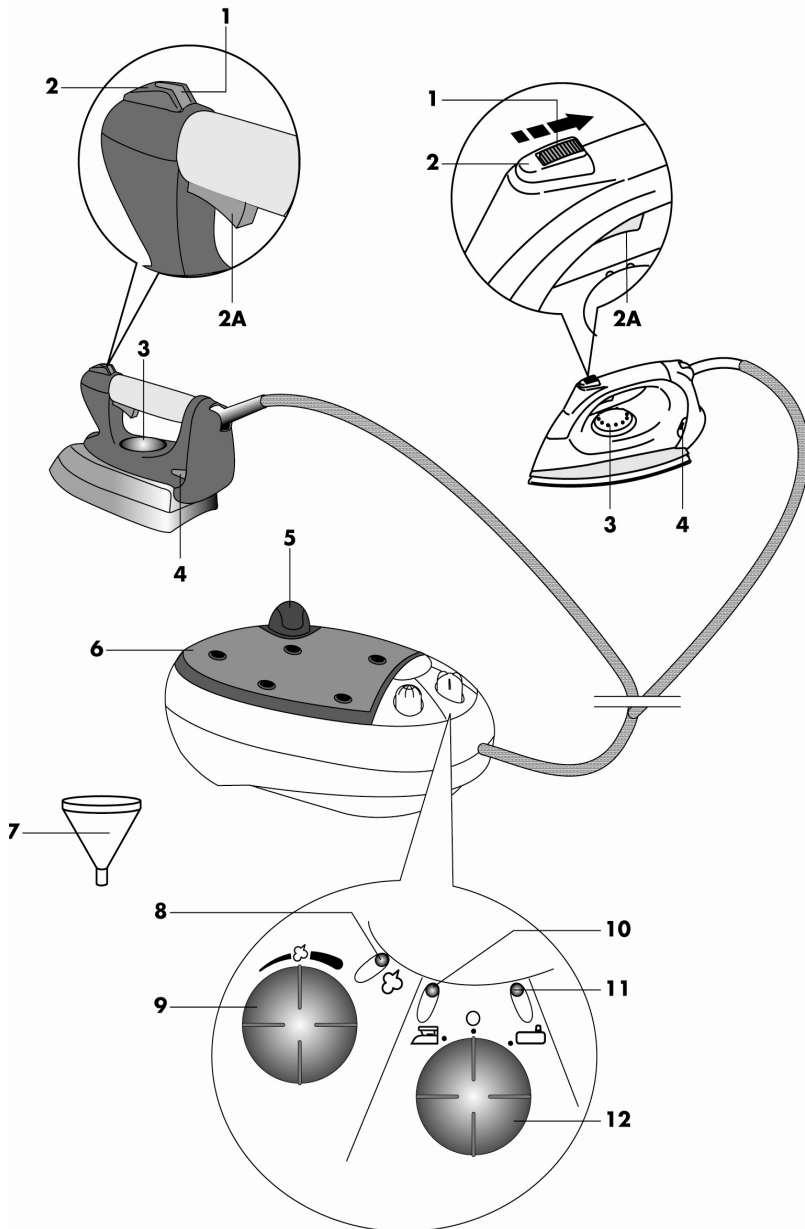

1. מתג שחרור האדים (במידה ומסופק).
2. מקש שחרור האדים.
- 2A. מקש שחרור האדים (במידה ומסופק).
3. חוגת ווסת הטמפרטורה.
4. נורית חיווי הטמפרטורה.
5. מכסה מכל המים.
6. משטח גיהוץ.
7. משפך (במידה ומסופק).
8. נורית חיווי על כך שהאדים מוכנים.
9. חוגת שליטה על האדים (במידה ומסופק).
10. נורית חיווי על יצירת אדים.
11. נורית חיווי על הדלקת המגהץ.
12. חוגת בחירת התכונות.

טיפים שימושיים

- בדי קטיפה, צמר, כפפות וכו', יאבדו את המראה המקורי שלהם ואת הרכות העבירו את המגהץ ממרחק קצר כאשר האדים נפלטים.
- שטיחים יראו כמו חדשים ע"י הסרת הסימנים שהשאירו בהם רהיטים. וודאו שיחדרו אדים לשטיח ולחצו קלות על המגהץ.
- אין לגהץ רוכסנים, ווים, טבעות, וכו'.
- יש לשמור על ניקיון משטח הגיהוץ. לניקוי, נגבו את המשטח הקר ע"י מטלת לחה. אין להשתמש בחומרי ניקוי עבור המגהץ.
- לאחר השימוש, המתינו שהמגהץ יתקרר בטרם תניחו אותו במקומו.
- שמרו את המגהץ במקום יבש.
- בסיום הגיהוץ, אין צורך לרוקן את המים במכל האדים. יש לרוקן את המים רק במידה ולא תשתמשו במכשיר לתקופה ממושכת.
- מיינו את הבגדים בהתאם לטמפרטורות הגיהוץ המומלצות עבורם, והתחילו באלו הדורשים את הטמפרטורה הנמוכה ביותר.
- צמר, כותנה ופשתן ניתנים לגיהוץ בצד האחורי או הצד הימני ע"י הנחת מטלית קרה כדי למנוע ברק. בדים מעומלנים דורשים כמות גדולה יותר של אדים. ניתן לגהץ לבנים בצד הימני של המגהץ ובדים צבעוניים בצד האחורי.
- בדי פשתן ניתנים לגיהוץ באדים בצד האחורי של המגהץ כדי למנוע "ברק".
- בכל פעם שתפעילו את "מייצר" האדים (ובפעם הראשונה שתפעילו אותו), לחצו על מקש השליטה על האדים מספר פעמים הרחק ממשטח המגהץ. כך תסירו מים קרים ממעגל האדים.
- המגהץ הביתי מסופק עם מכשיר מיוחד המאפשר לכם ליצור "אספקת אדים" על כל המשטח או בנקודה מרוכזת. לחצו על מקש אספקת האדים (2) כאשר המגהץ

במצב אופקי. במידה ותשאירו מקש זה לחוץ כאשר המגהץ במצב אנכי, אספקת האדים תמשיך לצאת מכל המשטח. במידה ותעבירו את המגהץ למצב אופקי, האדים יצאו מנקודה אחרת.

הוראות שימוש

בטרם תגהצו באדים, וודאו שהבד מתאים לסוג כזה של גיהוץ. המגהץ פועל עם מכל מים. במקרה של מים "קשים" במיוחד (מעל מינוס 2 מעלות צלסיוס) אנו ממליצים להשתמש במחצית מכמות המים הנדרשים במים מזוקקים, ובמחצית במי ברז. אין להשתמש בחומרים כימיים או חומרי ניקוי (כמו מסירי אבנית).

מילוי מכל "מייצר" האדים וחיבור החשמל

וודאו שהמכשיר מנותק משקע החשמל. הסירו את מכסה מכל המים (5) ומלאו אותו במים ע"י שימוש במשפך המיוחד (7) (במידה ומסופק). בחלק מהדגמים מסופק מכסה בטיחותי אשר לא ניתן לפתיחה במידה ויש עדיין אדים ב"מייצר" האדים. הבריגו חזרה ואבטחו היטב את מכסה המכל (5). חברו את תקע החשמל.

שימו לב: אין להבריג החוצה את המכסה (5) כאשר "מייצר" האדים משחרר לחץ.

הפעלת התכונות

סובבו את חוגת בחירת התכונות (12) למצב הפעלת "מייצר" האדים (10). נוריות החיווי על הפעלת המגהץ (11), "המגהץ מוכן" (8) ו"טמפרטורת המגהץ" (4) ידלקו

חשוב: בעת שימוש בפעם הראשונה, ייתכן ויעלה ריח מהמגהץ עקב חימום וייבוש האטמים המרכיבים את "מייצר" האדים והמגהץ. הריח ייעלם בתוך דקות. מומלץ לאוורר את החדר.

מקמו את חוגת ווסת הטמפרטורה (3) באזור המצוין בציור 1 ו- 2 (בחלק מהדגמים) בהתאם לסוג הבד שתגהצו. המתינו עד שתידלק נורית החיווי "המגהץ מוכן" (9). נורית הטמפרטורה במגהץ (4) תכבה בטרם תחלו להשתמש בו.

הערה: שתי הנוריות יידלקו וכבו בעת הגיהוץ בהתאם לטמפרטורה אליה הגיע המגהץ ע"י "מייצר" האדים. הדבר הינו חלק משימוש תקין במגהץ. כדי להשיג אספקת אדים, לחצו על מקש האדים (2) הממוקם במגהץ.

נעילת מקש האדים (1) (במידה ומסופק)

מכשיר זה מאפשר יציאה ממושכת של אדים ע"י לחיצה מכנית על מקש האדים ללא צורך בלחיצה ידנית. להפעלה, החליקו מקש זה לאחר לחיצה על על מקש (2). לשחרור נעילת המקש, לחצו והחליקו את מקש הנעילה למקומו המקורי.

בדגמים בהם הוא מסופק, ניתן להשתמש בווסת האדים (9) להגברה או הנמכה של כמות האדים.

חשוב: בעת הדלקת המגהץ, שמרו על חוגת האדים במצב המקסימלי.
זהירות: צינור חיבור "מייצר" האדים עשוי להיות חם.

מילוי מחדש של מכל המים

כאשר יאזלו המים במכל, לא ישוחררו יותר אדים. למילוי מחדש של המים, בצעו את השלבים הבאים:

סובבו את חוגת בחירת התכונות (12) למצב " " . אפשרו לאדים הנותרים להשתחרר ע"י לחיצה על מקש (2) או (2A) הממוקמים בידית המגהץ. כבו את המגהץ ע"י סיבוב חוגת הבחירה (12) למצב O. נתקו את המכשיר משקע החשמל. אפשרו למגהץ להתקרר למשך כמה דקות. פתחו בזהירות את מכסה מכל המים ומלאו מים.

גיהוץ יבש

חברו את המגהץ לשקע החשמל. סובבו את חוגת בחירת התכונות (12) למצב " " : נורית החיווי תידלק (4). סובבו את חוגת ווסת הטמפרטורה (3) בהתאם לסוג הבד לגיהוץ (ראו טבלה בעמ' 3). לגיהוץ יבש, אין להשתמש במקש השליטה על האדים (2).

הערה: כאשר המגהץ הגיע לטמפרטורה שנבחרה, נורית החיווי (4) תכבה.



משרדים ראשיים: רח' רוז'נסקי 14, א.ת. חדש, ראשון לציון

טל: 1 700 700 727

ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.