



- הוראות הפעלה -

שואב אבק

דגמים:

XTD-3080E


XTD-3095E













ניופאן










שמות גדולים. אחריות גדולה.


תוכן העניינים













8-3	איורי החלקים
9	תיאור החלקים
10	אמצעי בטיחות חשובים
11	הוראות הרכבה
12-11	הוראות הפעלה
13-12	ניקוי









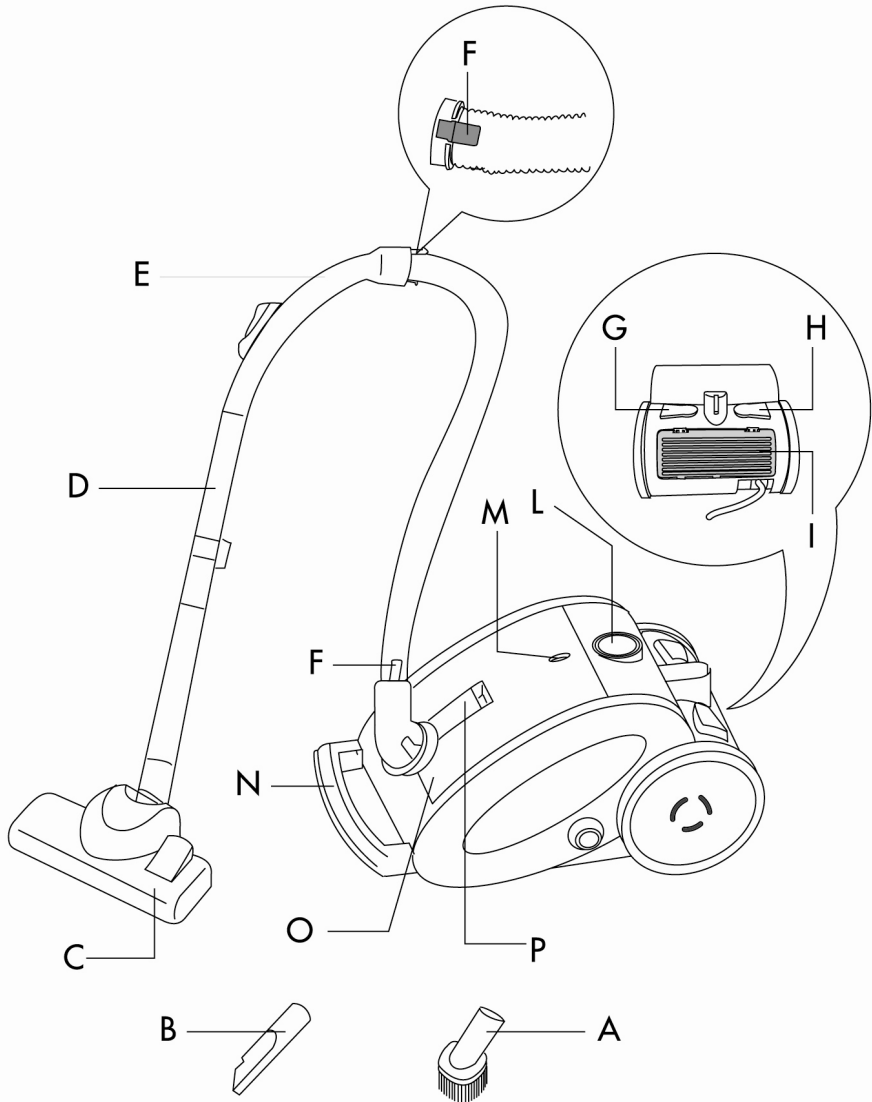


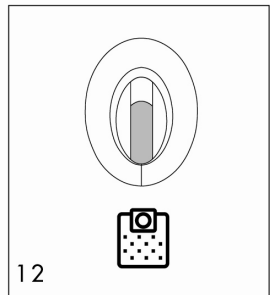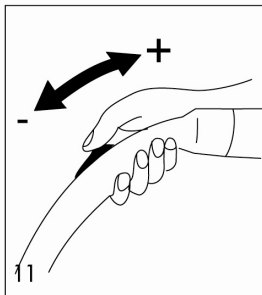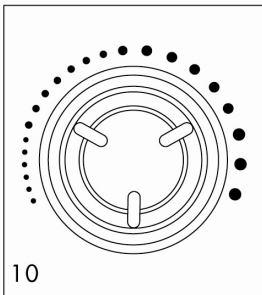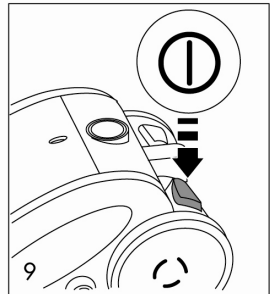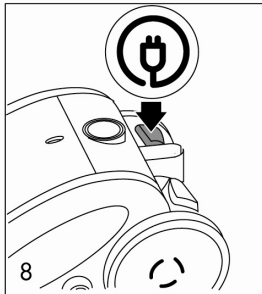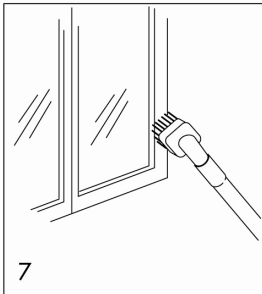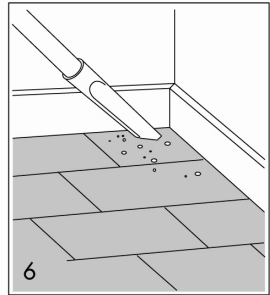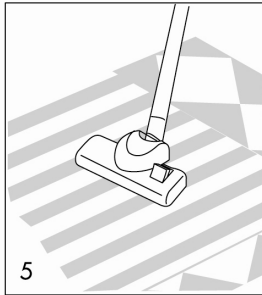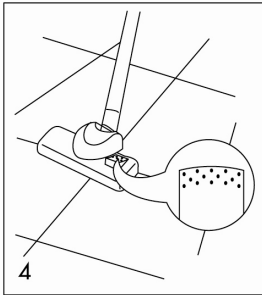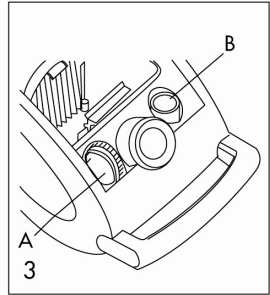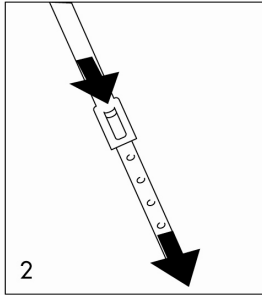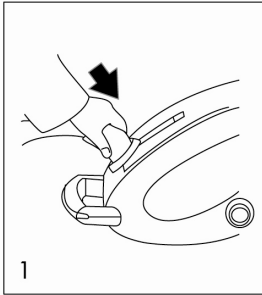

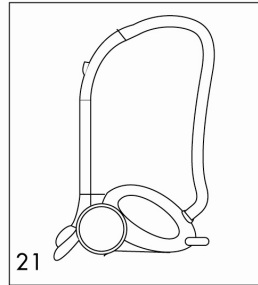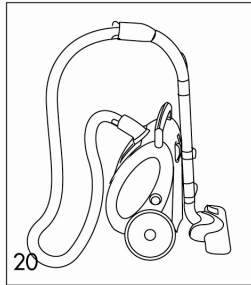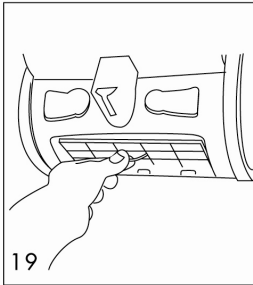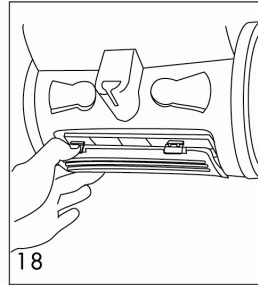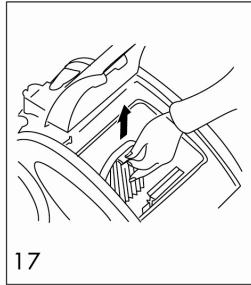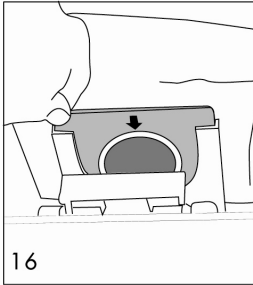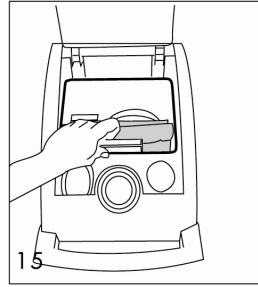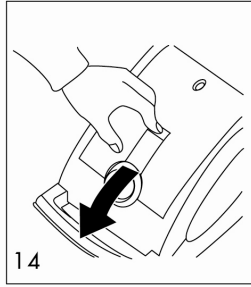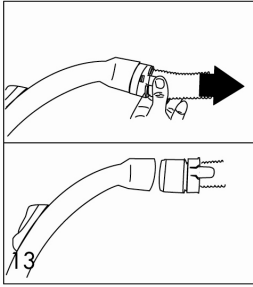

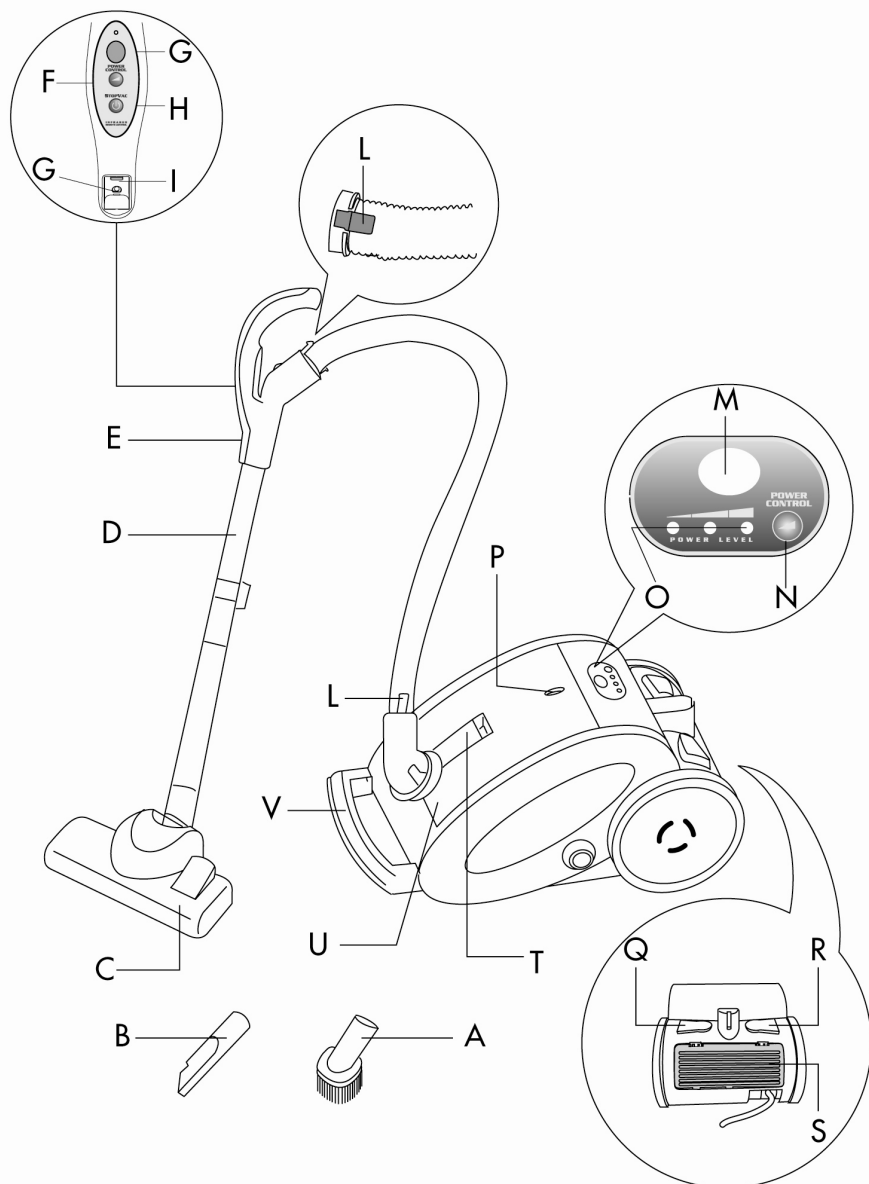

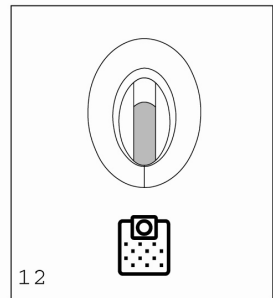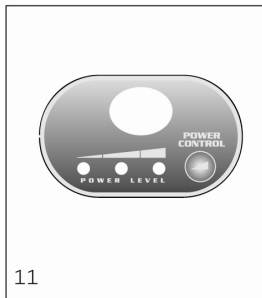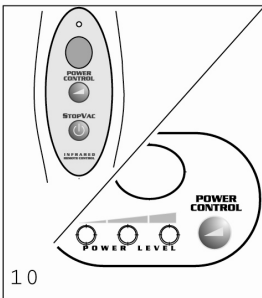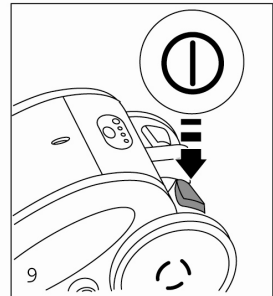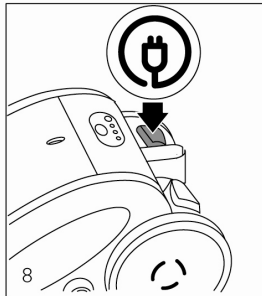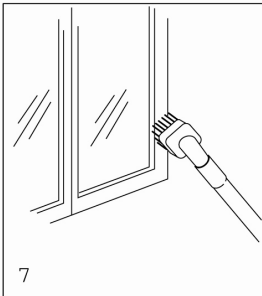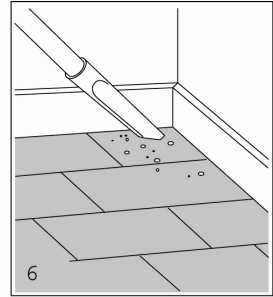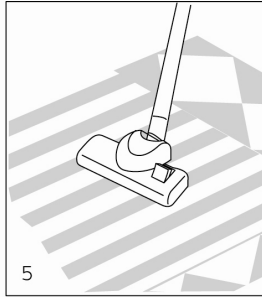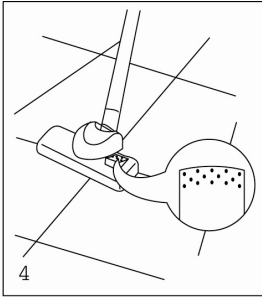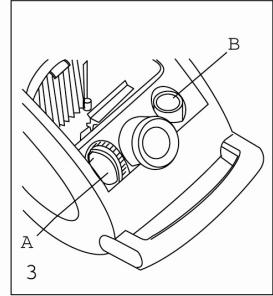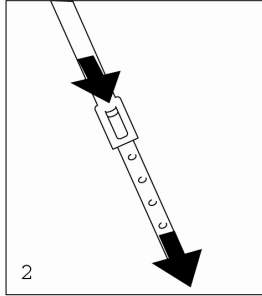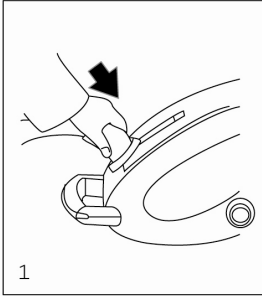

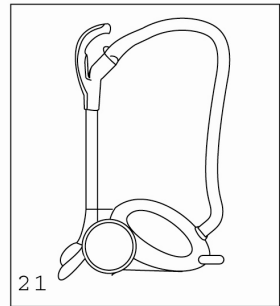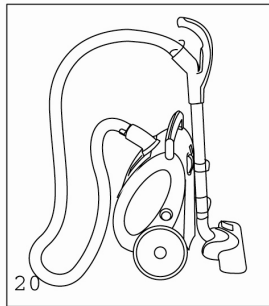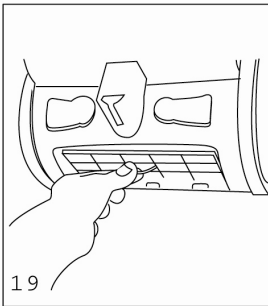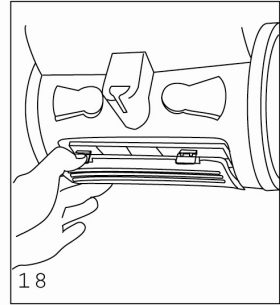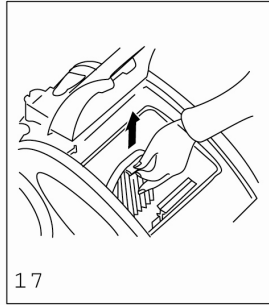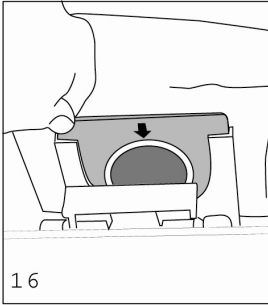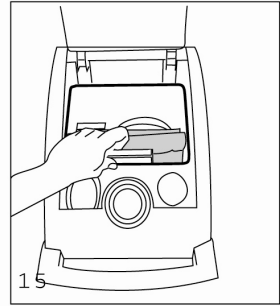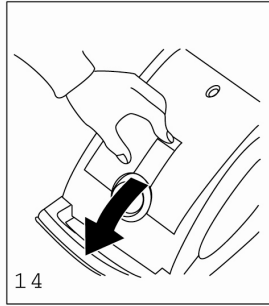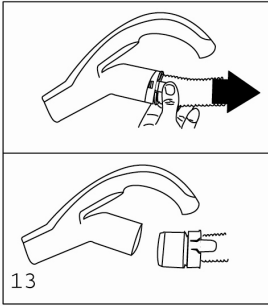

לקוחות יקרים,

ברצוננו לברך אתכם ולהודות לכם על שרכשתם מוצר מחברתנו. מוצרינו הינם תוצאה של בדיקות טכניות מקיפות וניסיון רחב במכשירי ניקוי ביתיים. הפקנו חוברת הוראות הפעלה זו כדי שתוכלו להשיג תוצאות מיטביות מהמכשיר שלכם ותייהנו ממלוא יתרונותיו. במידה ותמלאו אחר ההוראות והטיפים שלנו לשימוש, אנו בטוחים כי המוצר יעניק לכם הנאה מיטבית ושרות ארוך טווח. מכשיר זה יקל על כל אחד בביצוע עבודות הניקוי בבית.

תיאור החלקים (בדגם XTD- 3080E)

- A- מברשת.
- B- כלי ניקוי למקומות צרים.
- C- מברשת שטיחים/רצפה (תלוי בדגם).
- D- צינור טלסקופי.
- E- צינור/ידית אחיזה.
- F- לשוניות אחיזה.
- G- דוושת הפעלה/כיבוי (On/Off).
- H- דוושת גלגול הכבל.
- I- גריל יציאת האוויר עם מסנן.
- L- ווסת עצמה אלקטרוני.
- M- ציין שק אבק מלא.
- N- ידית.
- O- תא אחסון כלי השאיבה.
- P- מנוף פתיחת תא שק האבק.


תיאור החלקים (בדגם XTD- 3095E)

- A- מברשת.
- B- כלי לשאיבה במקומות צרים.
- C- מברשת לשטיחים/רצפה (תלוי בדגם).
- D- צינור טלסקופי.
- E- צינור/ידית אחיזה עם שלט רחוק.
- F- מקש בחירת עצמת השאיבה.
- G- משדר אינפרא אדום (קיימים שני משדרים המאפשרים שידור האות בכל מיקומי ההפעלה).
- H- מקש עצירה זמנית של הפעלת השואב.
- I- דלת הסוללות לשלט הרחוק.
- L- לשוניות שחרור ידית האחיזה.
- M- חיישן אינפרא אדום.
- N- מקש בחירת עצמת השאיבה.
- O- נוריות חיווי לציון רמת השאיבה שנבחרה.
- P- ציין שק אבק מלא.
- Q- דוושת הפעלה/כיבוי (On/Off).
- R- דוושת גלגול הכבל.
- S- גריל יציאת האוויר עם מסנן.
- T- מנוף פתיחת תא שק האבק.
- U- תא אחסון כלי השאיבה.
- V- ידית.


אמצעי בטיחות חשובים

- קראו היטב את חוברת הוראות זו ושמרו אותה לצורך שימוש עתידי.
- בטרם תשתמשו במכשיר, וודאו שמתח החשמל בביתכם מתאים למתח החשמל המצוין בתווית הנתונים.
- חברו את המכשיר לשקע החשמל במתח מינימלי של 10 אמפר בלבד.
- כאשר לא תשתמשו במכשיר או בטרם תנקו אותו, נתקו את תקע החשמל מהשקע בקיר.
- אין לנקות את המכשיר עם טריטילן או חומרים ממסים אחרים.
- אין לשאוב נוזלים.
- אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה. הרחיקו את המכשיר מילדים.
- השתמשו במכשיר לשימוש ביתי בלבד ובהתאם להוראות ההפעלה.
- במידה ונראה כי המכשיר פגום, אין להשתמש בו.
- אין למשוך את כבל החשמל מעבר לנקודה המסומנת באדום. הסמן הצהוב לפני הסמן האדום מצוין כי הכבל עומד להסתיים.
- עבור תיקונים או רכישת אביזרים, התייעצו עם מרכז שרות מוסמך.
- היצרן לא יהיה אחראי לנזק כלשהו שייגרם עקב משחק במכשיר או שימוש לא נכון.
- להחלפת כבל החשמל, פנו למרכז שרות מוסמך.
- היצרן שומר לעצמו את הזכות לשנות את המוצר והאביזרים ללא התרעה מוקדמת.


אין לנתק את המכשיר מהחשמל ע"י משיכת הכבל או המכשיר עצמו.

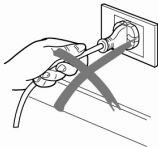

אין להשתמש במכשיר על משטחים רטובים.

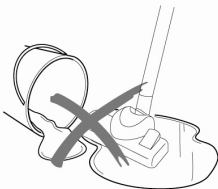

אין להפעיל את השואב על כבל החשמל.

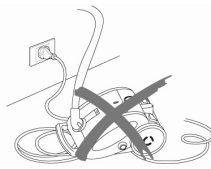


הימנעו מחסימת כניסת האוויר או גריל האוויר.



אין לשאוב גפרורים, אפר סיגריות או סיגריות בעורות.



אין לשאוב סיכות, אטבי נייר או פיסות רצועות.

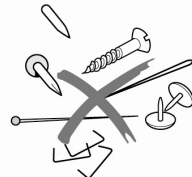

הוראות הרכבה

הצינור (איור 1)

הרכיבו את המחבר ונעלו אותו למקומו (איור 1).
להסרה, לחצו על מקש השחרור על המחבר ומשכו.

הצינור הטלסקופי (איור 2)

הצינור הטלסקופי מאפשר להאריך את הצינור לאורך הדרוש (איור 2).

תא כלי השאיבה (איור 3)

כלי לשאיבה במקומות צרים והפייה הרב שימושית ניתנים לאחסון בתא זה.

שימוש בכלי הניקוי

- קיימים שני מיקומים למברשת השטיחים/רצפה.
מיקום 1: לניקוי רצפה קשיחה, המברשות מובלטות החוצה (איור 4).
מיקום 2: לניקוי שטיחים, המברשות מוכנסות פנימה (איור 5).
- כלי לשאיבה במקומות צרים (איור 6). לניקוי רדיאטורים, פינות, קצוות, מגרות וכו'.
- מברשת (איור 7). כלי זה אידיאלי להסרת אבק מבדים, ספרים, וילונות, מסגרות וביגוד.

הוראות הפעלה

בטרם השימוש במכשיר, מתחו את כבל החשמל לגמרי וחברו אותו לשקע החשמל. לגלגול

Ⓢ חזרה של כבל החשמל, נתקו אותו משקע החשמל ולחצו על דוושת גלגול הכבל H (איור 8 בדגם XTD-3080E) או על דוושת גלגול הכבל R (איור 8 בדגם XTD-3095E).

הפעלה

להדלקת השואב, לחצו על דוושת ההפעלה G Ⓢ (איור 9 בדגם XTD-3080E).

בדגם XTD-3095:

Ⓢ להדלקת השואב, לחצו על דוושת ההפעלה Q Ⓢ (איור 9). בעת הניקוי תוכלו לכבות את השואב ע"י מקש עצירה זמנית של השואב H בשלט הרחוק. להמשך הניקוי, לחצו על דוושת ההפעלה Q.

הערה: מקש עצירה זמנית של השאיבה (H) מפסיק את השאיבה אך אינו מכבה את השואב. לכיבוי השואב, לחצו על דוושת ההפעלה Q.

ווסת עצמת שאיבה אלקטרוני (איור 10)

ווסת העצמה מאפשר לשנות את עצמת השאיבה בהתאם לסוג המשטח שתנקו. ניתן לנצל את העצמה המרבית של השואב לניקוי אבק משטחים, רצפות קשיחות (קרמיקה וכו') ואת העצמות הנמוכות עבור ניקוי וילונות ובדים.

בדגם XTD-3095:

לבחירת אחד משלושת רמות השאיבה, לחצו על מקש עצמת השאיבה במכשיר N או בשלט הרחוק F (איור 10). נורית החיווי תידלק בהתאם לעצמה שנבחרה (איור 11).
הערה: במידה והסוללות עצרו, תוכלו לכוון את עצמת השאיבה ע"י מקש N במכשיר.

ווסת עצמת שאיבה מכני (איור 11)

ידית האחיזה של הצינור משלבת ווסת עצמת שאיבה מכני. הדבר מאפשר לשנות את עצמת השאיבה במהירות ע"י הזזה פשוטה של הלשונית.

ניקוי

החלפת הסוללות בשלט הרחוק

(בדגם XTD-3095 בלבד)

במידה ופקודות השלט הרחוק אינן מגיבות, יש להחליף את הסוללות. פתחו את הדלת (I) והחליפו את הסוללות בסוללות מאותו סוג.

ציין שק אבק מלא (איור 12)

ציין שק אבק מלא (M בדגם XTD-3080E או P בדגם XTD-3095E) מציין מתי יש צורך להחליף את שק האבק או מתי השואב חסום.
יש להחליף את שק האבק בטרם הציין יהפוך לאדום בכל אורכו, כדי להבטיח היגיינה אופטימלית ואת איכות האוויר הנפלטת לסביבה.

החלפת שק האבק

להחלפת שק האבק מנייר, משכו את מנוף פתיחת תא שק האבק (N בדגם XTD-3080E או T באיור 14 עבור דגם XTD-3095E) והרימו את המכסה. הסירו את השק בזהירות ע"י משיכת המנוף (איור 15). שק האבק ינוע מעט לאחור ותוכלו להסירו בקלות. יש לרוקן את השק לאחר הסרתו, הזיזו לצדדים את הסגר מפלסטיק הממוקם בתחתית. פעולה זו יכולה לעזור לכם לרוקן את השק בקלות בעת פתיחתו המלאה. לאחר ריקון השק, סגרו את הסגר חזרה והחזירו את השק למקומו פנימה, הרחק ככל האפשר (איור 16).
חברו את השק למחזיק השק במקומו וסגרו את המכסה. עליכם להחליף בתדירות גבוהה את שק האבק בעת שאיבת לכלוך כבד כמו קמח, אבקת טלק וכו'. לאחר שרוקנתם כ-10 פעמים את שק האבק או כאשר נדלקת הנורית "שק אבק מלא", רחצו את שק האבק באמצעות מים חמים וסבון עדין. כאשר שק האבק יתייבש לחלוטין, הכניסו אותו חזרה לשואב האבק.

מסנן ההגנה על המנוע

כדי להאריך את חיי עבודת המכשיר וכדי להגן על המנוע, חיוני לשמור על מסנן ההגנה של המנוע נקי. לגישה למסנן, פתחו את מכל איסוף האבק, הוציאו את שק האבק והסירו את מחזיק המסנן (איור 17). במידה והמסנן לא מלוכלך במיוחד, פשוט הסירו את האבק. במידה והמסנן מלוכלך מאוד, שטפו וייבשו. וודאו שהמסנן יבש לחלוטין בטרם תחזירו אותו. וודאו שהמסנן ממוקם היטב במקומו.

מסנן יציאת האוויר**(בדגם XTD-3080E):**

תלוי בדגם, המכשיר שלכם מצויד במסנן בעל יעילות גבוהה (מסנן HEPA**). המסנן ממוקם מתחת לפתחי יציאות האוויר. להחלפת המסנן, לחצו והרימו את הגריל (איור 18). הסירו את המסנן (איור 19). החזירו את המסנן למקומו וסגרו את הגריל עד שיינעל למקומו.

עליכם להחליף את המסנן לאחר כל 5 החלפות של שק האבק. בדגמים בעלי מסנן HEPA, החליפו את המסנן לאחר כל 4 החלפות של שק האבק.

HEPA** (High Efficiency Particulate Air) מסיר לכלוך בגודל של 0.3 מיקרון ומסנן את כל סוגי הפריטים כולל בקטריות.

מצב "חנייה" (Parking)

המכשיר מצויד במערכת המאפשרת להניח את המכשיר בצד בבטיחות (איור 20). במידה ותצטרכו להפסיק את הניקוי לזמן קצר, המכשיר מצויד במערכת נוחה למיקום הצינור במצב (Parking). הכניסו את המסדרת במברשת לתוך בית התושבת בתחתית המכשיר (איור 21).

בדגם XTD-3095E:

תלוי בדגם, המכשיר שלכם מצויד במסנן בעל יעילות גבוהה הניתן להסרה בבטיחות ובקלות (איור 20). במידה ועליכם לעצור את הניקוי לזמן קצר, המכשיר מצויד במערכת חנייה (Parking). הכניסו את המסגרת לתושבת המברשת בתחתית המכשיר (איור 21).

אזהרה חשובה

תקלה במכשיר(שאיבה נמוכה, רעש לא שגרתי או הפסקת פעולה מלאה) עלול לגרום לחסימת הפיות או הצינור ולתקלה ברכיביו החשמל. בדקו את הפיות, שק האבק ומסנן ההגנה על המנוע.

להסרת מכשולים מהצינור, פרקו את הצינור מהידית ומהמחבר ע"י לחיצה על הלשוניות F) בדגם XTD-3080E או L בדגם XTD-3095E (איור 13) ולאחר מכן נקו את הצינור. להרכבת הצינור, הידית והמחבר, לחצו על הלשוניות והכניסו חזרה את הצינור. במידה והבעיה לא נפתרה, פנו למרכז שרות מוסמך.



משרדים ראשיים: רח' רוז'נסקי 14, א.ת. חדש, ראשון לציון

טל: 1 700 700 727

ניופאן
שמות גדולים. אחריות גדולה.