

Ariete

הוראות הפעלה

לטוסטר אובן

דגם: 941



BRIMAG

מותגים מבית טוב

נא לשמור לשימוש עתידי

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה!

כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ושימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי.

הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות הבטיחות.

לרשותכם עומד מרכז שירות הלקוחות של חברת ברימאג בע"מ:

טלפון 8404*

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.
- הפעילו את המכשיר בטמפרטורה המקסימלית למשך רבע שעה במקום מאוורר, כדי לאפשר התנדפות עשן וריח.
- הקפידו לנקות היטב את כל החלקים הבאים במגע עם המזון.

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

4הוראות בטיחות

7חלקים

9תפעול

9נקיון



סכנה - מתח גבוה!

יש לבדוק מדי פעם את תקינות כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפת כבל החשמל יבוצע אך ורק במעבדת
שרות מוסמכת.

כללי




- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי.
- ▲ השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.
- ▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ▲ השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח איוורור מכל צד שלו.
- ▲ אין לנסות לכבות שריפה עם מים. יש לחנוק את הלהבות באמצעות שמיכת אש או אמצעי מתאים אחר.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

חשמל

- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- ▲ אם על גוף המכשיר יש מפסק לניתוק מהחשמל, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה במצב כבוי.
- ▲ אם כבל הזינה (כבל החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.
- ▲ אם כבל החשמל מגולגל בתא אחסון בתוך גוף המכשיר, יש לשחרר אותו עד הסוף לפני החיבור לחשמל.
- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ▲ אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.
- ▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש, לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.

טוסטר אובן

- ▲ דלת המכשיר והמעטפת החיצונית שלו עלולים להיות חמים בעת פעולת המכשיר, יש להיזהר במגע!
- ▲ הזהרו שלא לגעת בחלקים החמים! השתמשו בכפפות מתאימות כדי להכניס או להוציא את כלי הבישול או המגשים ממכשיר חם.
- ▲ וודאו שהתבניות והכלים מונחים במקומם בצורה נכונה ויציבה.
- ▲ אין לתפעל את המכשיר בידיים רטובות או עם רגליים יחפות.
- ▲ הקפידו תמיד להשתמש בכלים חסיני חום. אין להשתמש בכלים פגומים או בלתי יציבים.
- ▲ אין לחמם נוזלים ומזונות אחרים במיכלים אטומים. הם עלולים להתפוצץ.
- ▲ המכשיר מיועד לבישול, לאפייה ולחימום מזון ומשקאות. אין להשתמש בו לחימום או לייבוש מזון, בגדים, נעליים או חפצים אחרים. סכנת שריפה!
- ▲ יש להקפיד להשגיח על המכשיר בעת קליית מזון כמו למשל לצורך הכנת צנים ("טוסט"). המזון עלול להתלקח בקלות.
- ▲ אין להשתמש בחומרים דליקים כמו למשל: ניילון ונייר.
- ▲ שמרו על נקיון המכשיר - שאריות מזון הכוללות שומן עשויות לגרום להתפרצות דליקה.
- ▲ אין להשתמש בחפצי מתכת מחודדים או חדים כדי לנקות את הרשת.
- ▲ פליטת אויר חם היא תופעה תקנית בזמן הפעלת המכשיר - אין לחסום את האוויר.
- ▲ הקפידו שכל המתגים יהיו במצב סגור כאשר המכשיר אינו בשימוש. כאשר אינו בשימוש זמן רב, יש לנתקו מהחשמל.
- ▲ הקפידו לנתק את המכשיר מהחשמל לפני כל פעולת ניקוי!
- ▲ ודאו שכבל החשמל של מכשיר זה או של מכשירי חשמל אחרים, לא ייתפסו בדלת המכשיר. סכנת שריפה והתחשמלות עקב המסת בידוד הכבל!

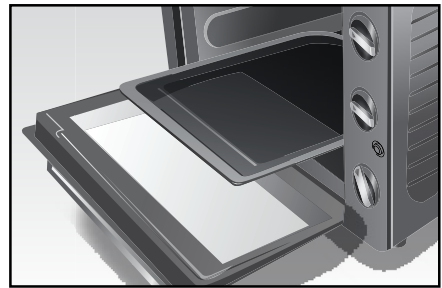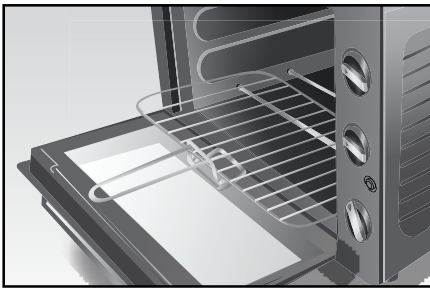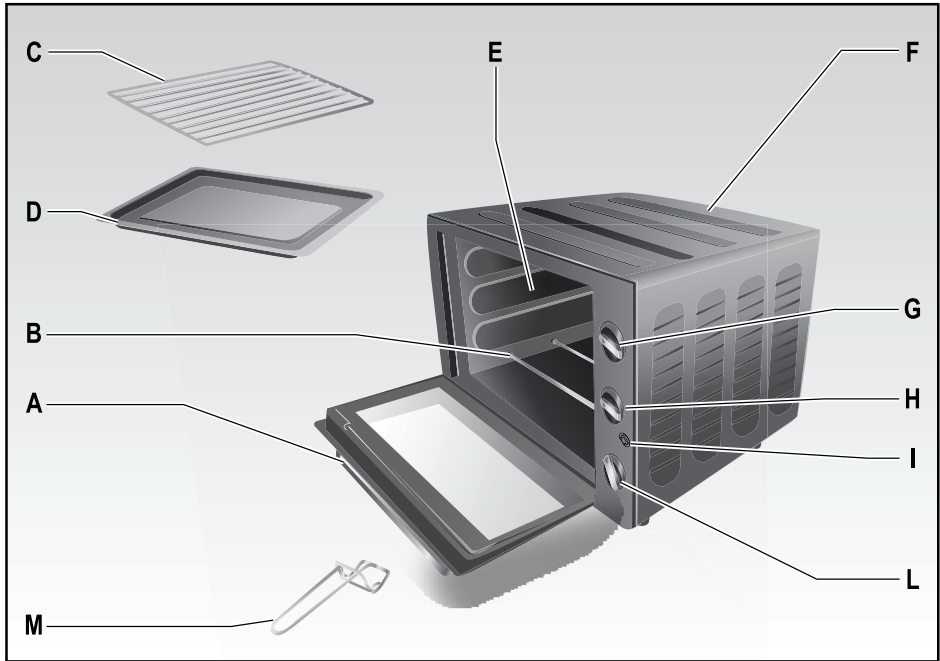

שימוש ברשת

- הרשת יכול לשמש בשתי דרכים שונות:
- בשילוב המגש כדי לאסוף שומן בזמן צליה.
 - עצמאית במסילה לאפיית עוגיות ומאפים שונים בתוך תבנית.

- A.** ידית פתיחת הדלת
- B.** גופי חימום
- C.** רשת
- D.** מגש
- E.** מסילות לרשת/מגש
- F.** גוף המכשיר
- G.** חוגת טרמוסטט
- H.** חוגת תוכניות פעולה
- I.** נורית חיווי חימום (כבית בהגעה לטמפרטורה הרצויה)
- L.** חוגת הפעלה וקוצב זמן
- M.** ידית לאחיזת רשת/מגש

תוכניות

	הפעלת גוף החימום העליון בלבד. התוכנית מתאימה לצלייה עם השחמה. הצליה יעילה יותר אם הדלת תהיה פתוחה מעט. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, חממו מראש לטמפרטורה המכסימלית (עד שנורית חיווי חימום כבית).
	הפעלת גוף החימום התחתון בלבד. התוכנית מתאימה למאפים עם תחתית פריכה או קשה. יש צורך בחימום מוקדם.
	הפעלת גופי החימום העליון והתחתון. התוכנית מתאימה לאפייה ולהכנת טוסטים.
	הפעלת גוף החימום העליון יחד עם המאוורר. התוכנית מתאימה לצליית עופות והשחמה איטית. אין צורך בחימום מראש.
	הפעלת גוף החימום התחתון יחד עם המאוורר. התוכנית מתאימה למאפים המצריכים התפחה ללא הקרמה או השחמה. אין צורך בחימום מראש.
	הפעלת גופי החימום העליון והתחתון יחד עם המאוורר. התוכנית מתאימה למאפים ופשטידות המצריכים פיזור חום אחיד עם השחמה. בדרך כלל אין צורך בחימום מראש.

תפעול

1. הניחו את המזון על האביזר הרצוי בתוך הטוסטר אובן וסגרו היטב את הדלת שלו.
2. חברו את המכשיר לחשמל.
3. סובבו את חוגת הטרמוסטט (G) לטמפרטורה הרצויה.
4. סובבו את חוגת קוצב זמן (L) למשך הזמן הרצוי.
5. סובבו את חוגת התוכניות (H) לתוכנית הרצויה.
6. נורית חיווי חימום (I) כבית בהגעה לטמפרטורה הרצויה.
7. בסיום הזמן הקצוב, הטוסטר אובן יפסיק את פעולתו וגם ישמיע צליל תזכורת.
8. שילפו את תקע החשמל מהשקע שבקיר אם אין כוונה להשתמש בטוסטר אובן בזמן הקרוב.

נקיון

חשוב לנקות את המכשיר ואביזריו לאחר כל שימוש למניעת הצטברות לכלוך שיישרף ויהיה קשה יותר לנקות!

1. ניקוי גוף המכשיר עם מטלית לחה ומעט חומר ניקוי ייעודי לניקוי כלים. יש למנוע מגע של חומרי ניקוי בגופי החימום ובטרמוסטט.
2. ניתן לנקות את האביזרים ידנית במים וסבון או במדיח כלים.

זהירות!

הקפידו לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי!
המתינו להתקררות המכשיר והוציאו ממנו החוצה את כל האביזרים.

Ariete

BRIMAG

מותגים מבית טוב

כתובתנו: השקמה 19, אזור, 58001
דוא"ל: brimag@digital-age.co.il
אתר החברה: www.brimag.co.il