












Living innovation



ICM 2 , 4

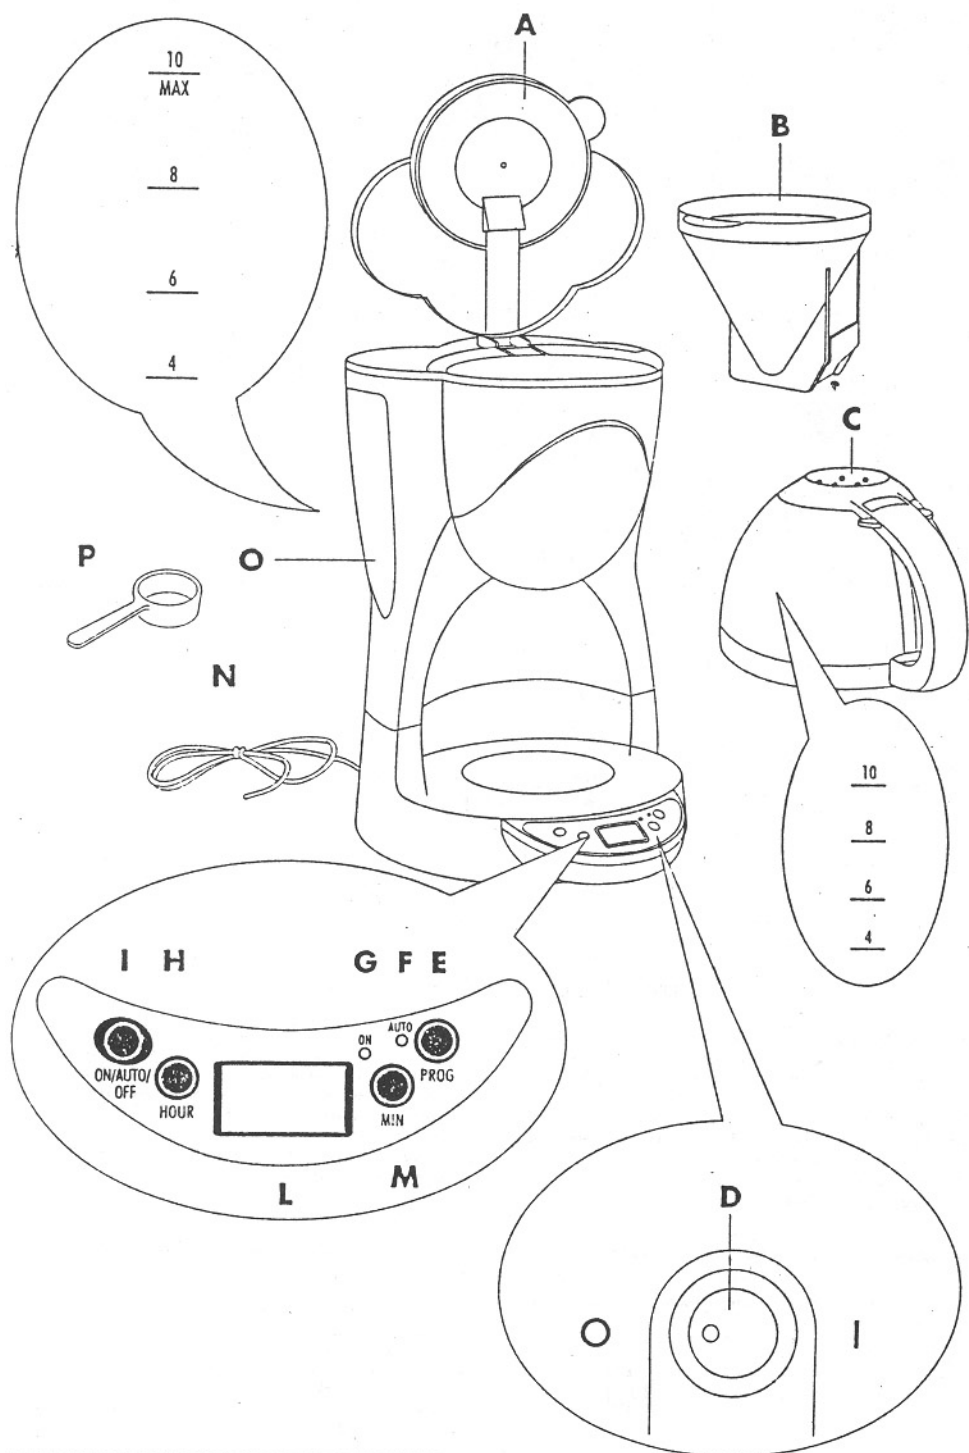

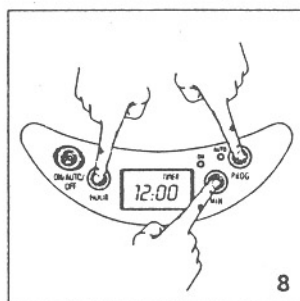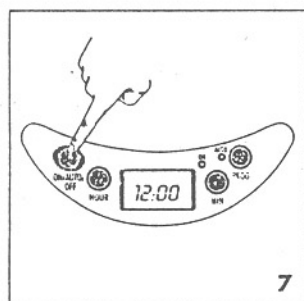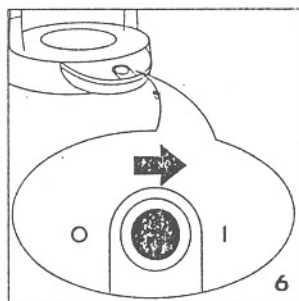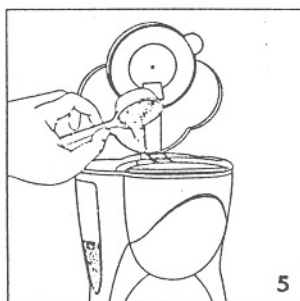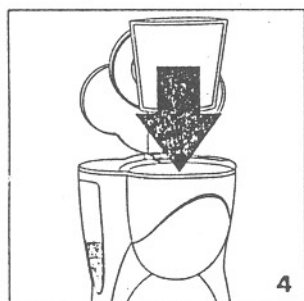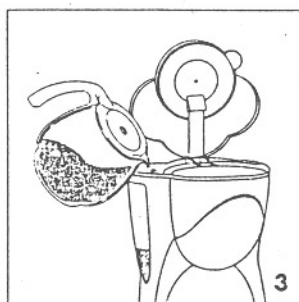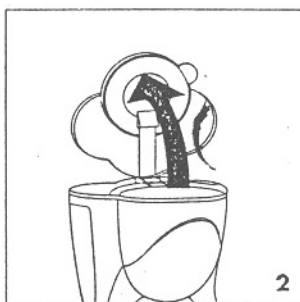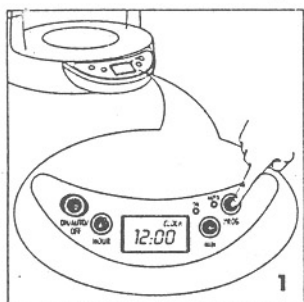

لطفاً قبل از نصب و استفاده از این دستگاه، دستورالعملهای این دفترچه راهنما را بخوانید. بدین وسیله می‌توانید با رعایت مسائل ایمنی بهترین استفاده را از دستگاه خود ببرید.

توضیحات اجزای دستگاه

اصطلاحات زیر همواره در توضیحات به کار برده شده‌اند.

A. درپوش

B. نگهدارنده فیلتر مخصوص قهوه فرانسه (یک ظرف

مخروطی شکل زیر فیلتر و به شکل خود آن)

C. پارچ مخصوص قهوه فرانسه

صفحه کنترل مدل‌های مکانیکی

D. دکمه O/I

صفحه کنترل مدل‌های الکترونیکی

E. دکمه «PROG» برنامه‌ریز

F. دکمه «AUTO» خودکار

G. چراغ نمایشگر «ON» روشن

H. دکمه «HOUR» ساعت

I. دکمه «ON/AUTO/OFF» روشن - خودکار - خاموش

L. صفحه نمایشگر

M. دکمه «MIN» دقیقه

N. سیم برق

O. مخزن آب

P. پیمانه

هشدارهای ایمنی

● این دستگاه برای «تهیه قهوه» و «گرم کردن نوشیدنی‌ها» ساخته شده است: بنابراین می‌بایست دقت کنید تا در اثر جوش آب یا بخار داغ و یا استفاده نادرست از دستگاه نسوزید.

● به قسمتهای داغ (لوله‌های آب و بخار داغ، خروجی مخزن آب جوش، قسمتهایی که در تماس با نگهدارنده فیلتر هستند و بشقاب حرارت‌دهنده) دست نزنید.

● پس از بازکردن بسته‌بندی دستگاه، از سالم بودن و کامل بودن آن اطمینان حاصل کنید. اگر از این بابت مطمئن نبودید، از دستگاه استفاده نکرده و با یک متصدی مجرب تماس بگیرید.

● این دستگاه تنها برای مصارف خانگی است. هرگونه استفاده دیگر از این دستگاه نادرست و در نتیجه خطرناک است.

● تولیدکننده هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال آسیب‌های وارده به علت استفاده نادرست و بی‌مورد از دستگاه برعهده نمی‌گیرد.

● هنگامیکه دست‌ها یا پاهایتان خیس است، به دستگاه دست نزنید.

● هیچ‌گاه به کودکان و یا افراد ناوارد اجازه ندهید که بدون نظارت شما از دستگاه استفاده کنند.

● همیشه مراقب باشید که بچه‌ها با دستگاه بازی نکنند.

● در صورت بدکارکردن یا خرابی دستگاه آن را خاموش کنید و خودتان آن را دستکاری نکنید.

● برای تعمیر دستگاه فقط با مرکز خدمات پس از فروش تماس گرفته و از آنها قطعات یدکی اصلی را بخواهید. عدم رعایت موارد فوق، ایمنی دستگاه را به خطر می‌اندازد.

● در هنگام استفاده از دستگاه به سیم برق دست نزنید و خودتان آن را عوض نکنید، زیر این کار نیاز به ابزار خاصی دارد. اگر سیم برق صدمه دیده یا احتیاج به تعویض دارد با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

● هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید، آن را خاموش کنید و دوشاخه را از برق درآورید. اگر با دستگاه کار نمی‌کنید آن را خاموش کنید.

● دستگاه را داخل آب فرو نکنید.

نصب دستگاه

- دستگاه را روی یک سطح صاف و به دور از شیر آب و سینک ظرفشویی قرار دهید.
- از این که ولتاژ دستگاه شما با ولتاژ منزلتان مطابقت دارد، اطمینان حاصل کنید.
- در صورت عدم رعایت موارد گفته شده، تولیدکننده هیچ مسئولیتی ندارد.
- هرگز دستگاه را در محیطی که دمای آن به صفر درجه سانتیگراد یا کمتر می‌رسد، قرار ندهید. (اگر آب داخل دستگاه یخ بزند، دستگاه صدمه می‌بیند)
- اگر سیم برق دستگاه بلندتر از میزان احتیاجتان است، مقدار اضافی آن را داخل خود دستگاه جا دهید.

- تنظیم زمان (فقط در مدل‌های الکترونیکی) (شکل شماره ۱)
- دوشاخه را به برق بزنید، وقتی برای اولین بار دستگاه را روشن می‌کنید، «12.00» روی صفحه نمایان می‌شود. برای تنظیم دقیق زمان به روش زیر عمل کنید.
- دکمه «PROG» را فشار دهید. کلمه «CLOCK» روی صفحه خواهد آمد.
- دکمه «HOUR» را مرتباً فشار دهید تا ساعت درست تنظیم شود.
- دکمه «MIN» را مرتباً فشار دهید تا دقیقه مورد نظر تنظیم شود.
- اگر دکمه‌ها را فشار دهید و نگه دارید، اعداد سریعتر عوض می‌شوند.
- برای برگشتن به زمان جاری، دکمه «PROG» را دوبار فشار دهید یا ۱۰ ثانیه صبر کنید. هر زمان که مایلید می‌توانید ساعت را تنظیم کنید.

طرز تهیه قهوه فرانسه

- درپوش را بردارید (شکل ۲)
- مخزن را با آب تازه پر کنید. (قوری مخصوص درجه‌بندی شده است) تا درجای آب بریزید که همان تعداد فنجان قهوه مورد نیاز را تأمین کند.
- فیلتر کاغذی را درون نگه‌دارنده فیلتر قرار دهید (شکل ۴)
- با استفاده از قاشق اندازه‌گیری (پیمانه مخصوص) قهوه فرانسه را درون فیلتر بریزید. (شکل ۵) به عنوان یک اصل کلی به‌ازای هر فنجان قهوه، یک پیمانه قهوه بریزید. (مثلاً برای ۱۰ فنجان قهوه، ۱۰ قاشق قهوه بریزید) مقدار قهوه به ذائقه افراد بستگی دارد. از قهوه فرانسه مرغوب در بسته‌های متوسط استفاده کنید.

- درپوش را بسته و قوری مخصوص را با در روی بشقاب حرارت‌دهنده قرار دهید.

تنها برای استفاده مدل‌های مکانیکی

- سویچ چراغ‌دار را روی حالت «I» قرار دهید. چراغ آن روشن می‌شود.
- بعد از چند ثانیه قهوه شروع به ریختن می‌کند. خارج شدن کلی بخار هنگام خروج قهوه از دستگاه کاملاً طبیعی است.
- اگر پس از درست شدن قهوه کیسه روی «I» مانده باشد، بشقاب حرارتی قهوه را گرم نگه می‌دارد.

تنها برای استفاده مدل‌های الکترونیکی

- دکمه «ON/AUTO/OFF» را فشار دهید (شکل ۷).
- چراغ نمایانگر «ON» بالای این دکمه نشان می‌دهد که فیلتر قهوه‌ساز مشغول به کار است. برای فعال کردن حالت «AUTO» دکمه «ON/AUTO/OFF» را دوبار فشار دهید.
- چراغ «AUTO» روشن می‌شود و دستگاه طبق زمانی که تنظیم شده شروع به کار خواهد کرد.
- بعد از چند ثانیه قهوه شروع به ریختن می‌کند. خارج شدن کلی بخار هنگام خروج از دستگاه کاملاً طبیعی است.
- اگر کلید «ON/OFF» پس از آماده شدن قهوه همچنان روی «ON» باشد، بشقاب حرارت‌دهنده، قهوه را گرم نگه می‌دارد.

برنامه شروع به کار (فقط برای استفاده مدل‌های الکترونیکی) (دکمه E)

- از دقیق بودن ساعت دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- برای تنظیم زمان به منظور شروع کار دستگاه به آماده‌سازی قهوه بدین صورت عمل کنید:
- دکمه «PROG» را دوبار فشار دهید. کلمه «TIMER» روی صفحه نمایان می‌شود.
- دکمه‌های «HOUR» و «MIN» را برای تنظیم ساعت و دقیقه درست مرتباً فشار دهید تا زمان تنظیم شود.
- دوباره دکمه (V) را فشار دهید.
- اگر دکمه‌ها را فشار داده و نگه دارید، ساعت و دقیقه سریعتر عوض می‌شوند.
- برای برگشت به زمان جاری دکمه «PROG» را دوبار فشار دهید یا ۱۰ ثانیه منتظر بمانید.
- اکنون برنامه شروع به کار تنظیم شده است.
- برای اینکه دستگاه به حالت «AUTO» (خودکار) کار کند، پس از آماده کردن قهوه، دکمه «ON/AUTO/OFF» را دوبار فشار دهید تا چراغ AUTO روشن شود.

نظافت و نگهداری

قبل از انجام هرگونه تمیزکاری یا نگهداری از دستگاه، آن را خاموش کرده، دوشاخه را از برق درآورید و صبر کنید تا دستگاه خنک شود.

۱- هنگامی که دستگاه را تمیز می‌کنید از شوینده‌های حلال یا سابش‌دهنده استفاده نکنید. کافی است از یک پارچهٔ نمناک استفاده کنید.

۲- هیچ‌گاه دستگاه را داخل آب فرو نکنید، زیرا دستگاه برقی است.

روش تمیزکردن قسمت نگهدارندهٔ فیلتر

برای تمیزکردن این قسمت، می‌توان آن را خارج کرده و بعد از تمیزکاری دوباره به سادگی از بالا سر دهید تا سرجایش قرار گیرد.

جرم‌گیری

اگر آب محل زندگی شما سخت است، هر چند وقت یک‌بار ممکن است داخل دستگاه جرم بگیرد، که ممکن است روی عملکرد دستگاهتان تأثیر بگذارد.

دستگاه باید بعد از هر ۴۰ بار کارکرد جرم‌گیری شود. برای این کار همیشه از جرم‌گیرهای موجود در بازار که مخصوص فیلتر دستگاههای قهوه‌ساز هستند استفاده کنید. گاهی اوقات می‌توان از اسید سیتریک نیز استفاده کرد. برای این کار به ترتیب زیر عمل کنید:

- پارچ مخصوص را با ۴ فنجان آب پر کنید.
- ۲ قاشق پر از اسید سیتریک (تقریباً معادل ۳۰ گرم) که در داورخانه‌ها موجود است، را اخل این آب ریخته و محلول حاصل را درون مخزن آب بریزید.
- پارچ را روی بشقاب حرارت‌دهنده قرار دهید و نگهدارندهٔ فیلتر را بدون اینکه قهوه داشته باشد، در محل خود بگذارید.
- دکمهٔ «ON/OFF» قهوه (در مدل‌های الکترونیکی) یا دکمهٔ O/I (در مدل‌های مکانیکی) را فشار دهید. هنگامی که ۲ فنجان از محلول خارج شد، دستگاه را خاموش کنید.
- بگذارید محلول برای یک ساعت اثر کند.
- مجدداً دستگاه را خاموش کرده و بگذارید بقیهٔ محلول خارج شود.
- برای آبکشی، دستگاه را در حالیکه کار می‌کند (بدون قهوه) حداقل ۳ بار با آب پر و خالی کنید.

مشکل	علت مشکل	راه حل
قهوه دیرتر به جوش می‌آید.	دستگاه باید جرم‌گیری شود.	دستورالعمل جرم‌گیری را بخوانید.
قهوه مزهٔ اسید می‌دهد.	دستگاه به اندازهٔ کافی آبکشی نشده است.	دستگاه را همانطور که در قسمت «جرم‌گیری» توضیح داده شده، آبکشی کنید.