

۱۱. تهیه کاپوچینو و قهوه شیردار.....۱۳	۱. هشدارهای اساسی ایمنی.....۷
۱۱۱. پر کردن و نصب مخزن شیر.....۱۳	۲. هشدارهای ایمنی.....۸
۱۱۲. تنظیم میزان کف.....۱۴	۲۱. نمادهای مورد استفاده در دستورالعمل ها.....۸
۱۱۳. تهیه کاپوچینو.....۱۴	۲۲. استفاده مورد نظر.....۸
۱۱۴. تهیه شیر کف دار (بدون قهوه).....۱۴	۲۳. دستورالعمل استفاده.....۸
۱۱۵. تهیه شیر بدون کف (بدون قهوه).....۱۴	۳. مقدمه.....۸
۱۲. تمیزکاری مخزن شیر پس از استفاده.....۱۴	۳۱. حروف داخل پراوتر.....۸
۱۲۱. تنظیم مقدار قهوه و شیر در فنجان برای کاپوچینو یا شیر.....۱۴	۳۲. عیب یابی و تعمیرات.....۸
۱۳. تهیه آب داغ.....۱۵	۴. شرح.....۹
۱۳۱. تغییر مقدار آب تحویلی به صورت خودکار.....۱۵	۴۱. شرح دستگاه.....۹
۱۴. تمیزکاری.....۱۵	۴۲. شرح صفحه کنترل.....۹
۱۴۱. تمیزکاری دستگاه.....۱۵	۴۳. شرح لوازم جانی.....۹
۱۴۲. تمیزکاری مدار داخل دستگاه.....۱۵	۴۴. شرح مخزن شیر.....۹
۱۴۳. تمیزکاری مخزن تفاله قهوه.....۱۵	۵. قبل از استفاده.....۹
۱۴۴. تمیزکاری سینی آبگیر و سینی جمع آوری میعان.....۱۵	۵۱. بررسی دستگاه.....۹
۱۴۵. تمیزکاری درون قهوه ساز.....۱۶	۵۲. نصب دستگاه.....۹
۱۴۶. تمیزکاری مخزن آب.....۱۶	۵۳. اتصال دستگاه.....۹
۱۴۷. تمیزکاری لوله های قهوه.....۱۶	۵۴. تنظیم دستگاه.....۱۰
۱۴۸. تمیزکاری قیف قهوه آسیاب شده.....۱۶	۶. روشن کردن دستگاه.....۱۰
۱۴۹. تمیزکاری قهوه ریز.....۱۶	۷. خاموش کردن دستگاه.....۱۰
۱۴۱۰. تمیزکاری مخزن شیر.....۱۶	۸. تنظیمات منو.....۱۰
۱۴۱۱. تمیزکاری نازل اتصال آب داغ/بخار.....۱۷	۸۱. رسوب زدایی.....۱۰
۱۵. رسوب زدایی.....۱۷	۸۲. تنظیم زمان.....۱۰
۱۶. تنظیم سختی آب.....۱۷	۸۳. خاموشی خودکار.....۱۰
۱۶۱. سنجش سختی آب.....۱۸	۸۴. راه اندازی خودکار.....۱۱
۱۶۲. تنظیم سختی آب.....۱۸	۸۵. تنظیم دما.....۱۱
۱۷. صافی آب سبک ساز.....۱۷	۸۶. صرفه جویی انرژی.....۱۱
۱۷۱. نصب صافی.....۱۸	۸۷. تنظیم سختی آب.....۱۱
۱۷۲. تعویض صافی.....۱۹	۸۸. تنظیم زبان.....۱۱
۱۷۳. بیرون آوردن صافی.....۱۹	۸۹. نصب صافی.....۱۱
۱۸. اطلاعات فنی.....۱۹	۹۰. خارج کردن صافی.....۱۱
۱۹. امحاء.....۱۹	۹۱. تعویض صافی.....۱۱
۲۰. پیام های نمایشگر.....۲۰	۹۱۲. مقادیر پیش فرض (بازنشانی).....۱۲
۲۱. عیب یابی.....۲۱	۹۱۳. عملکرد آماری.....۱۲
	۹. آبکشی.....۱۲
	۱۰. تهیه قهوه.....۱۲
	۱۰۱. انتخاب طعم قهوه.....۱۲
	۱۰۲. انتخاب مقدار قهوه در فنجان.....۱۲
	۱۰۳. تنظیم آسیاب قهوه.....۱۲
	۱۰۴. تکان برای تهیه قهوه ای داغ تر.....۱۳
	۱۰۵. تهیه قهوه با استفاده از دانه قهوه.....۱۳
	۱۰۶. تهیه قهوه از قهوه آسیاب شده.....۱۳

۱. هشدارهای اساسی ایمنی

- این دستگاه برای استفاده توسط اشخاص (شامل کودکان) با محدودیت های جسمانی، حسی یا ذهنی یا فاقد تجربه و دانش کافی مناسب نمی باشد، مگر اینکه آن را تحت نظارت استفاده کنند و راهنمایی های لازم در خصوص استفاده از دستگاه را توسط شخصی که مسئول ایمنی آنها است دریافت نمایند.
 - باید از کودکان مراقبت شود تا مبادا با این دستگاه بازی کنند.
 - تمیزکاری و تعمیر و نگهداری از سوی کاربر نباید توسط کودکان و بدون نظارت انجام شود.
 - هرگز دستگاه را با فرو بردن در آب تمیز نکنید.
 - این دستگاه فقط برای کاربرد خانگی طراحی شده است. موارد استفاده نامناسب: در محل آشپزخانه کارکنان فروشگاه ها، ادارات و سایر محیط های کاری؛ مزرعه ها؛ استفاده مشتریان در هتل ها، متل ها و سایر محیط های اقامتی؛ محیط های مسافرخانه ای.
 - اگر دوشاخه یا کابل برق آسیب دیده باشد، باید تنها توسط نمایندگی مجاز خدمات مشتریان تعویض گردد تا از خطرات احتمالی پیشگیری شود.
- فقط ویژه بازارهای اروپایی:
- کودکان ۸ سال به بالا تنها زمانی می توانند از این دستگاه استفاده کنند که شخصی بر کار آنها نظارت کند یا روش استفاده از دستگاه به نحو ایمن به آنها آموزش داده شده باشد و از خطرات احتمالی موجود اطلاع داشته باشند. کودکان نباید در تمیز کردن یا انجام کارهای مربوط به نگهداری دستگاه دخالت کنند مگر آنکه ۸ سال به بالا داشته باشند و بر کار آنها نظارت شود. دستگاه و کابل برق آن را دور از دسترس کودکان زیر ۸ سال نگه دارید.
 - افرادی که دچار ناتوانی های جسمی، حسی یا روانی هستند و یا از دانش و تجربه کافی جهت استفاده از این دستگاه برخوردار نیستند در صورتی می توانند از این دستگاه استفاده کنند که تحت نظارت باشند یا نحوه استفاده دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد و از خطرات احتمالی موجود اطلاع داشته باشند.
 - کودکان نباید با دستگاه بازی کنند
 - همواره زمانی که دستگاه تحت نظارت نیست و قبل از نصب یا جدا کردن قطعات یا تمیزکاری، دوشاخه آن را از پریز برق بکشید.
 - سطوح مشخص شده با این علامت هنگام استفاده از دستگاه داغ می شوند (این علامت تنها در مدل های خاصی وجود دارد)



۲. هشدارهای ایمنی

۲.۱ نمادهای مورد استفاده در دستورالعمل‌ها

هشدارهای مهم با استفاده از این نمادها نشان داده شده‌اند. رعایت این هشدارها حیاتی است.



خطر!

عدم رعایت این هشدار ممکن است صدمات جانی ناشی از برق‌گرفتگی را در پی داشته باشد.



تکته مهم!

عدم رعایت این هشدار ممکن است به آسیب دیدن یا خرابی دستگاه منجر شود.



خطر سوختگی!

عدم رعایت این هشدار می‌تواند به سوختگی منجر شود.



لطفاً توجه داشته باشید:

این نماد نشانه توصیه‌ها و اطلاعات مهم برای کاربر است.



خطر!

این یک دستگاه برق است و ممکن است باعث برق‌گرفتگی شود. بنابراین باید این هشدارهای ایمنی را رعایت کنید:

- هیچگاه دستگاه را با دست یا پای مرطوب لمس نکنید.
- هرگز با دست مرطوب دوشاخه را لمس نکنید.
- مطمئن شوید که پریز مورد استفاده در تمامی اوقات در دسترس است و امکان کشیدن دوشاخه در زمان ضرورت وجود دارد.
- دوشاخه را فقط به طور مستقیم از پریز بکشید. هرگز کابل برق را نکشید زیرا ممکن است به آن آسیب بریزد.
- برای قطع کامل برق دستگاه باید دوشاخه آن را از پریز شبکه برق بکشید.
- اگر دستگاه معیوب است سعی نکنید آن را تعمیر نمایید.
- آن را خاموش کرده، دوشاخه را از پریز بکشید و با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- قبل از تمیز کردن دستگاه، آن را خاموش کرده، دوشاخه را از پریز برق بکشید و بگذارید خنک شود.



تکته مهم:

تمامی بسته بندی‌ها (کیسه‌های پلاستیکی، فوم پلی‌استرین) را دور از دسترس کودکان نگه دارید.



خطر سوختگی!

این دستگاه آب داغ تولید می‌کند و ممکن است هنگام کارکرد، بخار از آن خارج شود.

مراقب باشید با پاشش آب یا بخار داغ تماس نداشته باشید. هنگامیکه دستگاه در حال کار است، قفسه فنان (A3) آن ممکن است خیلی داغ شود.

۲.۲ استفاده مورد نظر

این دستگاه به منظور تهیه قهوه و نوشیدنی‌های داغ طراحی و ساخته شده است.

هرگونه کاربرد دیگری نادرست و بنابراین خطرناک محسوب می‌گردد. شرکت سازنده هیچ گونه مسئولیتی را در قبال صدمات ناشی از عدم استفاده صحیح از دستگاه نمی‌پذیرد.

۲.۳ دستورالعمل استفاده

این دفترچه راهنما را قبل از استفاده از دستگاه، به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل استفاده، ممکن است به جراحات شما یا خرابی دستگاه منجر شود.

شرکت سازنده هیچ گونه مسئولیتی را در قبال صدمات ناشی از عدم رعایت دستورالعمل استفاده نمی‌پذیرد.



لطفاً توجه داشته باشید:

این دفترچه راهنما را برای مراجعات بعدی نگه دارید. اگر دستگاه را به اشخاص دیگری سپردید، این دستورالعمل استفاده نیز باید در اختیار آنها قرار داده شود.

۳. مقدمه

بابت انتخاب این دستگاه تولید مستقیم اسپرسو و کاپوچینو از دانه قهوه از شما سپاسگزاریم.

امیدواریم از دستگاه جدید خود لذت ببرید.

چند دقیقه وقت بگذارید و این دستورالعمل استفاده را بخوانید. این کار باعث پیشگیری از تمامی خطرات و آسیب به دستگاه می‌شود.

۳.۱ حروف داخل پرانتز

حروف داخل پرانتز به علائم سطح دستگاه در صفحات ۲-۳ اشاره دارند.

۳.۲ عیب‌یابی و تعمیرات

در صورت بروز مشکل، ابتدا سعی کنید با انجام موارد ذکر شده در بخش‌های ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱

۴.۱ شرح دستگاه

- (صفحه ۳ - A)
- A۱. صفحه کنترل
- A۲. عقربه تنظیم آسیاب
- A۳. قفسه فنجان
- A۴. درب محفظه دانه قهوه
- A۵. درب قیف قهوه آسیاب شده
- A۶. قیف قهوه آسیاب شده
- A۷. محفظه دانه قهوه
- A۸. کلید اصلی
- A۹. مادگی رابط کابل برق
- A۱۰. مخزن آب
- A۱۱. درب قهوه ریز
- A۱۲. قهوه ریز
- A۱۳. لوله قهوه ریز (با ارتفاع قابل تنظیم)
- A۱۴. مخزن تقاله قهوه
- A۱۵. سینی جمع آوری میعان
- A۱۶. سینی فنجان
- A۱۷. نشاگر سطح آب سینی آبگیر
- A۱۸. سینی آبگیر
- A۱۹. نازل اتصال آب داغ/بخار

۴.۲ شرح صفحه کنترل

(صفحه ۲ - B)

تعدادی از دکمه های روی صفحه کنترل عملکرد دوتایی دارند. این مورد در پرانتز در شرح ذکر می شود.

- B۱. نمایشگر: کاربر را در استفاده از دستگاه راهنمایی می کند
- B۲.  دکمه: دستگاه را روشن و خاموش می کند
- B۳.  دکمه برای دسترسی به منو (در منوی تنظیمات: دکمه «ESC» برای خروج از عملکرد انتخابی و بازگشت به منوی اصلی)
- B۴.  دکمه جهت خروج بخار برای تهیه کاپوچینو یا قهوه های سردار (در منوی تنظیمات: دکمه > برای پیمایش به عقب)
- B۵.  دکمه: برای آبکشی دستگاه (در منوی تنظیمات: دکمه < برای پیمایش به جلو)
- B۶.  دکمه: برای تهیه قهوه با استفاده از قهوه پیش آسیاب شده (در منوی تنظیمات: دکمه «OK» برای تأیید انتخاب فعلی)
- B۷.  دکمه انتخاب عطر: برای انتخاب طعم قهوه
- B۸.  دکمه: برای تهیه ۱ فنجان اسپرسو کوتاه
- B۹.  دکمه: برای تهیه ۲ فنجان اسپرسو کوتاه
- B۱۰.  دکمه CAPPUCCINO: برای تهیه ۱ فنجان کاپوچینو یا شیر کف دار
- B۱۱.  دکمه: برای تهیه ۱ فنجان اسپرسو بلند
- B۱۲.  دکمه: برای تهیه ۲ فنجان اسپرسو بلند

۴.۳ شرح لوازم جانبی

(صفحه ۲ - C)

- C۱. ورق نشانگر
- C۲. پیمانه
- C۳. رسوب زدا
- C۴. صافی آب سبک ساز
- C۵. برس
- C۶. لوله آب داغ
- C۷. کابل برق

۴.۴ شرح مخزن شیر

(صفحه ۳ - D)

- D۱. عقربه تنظیم کف
- D۲. درب مخزن شیر
- D۳. لوله شیر کف دار (قابل تنظیم)
- D۴. مخزن شیر
- D۵. لوله ورودی شیر

۵. قبل از استفاده

۵.۱ بررسی دستگاه

پس از باز کردن بسته بندی، مطمئن شوید که محصول کامل و بی نقص است و تمامی لوازم جانبی موجود باشند. اگر دستگاه از نظر فیزیکی معیوب است از آن استفاده نکنید. با مرکز خدمات مشتریان «دلونگی» (De'Longhi) تماس بگیرید.

۵.۲ نصب دستگاه



تکته مهم!

زمانی که دستگاه را نصب می کنید، باید هشدارهای ایمنی زیر را رعایت فرمایید:

- این دستگاه گرما تولید می کند. بعد از قرار دادن دستگاه در محل مورد نظر، بین سطوح دستگاه و دیوارهای جانبی و پشتی حداقل ۳ سانتی متر فاصله بگذارید. لازم است بالای دستگاه نیز حداقل ۱۵ سانتی متر فضای خالی باشد.
- اگر آب به قهوه ساز نفوذ کند می تواند باعث خرابی آن شود. دستگاه را در نزدیکی شیر آب یا ظرفشویی قرار ندهید.
- اگر آب درون دستگاه منجمد شود، ممکن است به آن آسیب بزند. دستگاه را در اتاقی که دمای آن به زیر نقطه انجماد کاهش می یابد نصب نکنید.
- کابل برق (CV) را به گونه ای قرار دهید که با لبه های تیز یا در تماس با سطوح داغ خراب نشود (از جمله سطوح داغ لوازم برقی).

۵.۳ اتصال دستگاه



تکته مهم!

بررسی کنید که ولتاژ برق شبکه با ولتاژ درج شده بر روی برچسب مشخصات نصب شده در کف دستگاه یکسان باشد. دستگاه را تنها به پریزی با اتصال زمین کارآمد و صحیح و حداقل توان ۱۰ آمپر وصل کنید. چنانچه پریز برق متناسب با دوشاخه دستگاه نباشد، از یک تکنسین برق ماهر بخواهید دوشاخه را تعویض کند.

۵-۴ تنظیم دستگاه



لطفاً توجه داشته باشید:

- برای تست کارخانه از قهوه استفاده شده است و در نتیجه کاملاً طبیعی است که اثر قهوه در آسیاب باشد. با این حال تضمین می شود که این دستگاه نو است.
- شما باید با رعایت دستورالعمل های بخش «۱۶، تنظیم سختی آب»، میزان سختی آب را در اسرع وقت تنظیم کنید.

۱. رابط کابل برق (C) را در مادگی پشت دستگاه (A9) وصل کنید و دستگاه را به پریز برق شبکه وصل کنید (تصویر ۱). مطمئن شوید که کلید اصلی (A8) در پشت دستگاه روشن شده باشد (تصویر ۲).

ابتدا باید زبان را انتخاب کنید (زبان ها به طور چرخشی با وقفه ۳ ثانیه ای نشان داده می شوند):

۲. زمانی که «English» نشان داده شد، دکمه (B6) (تصویر ۳) را چند ثانیه فشار دهید تا «English set» بر روی نمایشگر (B1) نشان داده شود.

دستورالعمل های مندرج بر روی نمایشگر دستگاه را دنبال کنید:

۳. «FILL TANK»: مخزن آب (A10) را بیرون بیاورید، آن را با آب شرب تا خط حداکثر (MAX) (تصویر ۴A) پر کنید و سپس درون دستگاه قرار دهید (تصویر ۴B).
۴. «INSERT WATER SPOUT»: بررسی کنید که لوله آب داغ (C6) بر روی نازل نصب قرار گرفته باشد و ظرفی با حداقل حجم ۱۰۰ میلی لیتر در زیر آن قرار دهید (تصویر ۵):
۵. «Hot water Confirm?» بر روی نمایشگر نشان داده می شود.
۶. جهت تأیید، دکمه را فشار دهید. دستگاه از این لوله آب خارج می کند و سپس به طور خودکار خاموش می شود.

اکنون قهوه ساز برای استفاده معمول آماده است.



لطفاً توجه داشته باشید:

- هنگام تنظیم دستگاه، باید ۴-۵ فنجام قهوه یا ۴-۵ کاپوچینو تهیه کنید تا پس از آن دستگاه نتیجه قابل قبولی به شما بدهد.

۶ روشن کردن دستگاه



لطفاً توجه داشته باشید:

قبل از روشن کردن دستگاه، مطمئن شوید که کلید اصلی (A8) در پشت دستگاه روشن شده باشد (تصویر ۲).

هر بار که دستگاه روشن می شود، به طور خودکار گرم می شود و چرخه آبکشی را انجام می دهد که قابل قطع نیست. تنها پس از انجام این چرخه دستگاه برای استفاده آماده است.



خطر سوختگی!

هنگام آبکشی، کمی آب داغ از لوله قهوه (A13) خارج شده و در سینی آبگیر (A18) زیر آن جمع می شود. مراقب باشید با پاشش آب تماس نداشته باشید.

- برای روشن کردن دستگاه، دکمه (B2) را فشار دهید (تصویر ۶). پیام «Heating up Please wait» (در حال گرم شدن، منتظر بمانید) بر روی نمایشگر (B1) ظاهر می شود. زمانی که گرم شدن انجام شد، پیام به «Rinsing» (در حال آبکشی) تغییر می کند. این کار علاوه بر گرم کردن مخزن آب گرم، مدارهای داخلی را با گردش آب داغ، گرم می کند. زمانی که پیام «Ready» (آماده) بر روی نمایشگر ظاهر شده و طعمم انتخاب شد، دستگاه داغ است.

۷ خاموش کردن دستگاه

هر بار که دستگاه خاموش می شود، به طور خودکار چرخه آبکشی را انجام می دهد که قابل قطع نیست.



خطر سوختگی!

طی آبکشی، کمی آب داغ از لوله های قهوه (A13) خارج می شود. مراقب باشید با پاشش آب تماس نداشته باشید.

- برای خاموش کردن دستگاه، دکمه (B2) را فشار دهید (تصویر ۶). این دستگاه یک چرخه آبکشی را انجام می دهد و سپس خاموش می شود (حالت آماده به کار).



لطفاً توجه داشته باشید:

اگر از دستگاه برای مدتی استفاده نمی کنید، دوشاخه را از پریز بکشید:

- ابتدا با فشار دادن، دکمه (B2) دستگاه را خاموش کنید (تصویر ۶);
- کلید اصلی (A8) را فشار دهید (تصویر ۲).



توجه مهم!

هرگز زمانی که دستگاه روشن است کلید اصلی را فشار ندهید.

۸ تنظیمات منو

۸-۱ رسوب زدایی

برای اطلاع از دستورالعمل های رسوب زدایی به بخش «۱۵. رسوب زدایی» رجوع کنید.

۸-۲ تنظیم زمان

برای تنظیم زمان روی نمایشگر (B1)، طبق زیر عمل کنید:

۱. برای وارد شدن به منو، دکمه (B3) MENU را فشار دهید;
۲. دکمه (B4) یا (B5) Adjust را فشار دهید تا «time» بر روی نمایشگر (B1) ظاهر شود;
۳. دکمه (B6) را فشار دهید;
۴. برای تغییر ساعت دکمه یا را فشار دهید;
۵. جهت تأیید، دکمه را فشار دهید;
۶. برای تغییر دقیقه دکمه یا را فشار دهید;
۷. جهت تأیید، دکمه را فشار دهید;

زمان تنظیم شد: دکمه MENU را برای خروج از منو فشار دهید.

۸-۳ خاموشی خودکار

می توانید خاموشی خودکار را تنظیم کنید تا دستگاه پس از ۱۵ یا ۳۰ دقیقه یا پس از ۱، ۲ یا ۳ ساعت خاموش شود.

۱. برای وارد شدن به منو، دکمه (B3) MENU را فشار دهید.

۲.  یا (B4) (B5) را فشار دهید تا «Auto-off» در نمایشگر (B1) ظاهر شود؛

۳. دکمه  را فشار دهید؛

۴.  یا (B4) را فشار دهید تا تعداد دقیقه/ساعت عملکرد بر روی نمایشگر ظاهر شود (۱۵ یا ۳۰ دقیقه، یا ۱، ۲ یا ۳ ساعت)؛

۵. جهت تأیید، دکمه  را فشار دهید؛

خاموشی خودکار تنظیم شد. دکمه MENU را فشار دهید تا از منو خارج شوید.

۸.۴ راه اندازی خودکار

شما می توانید زمان راه اندازی خودکار را تنظیم کنید تا دستگاه در زمان معینی (برای مثال در صبح) آماده باشد تا بتوانید فوراً قهوه درست کنید.



لطفا توجه داشته باشید:

برای فعال سازی این عملکرد، زمان باید از قبل به درستی تنظیم شده باشد.

۱. برای وارد شدن به منو، دکمه (B3) MENU را فشار دهید.

۲. دکمه  یا (B4) (B5) را فشار دهید تا «Auto-start» بر روی نمایشگر (B1) ظاهر شود؛

۳. دکمه  را فشار دهید. «Enable?» (فعال شود؟) بر روی نمایشگر ظاهر می شود؛

۴. جهت تأیید، دکمه  را فشار دهید؛

۵. برای انتخاب ساعت دکمه  یا  را فشار دهید؛

۶. جهت تأیید، دکمه  را فشار دهید؛

۷. برای تغییر دقیقه دکمه  یا  را فشار دهید؛

۸. جهت تأیید، دکمه  را فشار دهید؛

۹. سپس دکمه MENU را فشار دهید تا از منو خارج شوید.

هنگامی که زمان تأیید شد، فعال سازی راه اندازی خودکار با علامت  همراه با زمان و در زیر منوی «Auto-start» نشان داده می شود. برای غیرفعال سازی این عملکرد:

۱. راه اندازی خودکار را از منو انتخاب کنید؛

۲. دکمه  را فشار دهید. «Disable?» (غیرفعال شود؟) بر روی نمایشگر ظاهر می شود؛

۳. جهت تأیید، دکمه  را فشار دهید.

علامت  دیگر نشان داده نمی شود.

۸.۵ تنظیم دما

اگر می خواهید دمای آب مورد استفاده برای تهیه قهوه را تغییر دهید (پایین، متوسط، بالا، حداکثر)، طبق مراحل زیر عمل کنید:

۱. برای وارد شدن به منو، دکمه (B3) MENU را فشار دهید؛

۲. دکمه  یا (B4) (B5) را فشار دهید تا «Set»

temperature» بر روی نمایشگر (B1) ظاهر شود؛

۳. دکمه  را فشار دهید؛

۴. دکمه  یا  را فشار دهید تا دمای مورد نیاز (پایین، متوسط، بالا، حداکثر) در نمایشگر ظاهر شود؛

۵. جهت تأیید، دکمه  را فشار دهید.

دما تنظیم شده است. دکمه MENU را فشار دهید تا از منو خارج شوید.

۸.۶ صرفه جویی انرژی

از این عملکرد برای فعال سازی یا غیرفعال سازی صرفه جویی انرژی استفاده کنید. زمانی که این عملکرد فعال شود، مصرف انرژی را مطابق با مقررات اروپایی کاهش می دهد.

زمانی که حالت صرفه جویی انرژی فعال شود، یک ستاره در زیر «Energy saving» در منو ظاهر می شود.

۱. برای وارد شدن به منو، دکمه (B3) MENU را فشار دهید؛

۲. دکمه  یا (B4) (B5) را فشار دهید تا «Energy saving» بر روی نمایشگر ظاهر شود؛

۳. دکمه  را فشار دهید. «Enable?» یا «Disable?» بر روی نمایشگر ظاهر می شود؛

۴. دکمه  را برای فعال سازی یا غیرفعال سازی حالت صرفه جویی انرژی فشار دهید.

سپس دکمه MENU را فشار دهید تا از منو خارج شوید.

زمانی که این عملکرد فعال شود، اگر دستگاه برای مدتی استفاده نشود، «Energy Saving» در نمایشگر ظاهر می شود.



لطفا توجه داشته باشید:

در حالت صرفه جویی انرژی، قبل از تحویل اولین قهوه ممکن است چند ثانیه بگذرد زیرا دستگاه باید دوباره گرم شود.

۸.۷ تنظیم سختی آب

برای اطلاع از دستورالعمل های مربوط به تنظیم سختی آب، به بخش «۱۶. تنظیم سختی آب» رجوع کنید.

۸.۸ تنظیم زبان

برای تغییر زبان روی نمایشگر، طبق زیر عمل کنید:

۱. برای وارد شدن به منو، دکمه (B3) MENU را فشار دهید؛

۲. دکمه  یا (B4) (B5) را فشار دهید تا «Set language» بر روی نمایشگر (B1) ظاهر شود؛

۳. دکمه  را فشار دهید؛

۴. دکمه  یا  را فشار دهید تا زبان مورد نظر بر روی نمایشگر ظاهر شود؛

۵. جهت تأیید، دکمه  را فشار دهید؛

زبان تنظیم شده است. دکمه MENU را فشار دهید تا از منو خارج شوید.

۸.۹ نصب صافی

برای اطلاع از دستورالعمل های مربوط به روش نصب صافی (CF)، به بخش «۱۷.۱ نصب صافی» رجوع کنید.

۸.۱۰ خارج کردن صافی

برای اطلاع از دستورالعمل های مربوط به روش خارج کردن صافی (CF)، به بخش «۱۷.۳ خارج کردن صافی» رجوع کنید.

۸.۱۱ تعویض صافی

برای اطلاع از دستورالعمل های مربوط به روش تعویض صافی (CF)، به بخش «۱۷.۲ تعویض صافی» رجوع کنید.

۸.۱۲ مقادیر پیش فرض (بازنشانی)

- این مورد تمامی تنظیمات منو و مقادیر برنامه ریزی شده (به استثنای زبان که طبق تنظیم قبلی باقی می ماند) را به مقادیر پیش فرض برمی گرداند.
۱. برای وارد شدن به منو، دکمه (B۳) MENU را فشار دهید؛
 ۲. دکمه  یا (B۴)  را فشار دهید تا «Default values» بر روی نمایشگر (B۱) ظاهر شود؛
 ۳. دکمه  (B۶) را فشار دهید؛
 ۴. پیام «Confirm?» روی نمایشگر ظاهر می شود؛
 ۵. برای تأیید و خروج، دکمه  را فشار دهید.

۸.۱۳ عملکرد آماری

این مورد آمار مربوط به دستگاه را نشان می دهد. برای نمایش آن، طبق زیر عمل کنید:

۱. برای وارد شدن به منو، دکمه (B۳) MENU را فشار دهید؛
۲. دکمه  یا (B۴)  را فشار دهید تا «Statistics» بر روی نمایشگر (B۱) ظاهر شود؛
۳. دکمه  (B۶) را فشار دهید؛
۴. با فشار دادن دکمه  یا ، می توانید موارد زیر را بررسی کنید:
 - تعداد قهوه تهیه شده؛
 - تعداد دفعات رسوب زدایی دستگاه؛
 - تعداد لیتر آب تحویل؛
 - تعداد دفعات تعویض صافی آب؛
 - تعداد کاپوچینو و قهوه شیردار تهیه شده (کاپوچینو).
۵. دکمه  را دوبار فشار دهید تا از منو خارج شوید.

۹. آبکشی

از این عملکرد برای خروج آب از لوله های قهوه (A۱۳) و لوله آب داغ (C۶)، در صورت نصب جهت تمیزکردن و گرم کردن مدار داخلی دستگاه استفاده می شود. ظرفی با حداقل حجم ۱۰۰ میلی لیتر زیر لوله آب داغ قرار دهید (تصویر ۵).



خطر سوختگی!

هنگامی که دستگاه در حال خروج آب داغ است، آن را بدون مراقبت رها نکنید.

برای فعال کردن این عملکرد، به صورت زیر عمل کنید:

۱. دکمه  (B۵) را فشار دهید؛
۲. پس از چند ثانیه، آب داغ ابتدا از لوله های قهوه و سپس از لوله آب داغ (در صورت نصب) برای تمیز کردن و گرم کردن مدار داخلی دستگاه خارج می شود. «RINSING» همراه با نوار پیشرفت، بر روی نمایشگر ظاهر می شود که به تدریج با ادامه آماده سازی، پُر می شود؛
۳. برای توقف این روند، دکمه ای را فشار دهید یا منتظر خروج آب بمانید تا به طور خودکار متوقف شود.



لطفاً توجه داشته باشید:

- اگر از دستگاه بیش از ۳-۴ روز استفاده نشود، زمانی که دوباره روشن شود، قویاً توصیه می کنیم قبل از استفاده، ۳/۲ آبکشی را انجام دهید؛

- پس از تمیزکاری، طبیعی است که مخزن تفاله قهوه (A۱۴) حاوی آب باشد.

۱۰. تهیه قهوه

۱۰.۱ انتخاب طعم قهوه

این دستگاه به طور پیش فرض به گونه ای تنظیم شده است که قهوه با طعم استاندارد را تهیه کند.

همچنین می توانید یکی از طعم های زیر را انتخاب کنید:

طعم بسیار ملایم

طعم ملایم

طعم استاندارد

طعم سنگین

طعم بسیار سنگین

برای تغییر طعم، دکمه  (BV) (تصویر ۷) را مکرراً فشار دهید تا طعم مورد نظر در نمایشگر (B۱) ظاهر شود.

۱۰.۲ انتخاب مقدار قهوه در فنجان

این دستگاه به طور پیش فرض به گونه ای تنظیم شده است که مقادیر قهوه زیر را تهیه کند:

- قهوه اسپرسو کوتاه (۴۰ میلی لیتر) هنگامی که دکمه  (BA) فشار داده شود؛
 - قهوه اسپرسو بلند (۱۲۰ میلی لیتر) هنگامی که دکمه  (B۱۱) فشار داده شود؛
 - دو قهوه اسپرسو کوتاه هنگامی که دکمه  (B۹) فشار داده شود؛
 - دو قهوه اسپرسو بلند هنگامی که دکمه  (B۱۲) فشار داده شود.
- برای تغییر مقدار قهوه ای که دستگاه به طور خودکار در فنجان می ریزد، طبق شرح زیر عمل کنید:
- دکمه مربوط به مقدار مورد نظر برای تغییر را فشار داده و نگه دارید تا «PROGRAM QUANTITY» در نمایشگر (B۱) ظاهر شود، سپس دکمه را رها کنید؛
 - زمانی که قهوه در فنجان به مقدار مورد نظر رسید، همان دکمه را دوباره فشار دهید تا مقدار جدید در حافظه ذخیره شود.
- دستگاه اکنون با مقادیر جدید برنامه ریزی شده است.

۱۰.۳ تنظیم آسیاب قهوه

آسیاب قهوه به طور پیش فرض به گونه ای تنظیم شده است تا قهوه را به درستی تهیه کند و اساساً به تنظیم نیاز نداشته باشد.


با این حال اگر پس تهیه چند قهوه اول احساس کردید که قهوه بیش از حد سبک است و یا به اندازه کافی خامه ای نیست یا بیش از حد کند تهیه می شود (هر بار یک قطره)، می توان با تنظیم عقربه تنظیم آسیاب (A۲)، آن را اصلاح کرد (تصویر ۸).



لطفاً توجه داشته باشید:

عقربه تنظیم آسیاب باد تنها زمانی چرخانده شود که آسیاب قهوه در حال کار است.

- برای تهیه قهوه داغ تر، به بخش «۱۰۴ نکات برای تهیه قهوه داغ تر» رجوع کنید.



نکته مهم!

- اگر قهوه به صورت یک قطره در هر بار خارج می شود، بیش از حد رقیق است و یا به اندازه کافی خامه ای نیست یا بیش از حد سرد است، نکات ذکر شده در بخش «۲۱. عیب بانی» را بخوانید.
- ممکن است هنگام استفاده از دستگاه، پیام های هشدار مختلفی نشان داده شود. معنای آنها در بخش «۲۰. پیام های نشان داده شده» توضیح داده شده است.

۱۰۶ تهیه قهوه از قهوه آسیاب شده



نکته مهم!

- هرگز دانه های قهوه را در قیف قهوه آسیاب شده (A۶) قرار ندهید زیرا ممکن است به دستگاه آسیب برساند.
- زمانی که دستگاه خاموش است، قهوه آسیاب شده به آن اضافه نکنید زیرا ممکن است درون دستگاه پخش شده و آن را کثیف کند. این کار ممکن است به دستگاه آسیب برساند.
- هرگز از بیش از ۱ پیمانه سرصاف (C۲) استفاده نکنید زیرا ممکن است داخل دستگاه قهوه ساز را کثیف کرده یا قیف را مسدود کند.



لطفاً توجه داشته باشید:

- زمانی که از قهوه آسیاب شده استفاده می کنید، در هر بار تنها می توانید یک فنجان قهوه تهیه کنید.
۱. مطمئن شوید که دستگاه روشن است؛
 ۲. دکمه (B۶) را فشار دهید؛
 ۳. مطمئن شوید که قیف مسدود نیست، سپس یک پیمانه سرصاف از قهوه آسیاب شده اضافه کنید (تصویر ۱۳)؛
 ۴. یک فنجان در زیر لوله های قوه (A۱۳) قرار دهید؛
 ۵. دکمه قهوه یک فنجان مربوطه (B۸ - یا B۱۱ -) را فشار دهید؛
 ۶. آماده سازی شروع می شود.

۱۱ تهیه کاپوچینو و قهوه شیردار




لطفاً توجه داشته باشید!

- به منظور پیشگیری از تهیه شیر با کف کم یا حباب های بزرگ، همیشه درب مخزن شیر (D۲) و نازل اتصال آب داغ (A۱۹) را طبق شرح بخش «۱۲ تمیزکاری مخزن شیر بعد از هر استفاده»، «۱۴۰۱ تمیزکاری مخزن شیر» و «۱۴۰۱۱ تمیزکاری نازل اتصال آب داغ/بخار» تمیز کنید.

۱۱۱ پر کردن و نصب مخزن شیر

۱. درب مخزن (D۲) را بردارید (تصویر ۱۴)؛
۲. مخزن شیر (D۴) را با میزان کافی شیر پر کنید، مراقب باشید از سطح حداکثر (MAX) مندرج بر روی مخزن فراتر نرود (تصویر ۱۵). هر علامت مندرج بر روی مخزن برابر با ۱۰۰ میلی لیتر شیر است/

- اگر قهوه به کندی تهیه شده یا اصلاً تهیه نمی شود، عقربه را یک کلیک در جهت عقربه ساعت بچرخانید.
- برای تهیه قهوه سنگین و خامه ای تر، آن را یک کلیک در جهت عکس عقربه ساعت بچرخانید (در هر بار بیش از یک بار بچرخانید در غیر اینصورت ممکن است در

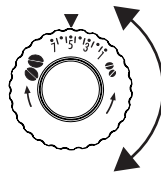

هر با یک قطره قهوه تهیه شود).

تغییرات ناشی از این تنظیمات تنها پس از حداقل ۲ فنجان قهوه تهیه شده، مشهود است. اگر این تنظیمات نتیجه دلخواه را به شما ندهد، عقربه را یک کلیک دیگر بچرخانید.

۱۰۴ نکات برای تهیه قهوه ای داغ تر

برای تهیه قهوه ای داغ تر، باید

- قبل از تحویل قهوه، با فشار دادن دکمه (B۵)، چرخه آبکشی را انجام دهید. آب داغ از لوله های قهوه (A۱۳) و سپس لوله آب داغ (C۶)، در صورت وجود خارج می شود و مدار داخلی دستگاه را گرم و تمیز می کند و سپس دمای قهوه را بالا می برد؛
- دمای قهوه داغ تری را در منوی تنظیمات تعیین کنید (به بخش «۸۰۵ تنظیم دما» رجوع کنید).

۱۰۵ تهیه قهوه با استفاده از دانه قهوه



نکته مهم!

- از دانه قهوه کاراملی شده یا شیرین شده استفاده نکنید زیرا آنها به آسیاب قهوه می چسبند و باعث خرابی آن می شوند.
۱. محفظه (A۷) (تصویر ۹) را با دانه قهوه پر کنید.
 ۲. در زیر لوله های قوه (A۱۳) یکی از موارد زیر را قرار دهید:
 - ۱- فنجان، اگر می خواهید ۱ قهوه درست کنید (تصویر ۱۰)؛
 - ۲- فنجان، اگر می خواهید ۲ قهوه درست کنید (تصویر ۱۱)؛
 ۳. تا حد امکان لوله را به نزدیکی فنجان پایین بیاورید. این کار باعث می شود قهوه خامه ای تر شود (تصویر ۱۲)؛
 ۴. دکمه مربوط به قهوه مورد نظر را فشار دهید؛



کوتاه

بلند

۵. آماده سازی شروع شده و اطلاعات مربوط به قهوه انتخابی روی نمایشگر (B۱) ظاهر می شود.
- زمانی که قهوه تهیه شد، دستگاه آماده است تا نوشیدنی بعد از درست کند.



لطفاً توجه داشته باشید:

- زمانی که دستگاه در حال تهیه قهوه است، می توان در هر لحظه ای با فشار دادن یکی از دکمه های مربوط به قهوه، خروج آن را متوقف کرد.
- در پایان خروج قهوه، برای افزایش کیفیت قهوه موجود در فنجان، فقط یکی از دکمه های قهوه را (طی ۳ ثانیه) فشار دهید.



لطفاً توجه داشته باشید!

- مخزن شیر را به مدت طولانی خارج از یخچال رها نکنید. هر چه شیر گرمتر باشد (دمای ایده ال ۵°C)، کیفیت کف تولیدی پایین تر است.

۱۱۰۴ تهیه شیر کف دار (بدون قهوه)

طبق بخش قبل (۱۱۰۳) تهیه کاپوچینو ("عمل کنید، و دکمه CAPPUCINO (B1۰) را به جای یکبار، دوبار فشار دهید.



لطفاً توجه داشته باشید!

- اگر حین تحویل نوشیدنی می خواهید تهیه آن را متوقف کنید، کلید CAPPUCINO را یکبار فشار دهید.

۱۱۰۵ تهیه شیر بدون کف (بدون قهوه)

طبق بخش قبل عمل کنید و عقربه تنظیم کف (D1) را به موقعیت  بچرخانید.

۱۲. تمیزکاری مخزن شیر پس از استفاده



تخته مهم! خطر سوختگی

هنگام تمیز کاری لوله های داخلی مخزن شیر (D)، کمی آب داغ یا بخار از لوله شیر کف دار (D۳) خارج می شود. مراقب باشید با پاشش آب تماس نداشته باشید.

پس از تهیه یک کاپوچینو یا قهوه شیر دار، دستگاه باید تمیز شود تا باقیمانده های شیر از آن خارج گردد.

برای این منظور، به شرح زیر عمل کنید:

۱. مخزن شیر دستگاه را رها کنید (نیازی به تخلیه آن نیست)؛
۲. یک فنجان یا ظرف دیگری را در زیر لوله شیر کف دار قرار دهید؛
۳. عقربه تنظیم کف (D1) را به حالت CLEAN (تصویر ۱۹) بچرخانید؛ عملیات مورد نظر بر روی نمایشگر (B1) ظاهر شده و به طور خودکار متوقف می شود؛
۴. عقربه را به یکی از حالت های کف برگردانید؛
۵. مخزن شیر را بیرون آورده و همواره نازل اتصال بخار (A۱۹) را با اسفنج تمیز کنید (تصویر ۲۰)؛



لطفاً توجه داشته باشید:

- برای تهیه تعدادی کاپوچینو یا قهوه شیر دار، مخزن شیر را تنها بعد از تهیه آخرین نوشیدنی تمیز کنید.
- مخزن شیر را باید در یخچال نگهداری کنید.
- در بعضی موارد، برای تمیزکاری باید منتظر بمانید تا دستگاه گرم شود.

۱۲۰۱ تنظیم مقدار قهوه و شیر در فنجان برای

کاپوچینو یا شیر

این دستگاه به طور پیش فرض به گونه ای تنظیم شده است که مقادیر استاندارد را تحویل دهد. برای تغییر این مقادیر، به صورت زیر عمل کنید:

۱. یک فنجان را در زیر لوله های قهوه (A۱۳) و لوله شیر (D۳) قرار دهید؛

- برای تهیه کف هر چه غلیظ تر، باید از شیر بدون سرشیر یا کم چرب موجود در دمای یخچال (حدود ۵°C) استفاده کنید.
- اگر حالت «صرفه جوی انرژی» فعال باشد، باید قبل از تحویل نوشیدنی چند ثانیه منتظر بمانید.
- ۳. مطمئن شوید که لوله ورودی شیر (D۵) به درستی به کف درب مخزن شیر وصل شده باشد (تصویر ۱۶)؛
- ۴. درب رو دوباره بر روی مخزن شیر قرار دهید؛
- ۵. لوله آب داغ (C۶) را از نازل اتصال جدا کنید؛
- ۶. مخزن را به نازل اتصال وصل کنید و تا جایی که حرکت می کند، آن را فشار دهید (تصویر ۱۷)؛
- ۷. یک فنجان با حجم کافی را در زیر لوله های قهوه و لوله شیر کف دار (D۳) قرار دهید. طول لوله شیر را تنظیم کنید. برای نزدیک تر کردن آن به فنجان، تنها کافی است آن را به پایین بکشید (تصویر ۱۸)؛
- ۸. برای هر عملکرد، از دستورات عمل های زیر پیروی کنید.

۱۱۰۲ تنظیم میزان کف

عقربه تنظیم کف (D1) روی درب مخزن شیر (D۲) را بچرخانید تا میزان کف شیر تحویلی هنگام تهیه کاپوچینو و قهوه شیر دار را تنظیم کنید.

موقعیت گردونه	شرح	توصیه شده برای...
	بدون کف	شیر قهوه/شیر داغ (بدون کف)
	حداقل کف	ماکیاتو
	حداکثر کف	کاپوچینو/شیر کف دار

۱۱۰۳ تهیه کاپوچینو

۱. مخزن شیر (D) را پر کرده و آن را طبق شرح فوق در محل خود قرار دهید؛
۲. عقربه تنظیم کف (D1) روی درب مخزن شیر (D۲) را به موقعیت مورد نظر میزان کف بچرخانید؛
۳. دکمه (B1۰) CAPPUCINO را فشار دهید. «CAPPUCINO» همراه با نوار پیشرفت، بر روی نمایشگر (B1) ظاهر می شود که به تدریج با ادامه آماده سازی، پُر می شود؛
۴. پس از چند ثانیه، شیر از لوله شیر (D۳) به داخل فنجان ریخته می شود. برای نوشیدنی های قهوه، دستگاه به طور خودکار قهوه را پس از خروج شیر تهیه می کند.



لطفاً توجه داشته باشید:

- اگر حین تحویل نوشیدنی می خواهید تهیه شیر یا قهوه را متوقف کنید، کلید CAPPUCINO را دوبار فشار دهید.
- در پایان تحویل، برای افزایش کیفیت شیر یا قهوه درون فنجان، طی ۳ ثانیه، دکمه CAPPUCINO را فشار داده و نگه دارید.

۲. دکمه (B10) CAPPUCCINO را فشار داده و نگه دارید تا پیام «PROGRAM MILK Program Quantity» در نمایشگر (B1) ظاهر شود؛
 ۳. دکمه را رها کنید. دستگاه شروع به تحویل شیر می کند؛
 ۴. زمانی که مقدار مورد نیاز شیر وارد فنجان شد، دکمه CAPPUCCINO را دوباره فشار دهید؛
 ۵. دستگاه تحویل شیر را متوقف می کند و پس از چند ثانیه قهوه را داخل فنجان می ریزد. «PROGRAM COFFEE Program Quantity» در نمایشگر ظاهر می شود؛
 ۶. زمانی که مقدار مورد نیاز قهوه وارد فنجان شد، دکمه CAPPUCCINO را فشار دهید؛ تحویل قهوه متوقف می شود. دستگاه اکنون با مقادیر جدید شیر و قهوه برنامه ریزی شده است.
- ۱۳. تهیه آب داغ**

⚠ نکته مهم! خطر سوختگی

- هرگز هنگام تحویل آب داغ، دستگاه را بدون مراقبت رها نکنید. لوله آب داغ (C6) طی تحویل آب، داغ می شود. آن را تنها از قسمت دسته بگیرید.
۱. مطمئن شوید که لوله آب داغ به درستی وصل شده باشد؛
 ۲. یک ظرف را در زیر لوله آب داغ قرار دهید (تا جایی که ممکن است نزدیک به آن باشد تا از پاشش آب جلوگیری شود)؛
 ۳. دکمه ☕ (BF) (تصویر ۲۱) را فشار دهید. «HOT WATER» همراه با نوار پیشرفت، بر روی نمایشگر (B1) ظاهر می شود که به تدریج با ادامه آماده سازی، پُر می شود؛
 ۴. دستگاه ۲۵۰ میلی لیتر آب داغ تحویل می دهد سپس خروج آب به طور خودکار متوقف می شود. برای توقف تحویل آب داغ به طور دستی، دکمه ☕ را دوباره فشار دهید.

ⓘ لطفاً توجه داشته باشید!

- اگر حالت «صرفه جویی انرژی» فعال باشد، باید قبل از تحویل آب داغ چند ثانیه منتظر بمانید.

۱۳.۱ تغییر مقدار آب تحویل به صورت خودکار

- این دستگاه به طور پیش فرض به گونه ای تنظیم شده است که ۲۵۰ میلی لیتر آب داغ را تحویل دهد. برای تغییر این مقادیر، به صورت زیر عمل کنید:
۱. یک ظرف در زیر لوله آب داغ (C6) قرار دهید؛
 ۲. دکمه ☕ (BF) را فشار داده و نگه دارید تا «Hot Water Program Quantity» در نمایشگر (B1) ظاهر شود و سپس دکمه ☕ را رها کنید؛
 ۳. زمانی که آب داغ درون فنجان به میزان مورد نیاز رسید، دکمه ☕ را دوباره فشار دهید.
- دستگاه اکنون با مقدار جدید برنامه ریزی شده است.

۱۴. تمیزکاری

۱۴.۱ تمیزکاری دستگاه

قطعات ذیل الذکر دستگاه باید به طور منظم تمیز شوند:

- مدار داخلی دستگاه؛
- مخزن تفاله قهوه؛
- سینی آبگیر (A1۸)؛
- مخزن آب (A1۰)؛

- لوله های قهوه (A1۳)؛
 - نازل اتصال آب داغ/بخار (A1۹)؛
 - قیف قهوه آسیاب شده (A۶)؛
 - قهوه ریز (A1۲)، که پس از باز کردن درب قهوه ریز (A۱۱) قابل دسترسی است.
- ⚠ نکته مهم!**
- هنگام تمیز کردن قهوه ساز، از حلال ها، مواد پاک کننده ساینده یا الکل استفاده نکنید. با قهوه سازهای سوپر اتوماتیک دلونگی (De'Longhi) برای تمیز کردن دستگاه به محصولات شیمیایی نیازی ندارید.
 - هیچ یک از قطعات دستگاه به مجز مخزن شیر قابل شستشو در ماشین ظرفشویی نیستند.
 - از لوازم فلزی برای خارج کردن لایه یا باقیمانده قهوه استفاده نکنید زیرا ممکن است بر روی سطوح فلزی یا پلاستیکی خراش بیندازند.

۱۴.۲ تمیزکاری مدار داخلی دستگاه

- اگر از دستگاه بیش از ۴/۳ روز استفاده نشود، قبل از استفاده مجدد، قویاً توصیه می کنیم آن را روشن کنید و:
- ۳/۲ چرخه آبگیری را با فشار دادن دکمه ☕ (B۵) انجام دهید؛
 - در حالی که لوله آب داغ (C6) به دستگاه وصل است، با فشار دادن دکمه ☕ (BF)، چند ثانیه آب داغ از آن خارج کنید.

ⓘ لطفاً توجه داشته باشید:

پس از تمیزکاری، طبیعی است که مخزن تفاله (A1۴) حاوی آب باشد.

۱۴.۳ تمیزکاری مخزن تفاله قهوه

زمانی که «EMPTY GROUNDS CONTAINER» در نمایشگر (B1) ظاهر شد، مخزن تفاله باید تخلیه و تمیز شود. تا زمانی که مخزن تفاله (A1۴) تمیز نشود، دستگاه همچنان این پیام را نشان می دهد و تهیه قهوه ممکن نیست.

برای تمیزکاری (در حالی که دستگاه روشن است):

- سینی آبگیر (A1۸) (تصویر ۲۲) را بیرون آورده، تخلیه و تمیز کنید؛
- مخزن تفاله را خالی کرده و کاملاً تمیز کنید تا تمامی مواد باقیمانده کف آن خارج شود؛
- سینی جمع آوری میعان (A1۵) (قرمز) را بررسی کرده و در صورت لزوم تخلیه کنید.

⚠ نکته مهم!

هنگام بیرون آوردن سینی آبگیر، مخزن تفاله باید تخلیه شود، حتی اگر حاوی تفاله اندکی باشد.


اگر این کار انجام نشود، زمانی که قهوه های بعدی را تهیه می کنید، مخزن تفاله ممکن است بیش از حد انتظار پر شود و عملکرد دستگاه را مختل کند.

۱۴.۴ تمیزکاری سینی آبگیر و سینی جمع آوری میعان

⚠ نکته مهم!

اگر سینی آبگیر (A1۸) به طور منظم تخلیه نشود، ممکن است آب از لبه آن سرریز شود و به درون یا اطراف دستگاه نشت کند. این امر ممکن است به دستگاه، سطحی که بر روی آن می ریزد یا ناحیه اطراف آسیب بزند.

۳. درب قهوه ریز (A11) (تصویر ۲۶) سمت راست دستگاه را باز کنید؛
۴. دو دکمه آزادسازی رنگی را به داخل فشار دهید و همزمان قهوه ریز را بیرون بکشید (تصویر ۲۷)؛



تخته مهم!

- تنها با آب، آبکشی کنید، از مایع ظرفشویی - ماشین ظرفشویی استفاده نکنید
- قهوه ریز را بدون استفاده از مایع ظرفشویی تمیز کنید زیرا ممکن است آسیب ببیند.
۵. قهوه ریز را حدود ۵ دقیقه در آب قرار دهید و سپس در زیر شیر آب، آبکشی کنید؛
 ۶. از برس (C۶) برای خارج کردن باقیمانده های قهوه در محفظه قهوه ریز استفاده کنید که از قسمت درب قهوه ریز قابل مشاهده است؛
 ۷. پس از تمیز کاری، با لغزاندن قهوه ریز بر روی پایه داخلی (تصویر ۲۸) آن را جاگذاری کرده و سپس علامت PUSH را کامل فشار دهید تا با صدای کلیک در محل خود قرار گیرد؛



لطفاً توجه داشته باشید:


اگر جازدن قهوه ریز دشوار است، قبل از جاگذاری، با فشار دادن دو اهرم نشان داده شده در تصویر ۲۹، آن را در وضعیت مناسب قرار دهید.

۸. زمانی که آن را جا زدید، مطمئن شوید که دو دکمه رنگی بیرون آمده باشند (تصویر ۳۰)؛
۹. درب قهوه ریز را ببندید؛
۱۰. مخزن آب را در محل خود قرار دهید.

۱۴۰۱۰ تمیزکاری مخزن شیر

مخزن شیر (D) را در هر بار تهیه شیر به شرح زیر تمیز کنید:

۱. درب مخزن (D۲) را بردارید؛
۲. لوله شیر (D۳) و لوله ورودی (D۵) را بیرون بیاورید (تصویر ۳۱)؛
۳. عقربه تنظیم کف (D1) را در جهت عقربه ساعت به موقعیت «INSERT» (تصویر ۳۱) بچرخانید و آن را به سمت بالا به بیرون بکشید؛
۴. تمامی قطعات را با آب داغ و مایع ظرفشویی ملایم کاملاً بشوید. تمامی قطعات قابل شستشو در ماشین ظرفشویی هستند، آنها را در سبد بالایی ماشین ظرفشویی قرار دهید. مطمئن شوید که چیزی از شیر بر روی گودی و شیر زیر عقربه باقی نمانده باشد (تصویر ۳۲). در صورت نیاز، با استفاده از خلال دندان شیر را تمیز کنید؛

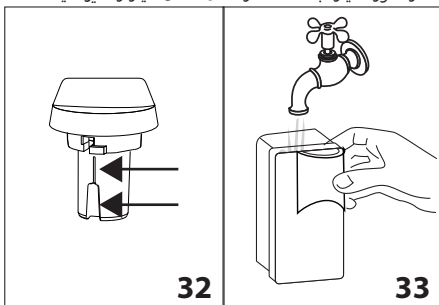

۵. داخل پایه عقربه تنظیم کف را با آب شیر آبکشی کنید (تصویر ۳۳)؛

سینی آبگیر دارای یک نشانگر سطح (A1۷) (قرمز) است و میزان آب موجود آن را نشان می دهد (تصویر ۲۳). قبل از اینکه نشانگر از سینی فنجان (A1۶) بیرون بزند، سینی آبگیر باید تخلیه و تمیز شود.

برای بیرون آوردن سینی آبگیر:

۱. سینی آبگیر و مخزن تنقاله (A1۴) را بیرون بیاورید (تصویر ۲۲)؛
۲. سینی آبگیر و مخزن تنقاله را تخلیه کرده و آنها را بشوید؛
۳. سینی جمع آوری ميعان (A1۵) (قرمز) را بررسی کرده و در صورت لزوم تخلیه کنید.
۴. سینی آبگیر و مخزن تنقاله را در محل خود قرار دهید.

۱۴۰۵ تمیزکاری درون قهوه ساز



خطر!

- قبل از تمیزکاری قطعات داخلی، دستگاه باید خاموش (به بخش ۷. خاموش کردن دستگاه» رجوع کنید) و دوشاخه آن از پریز برق کشیده شود. از فرو بردن قهوه ساز در آب اکیداً خودداری کنید.
۱. به طور منظم (حدوداً ماهی یکبار) بررسی کنید که داخل دستگاه (قابل دسترسی پس از خارج کردن سینی آبگیر - A1۸) کثیف نباشد. در صورت لزوم، تنقاله قهوه را با برس (C۵) یا یک اسفنج خارج کنید؛
 ۲. تمامی تنقاله باقیمانده را با جاروبرقی جمع کنید (تصویر ۲۴).

۱۴۰۶ تمیزکاری مخزن آب

۱. مخزن آب (A1۰) را به طور منظم (حدوداً ماهی یکبار) و زمان تعویض صافی آب سبک ساز (C۴)، در صورت وجود) با پارچه ای مرطوب و کمی مایع ظرفشویی ملایم تمیز کنید؛
۲. صافی را (در صورت وجود) بیرون آورده و با آب شیر، آبکشی کنید؛
۳. صافی را (در صورت وجود) در محل خود قرار دهید، مخزن را با آب شرب پر کرده و جاگذاری کنید؛
۴. (تهای ویژه مدل های دارای صافی آب سبک ساز) حدود ۱۰۰ میلی لیتر آب داغ از دستگاه خارج کنید تا صافی دوباره فعال شود.

۱۴۰۷ تمیزکاری لوله های قهوه

۱. لوله های قهوه (A1۳) را با اسفنج یا پارچه تمیز کنید (تصویر ۲۵A)؛
۲. بررسی کنید که دهانه های لوله های قهوه مسدود نشده باشند. در صورت لزوم تنقاله قهوه را با خلال دندان خارج کنید (تصویر ۲۵B).

۱۴۰۸ تمیزکاری قیف قهوه آسیاب شده

به طور منظم (حدوداً ماهی یکبار) بررسی کنید که قیف قهوه آسیاب شده (A۶) مسدود نشده باشد.

در صورت لزوم، تنقاله قهوه را با برس (C۵) خارج کنید.

۱۴۰۹ تمیزکاری قهوه ریز

قهوه ریز (A1۲) باید حداقل ماهی یکبار تمیز شود.



تخته مهم!

- نباید زمانی که دستگاه روشن است، قهوه ریز از آن خارج گردد.
۱. مطمئن شوید که دستگاه به درستی خاموش شده باشد (به بخش ۷. خاموش کردن دستگاه» رجوع کنید)؛
 ۲. مخزن آب (A1۰) را خارج کنید؛

۶. بررسی کنید که دهانه و لوله ورودی با باقیمانده شیر مسدود نشده باشند؛
۷. عقربه را (فلش آن رو به کلمه «INSERT» باشد)، لوله و دهانه ورودی شیر را نصب کنید؛
۸. درب رو دوباره بر روی مخزن شیر قرار دهید.

۱۴۰۱۱ تمیزکاری نازل اتصال آب داغ/بخار

هر بار که شیر آماده می کنید، نازل اتصال (A1۹) را با اسفنج تمیز کنید تا باقیمانده شیر از درزها خارج شود (تصویر ۲۰).

۱۵. رسوب زدایی




نکته مهم!

- قبل از استفاده، دستورالعمل و پرچسب روی بسته رسوب زدا (C۲) را بخوانید.
- شما باید تنها از رسوب زدای دولونگی «De'Longhi» استفاده کنید. استفاده از رسوب زدای نامناسب و/یا انجام رسوب زدایی به طور اشتباه ممکن است به نقص دستگاه منجر شود که تحت ضمانتنامه شرکت سازنده نخواهد بود.

دستگاه را زمانی رسوب زدایی کنید که پیام «DESCALE» در نمایشگر (B1) چشمک بزند.

۱. قهوه ساز را روشن کنید؛
۲. برای دسترسی به منو، دکمه (B۳) MENU را فشار دهید؛
۳. دکمه (B۴) یا (B۵) را فشار دهید تا «Descal» بر روی نمایشگر ظاهر شود؛
۴. با فشار دادن دکمه (B۶)، آن را انتخاب کنید. پیام «Scaling Confirm?» روی نمایشگر (B1) ظاهر می شود؛
۵. را دوباره فشار دهید تا این عملکرد فعال شود. Add «descaler Confirm?» در نمایشگر ظاهر می شود و با «EMPTY» تغییر می کند؛
۶. سینی آبگیر (A1۸) و مخزن تقاله (A1۴) را بیرون آورده و تخلیه کنید و هر دو را در دستگاه قرار دهید؛
۷. مخزن آب (A1۰) را به طور کامل تخلیه کرده و صافی آب سبک ساز را (C۲ - در صورت وجود) بیرون بیاورید؛

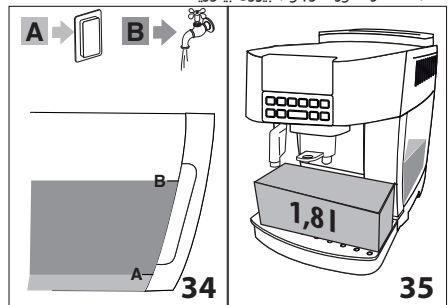

۸. رسوب زدا (C۳) را تا سطح A (برابر با یک بسته ۱۰۰ میلی لیتر) مندرج بر روی سطح داخلی مخزن، در مخزن بریزید و سپس یک لیتر آب را تا سطح B (تصویر ۳۴) اضافه کنید و مخزن را دوباره در دستگاه قرار دهید؛

۹. ظرفی با حداقل حجم ۱.۸ لیتر در زیر لوله آب (C۶) و لوله های قهوه (A1۳) قرار دهید (تصویر ۳۵).



خطر سوختگی!

آب داغ حاوی اسید از لوله آب و لوله های قهوه خارج می شود. مراقب باشید با پاشش این محلول تماس پیدا نکنید.

۱۰. برای تأیید اضافه کردن این محلول، دکمه (C۶) را فشار دهید. «Descal» در نمایشگر ظاهر می شود. برنامه رسوب زدایی شروع شده و مایع رسوب زدا از لوله آب و لوله قهوه خارج می شود. چندین بار آبکشی و توقف به طور خودکار انجام می شود تا تمامی مواد باقیمانده رسوب زدایی درون قهوه ساز خارج شود؛
- پس از حدود ۲۵ دقیقه، رسوب زدایی متوقف می شود و پیام «Rinsing» در نمایشگر ظاهر می شود. اکنون دستگاه برای آبکشی با آب تمیز آماده است؛
۱۱. ظرف مورد استفاده برای جمع آوری محلول رسوب زدایی را خالی کنید؛
۱۲. مخزن آب را بیرون آورده، تخلیه و با آب شیر، آبکشی کنید، آن را از آب شرب تا سطح حداکثر (MAX) پر کرده و دوباره در دستگاه قرار دهید؛ پیام «Rinsing Confirm?» در نمایشگر ظاهر می شود؛

۱۳. ظرف مورد استفاده برای جمع آوری محلول رسوب زدایی را در زیر لوله ها قرار داده و جهت تأیید دکمه (C۶) را فشار دهید. آب داغ ابتدا از لوله آب و سپس در نهایت از لوله های قهوه خارج می شود. پیام «Rinsing» روی نمایشگر ظاهر می شود؛
۱۴. زمانی که مخزن آب خالی است، پیام «Rinsing FILL TANK» در نمایشگر ظاهر می شود؛
۱۵. ظرف مورد استفاده برای جمع آوری آب شستشو را خالی کنید؛
۱۶. مخزن آب را بیرون آورده و صافی آب سبک ساز را (در صورتی که قبلاً خارج کرده اید) جاگذاری کرده، مخزن را تا سطح حداکثر (MAX) با آب سرد پر کرده و در دستگاه قرار دهید. «Rinsing... Confirm?» بر روی نمایشگر ظاهر می شود؛
۱۷. ظرف مورد استفاده برای جمع آوری آب شستشو را در زیر لوله آب قرار داده (تصویر ۳۵) و جهت تأیید دکمه (C۶) را فشار دهید. آب داغ از لوله آب خارج می شود؛
۱۸. زمانی که این روند انجام شود، «Descal complete Confirm?» در نمایشگر ظاهر می شود؛
۱۹. جهت تأیید، دکمه (C۶) را فشار دهید. پیام «FILL TANK» روی نمایشگر ظاهر می شود؛
۲۰. مخزن آب را با آب شرب تا سطح حداکثر پر کرده و در دستگاه قرار دهید.

رسوب زدایی انجام شد.



لطفاً توجه داشته باشید!

- اگر چرخه رسوب زدایی به درستی انجام نشود (برای مثال برق قطع شود)، توصیه می کنیم این چرخه را تکرار کنید؛
- پس از رسوب زدایی، طبیعی است که مخزن تقاله حاوی آب باشد.


۱۶. تنظیم سختی آب

پیام DESCAL پس از دوره ای زمانی مطابق با میزان سختی آب در نمایشگر ظاهر می شود.

این دستگاه به طور پیش فرض با مقدار سختی آب ۴ تنظیم شده است. همچنین می توان دستگاه را مطابق با سختی آب شبکه مناطق مختلف برنامه ریزی کرد تا کمتر به رسوب زدایی نیاز داشته باشد.


۱۶.۱ سنجش سختی آب

۱. ورق نشانگر «TOTAL HARDNESS TEST» (آزمایش سختی آب) (C) را از بسته (پیوست به دستورالعمل انگلیسی) آن بیرون بیاورید؛
 ۲. ورق را به طور کامل در لیوان از آب به مدت یک ثانیه فرو ببرید؛
 ۳. ورق را از آب خارج کرده و به آرامی تکان دهید.
- پس از یک دقیقه، ۱، ۲، ۳ یا ۴ مربع قرمز رنگ بسته به میزان سختی آب، بر روی آن شکل می گیرد. هر مربع معادل یک درجه سختی است.

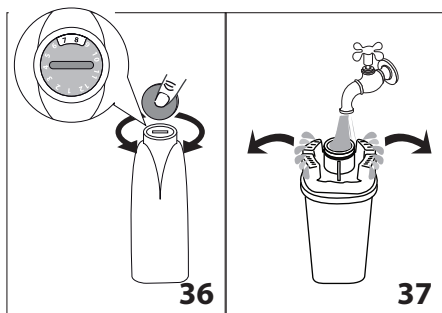

۱۶.۲ لطفاً توجه داشته باشید:

۱. اگر از دستگاه به طور معمول استفاده شود، صافی دو ماه دوام می آورد.
۲. اگر قهوه ساز همراه با صافی بدون استفاده رها شود، حداکثر سه هفته دوام می آورد.
۳. برای فعال کردن صافی، آب شیر را از سوراخ صافی مشابه تصویر عبور دهید تا آب از دهانه های کنار آن بیش از یک دقیقه عبور کند (تصویر ۳۷)؛
۴. مخزن (A1) را از دستگاه خارج کرده و با آب پر کنید؛
۵. صافی را در مخزن آب قرار داده و آن را به طور کامل به مدت ده ثانیه در آب فرو ببرید، آن را تکان دهید تا حباب هوا از آن خارج شود (تصویر ۳۸)؛

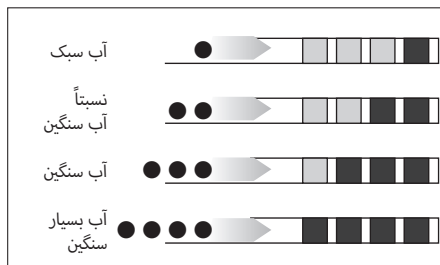

۱۶.۲ تنظیم سختی آب


۱. برای وارد شدن به منو، دکمه (B2) **MENU** را فشار دهید؛
 ۲. دکمه (B4) یا (B5) **Water hardness** را فشار دهید تا بر روی نمایشگر (B1) ظاهر شود؛
 ۳. انتخاب خود را با فشار دادن دکمه (B6) تأیید کنید؛
 ۴. دکمه (B4) یا (B5) به طور مکرر فشار دهید تا سطح اندازه گرفته شده با ورق نشانگر را تنظیم کنید (به بخش قبلی رجوع نمایید)؛
 ۵. برای تأیید تنظیمات، دکمه **MENU** را فشار دهید.
- دستگاه اکنون با مقدار جدید سختی آب برنامه ریزی شده است. دکمه **MENU** را فشار دهید تا از منو خارج شوید.

۱۷. صافی آب سبک ساز

مدل های خاصی دارای صافی آب سبک ساز (C4) هستند. اگر مدل شما اینگونه نیست، توصیه می شود یکی از مرکز خدمات مشتریان «دلونگی» (De'Longhi) خریداری کنید. برای استفاده صحیح از صافی، دستورالعمل های زیر را دنبال کنید.

۱۷.۱ نصب صافی

۱. صافی (C4) را از بسته بندی خارج کنید؛
۲. صفحه نشانگر تاریخ (به تصویر ۳۶ رجوع کنید) را بچرخانید تا دو ماه بعدی استفاده نشان داده شود؛
۳. صافی را در مخزن آب سبک ساز (A1) قرار دهید؛
۴. دکمه (B2) **MENU** را فشار دهید؛
۵. دکمه (B4) یا (B5) **Water hardness** را فشار دهید تا بر روی نمایشگر (B1) ظاهر شود؛
۶. دکمه (B6) را فشار دهید؛
۷. دکمه (B4) یا (B5) **Water hardness** را فشار دهید؛
۸. دکمه (B6) را فشار دهید؛
۹. دکمه (B4) یا (B5) **Water hardness** را فشار دهید؛
۱۰. دکمه (B6) را فشار دهید؛
۱۱. دکمه (B4) یا (B5) **Water hardness** را فشار دهید؛
۱۲. دکمه (B6) را فشار دهید؛
۱۳. دکمه (B4) یا (B5) **Water hardness** را فشار دهید؛

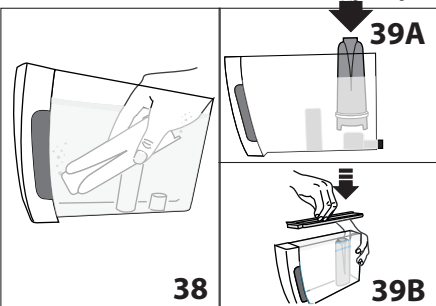

۱۸. اطلاعات فنی

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت ~ ۶۰/۵۰ هرتز حداکثر ۱۰ آمپر

برق ورودی:

۱۴۵۰ وات

فشار:

۱.۵ مگاپاسکال (۱۵ بار)

حداکثر ظرفیت مخزن آب:

۱.۸ لیتر

ابعاد طول×عمق×ارتفاع:

۲۴۰×۴۳۰×۲۵۰ میلی متر

طول کابل:

۱۷۵۰ میلی متر

وزن: ۹.۶ کیلوگرم

حداکثر ظرفیت مخزن دانه:

۲۵۰ گرم

حداکثر ظرفیت مخزن دانه: 

- قوانین احتیاطی اروپا ۲۰۰۸/۱۲۷۵.
- مواد و تجهیزات جانی که در تماس با غذا قرار می گیرند مطابق با مقررات EEC شماره ۲۰۰۴/۱۹۳۵ هستند.

۱۹. اِمحاء

نباید دستگاه را همراه با زباله های خانگی دفع کرد، بلکه باید آن را به یک مرکز مجاز تفکیک و بازیافت زباله تحویل داد.



۱۴. برای تأیید تنظیمات، دکمه  را فشار دهید. دستگاه تحویل آب داغ را شروع می کند و پیام «Please wait...» روی نمایشگر ظاهر می شود؛
۱۵. پس از اینکه جریان آب قطع شد، دستگاه به طور خودکار به وضعیت «Ready for coffee» (آماده قهوه) بازنشانی می شود. صافی جدید فعال است و با یک علامت ستاره در زیر «Install filter» در منو نشان داده می شود. اکنون می توانید از دستگاه استفاده کنید.

۱۷.۲ تعویض صافی

زمانی که «REPLACE FILTER» بعد از دو ماه روی نمایشگر (B1) ظاهر شد (نشانگر تاریخ را ببینید) یا زمانی که دستگاه به مدت ۳ هفته استفاده نشده، باید صافی (C۴) را تعویض کنید:

۱. مخزن (A۱۰) و صافی مستعمل را خارج کنید؛
۲. صافی جدید را از بسته آن خارج کرده و مطابق تصاویر موارد ۲، ۴، ۵ و ۶ بخش قبل عمل کنید؛
۳. یک ظرف (حداقل حجم ۵۰۰ میلی لیتر) در زیر لوله آب داغ (C۶) قرار دهید؛
۴. برای وارد شدن به منو، دکمه  MENU را فشار دهید؛
۵. دکمه  (B۴) یا  (B۵) را مکرراً فشار دهید تا «Replace filter» بر روی نمایشگر (B1) ظاهر شود؛
۶. دکمه  (B۶) را فشار دهید؛
۷. پیام «Confirm?» روی نمایشگر ظاهر می شود؛
۸. برای تأیید تنظیمات، دکمه  را فشار دهید؛
۹. «Hot water Confirm?» بر روی نمایشگر نشان داده می شود؛
۱۰. برای تأیید تنظیمات، دکمه  را فشار دهید. دستگاه تحویل آب داغ را شروع می کند و پیام «Please wait...» روی نمایشگر ظاهر می شود؛
۱۱. پس از اینکه جریان آب قطع شد، دستگاه به طور خودکار به وضعیت «Ready for coffee» (آماده قهوه) بازنشانی می شود. اکنون صافی جدید فعال است و می توانید از قهوه ساز استفاده کنید.

۱۷.۳ بیرون آوردن صافی

اگر می خواهید از دستگاه بدون صافی (C۴) استفاده کنید باید آن را خارج کرده و خروج آن را به دستگاه اطلاع دهید. برای این منظور، به شرح زیر عمل کنید:

۱. مخزن (A۱۰) و صافی مستعمل را خارج کنید؛
۲. برای وارد شدن به منو، دکمه  MENU را فشار دهید؛
۳. دکمه  (B۴) یا  (B۵) را مکرراً فشار دهید تا «Remove filter*» بر روی نمایشگر (B1) ظاهر شود؛
۴. دکمه  (B۶) را فشار دهید؛
۵. پیام «Confirm?» روی نمایشگر ظاهر می شود؛
۶. دکمه  را برای تأیید و دکمه MENU را برای خروج از منو فشار دهید.

پیام نمایشگر	دلایل احتمالی	راه حل
مخزن را پر کنید (FILL TANK)	آب ناکافی در مخزن (B1۰).	مخزن را با آب پر کنید و/یا آن را به درستی جا بزنید، تا جایی که ممکن است آن را فشار دهید تا با صدای کلیک در محل مناسب قرار گیر (تصویر ۴).
تخلیه مخزن تفاله	مخزن تفاله (A1۴) پر است.	مخزن تفاله و سینی آبگیر (A1۸) را تخلیه و تمیز کرده و در محل خود قرار دهید (تصویر ۲۳). مهم: هنگام بیرون آوردن سینی آبگیر، مخزن تفاله (A1۴) باید تخلیه شود، حتی اگر حاوی تفاله اندکی باشد. اگر این کار انجام نشود، زمانی که قهوه های بعدی را تهیه می کنید، مخزن تفاله ممکن است بیش از حد انتظار پر شود و عملکرد دستگاه را مختل کند.
آسیاب بیش از حد نرم (GROUND TOO FINE ADJUST MILL)	قهوه آسیاب شده بیش از حد نرم است و قهوه به کندی خارج شده یا اصلاً خارج نمی شود.	مراحل تحویل قهوه را دوباره تکرار کنید و هنگامی که آسیاب قهوه در حال کار است، عقربه تنظیم آسیاب (A۲) (تصویر ۸) را یک درجه در جهت عقربه ساعت به سمت «۷» بچرخانید. اگر پس از حداقل ۲ قهوه، همچنان قهوه به کندی خارج می شود، مراحل تصحیح تنظیم را تکرار کنید و عقربه تنظیم آسیاب را یک درجه دیگر بچرخانید تا قهوه مطلوب تهیه شود (رجوع کنید به بخش: «۱۰۳» تنظیم آسیاب قهوه). اگر مشکل همچنان وجود داشت، عقربه بخار را به موقعیت ۱ بچرخانید و مقداری آب از لوله آب داغ (C۶) خارج کنید.
	اگر صافی آب سبک ساز (C۶) در دستگاه قرار دارد، ممکن است جابج هوا در مدار ایجاد شده باشد و مانع خروج شود.	لوله آب داغ (C۶) را به دستگاه وصل کنید و کمی آب خارج کنید تا جریان خروجی روان شود.
مخزن تفاله را جا بزنید (INSERT GROUNDS CONTAINER)	پس از تمیزکاری، مخزن تفاله (A1۴) در محل خود نصب نشده است.	سینی آبگیر (A1۸) را بیرون آورده و مخزن تفاله را جا بزنید.
قهوه آسیاب شده اضافه کنید (ADD PRE-GROUND COFFEE)	عملکرد «قهوه آسیاب شده» بدون قرار دادن قهوه آسیاب شده در قیف (A۶) انتخاب شده است.	قهوه آسیاب شده را در قیف قرار داده یا عملکرد «pre-ground» (آسیاب شده) را لغو انتخاب کنید.
رسوب زدایی کنید (DESCALE)	دستگاه باید رسوب زدایی شود.	روند رسوب زدایی مندرج در بخش «۱۵. رسوب زدایی» باید در اسرع وقت انجام شود.
مقدار قهوه را کاهش دهید (REDUCE COFFEE AMOUNT)	مقدار بیش از حدی قهوه استفاده شده است.	طعم ملایم تری را انتخاب کرده یا مقدار قهوه آسیاب شده را کم کنید.
محفظه دادن قهوه را پر کنید (FILL BEANS CONTAINER)	دانه قهوه تمام شده است.	محفظه دانه قهوه (AV) را پر کنید.
	قیف قهوه آسیاب شده (A۶) مسدود شده است.	قیف را با کمک یک پرس (C۵) طبق شرح بخش «۱۴/۸» تمیزکاری قیف قهوه آسیاب شده» تخلیه کنید.
قطعات قهوه ریز را وارد کنید (INSERT INFUSER ASSEMBLY)	قهوه ریز (A1۲) پس از تمیزکاری در دستگاه قرار داده نشده است.	قهوه ریز را طبق شرح بخش «۱۴/۹» تمیزکاری قهوه ریز» در دستگاه قرار دهید.
مخزن را وارد کنید (INSERT TANK)	مخزن (A1۰) به درستی در محل خود قرار نگرفته است.	مخزن را به درستی قرار داده و تا جایی که حرکت می کند به داخل فشار دهید.

هشدار عمومی (GENERAL ALARM)	داخل دستگاه بسیار کثیف است.	داخل دستگاه را به طور کامل مطابق شرح بخش «۱۴. تمیزکاری» تمیز کنید. اگر پیام همچنان بعد از تمیزکاری نشان داده می شود، با مرکز خدمات تماس بگیرید.
صافی را تعویض کنید (REPLACE FILTER)	صافی آب سبک ساز (CF) مستعمل شده است.	صافی را در محل خود قرار داده یا مطابق شرح بخش «۱۷. صافی آب سبک ساز»، آن را خارج کنید.
عقربه را بر روی تمیزکاری قرار دهید (SET DIAL TO CLEAN)	اخیراً شیر تحویل داده شده است و لوله های مخزن شیر باید تمیز شوند.	عقربه تنظیم کف (DI) را به حالت CLEAN بچرخانید.
لوله آب را وصل کنید (INSERT WATER SPOUT)	لوله آب داغ وصل نشده یا به درستی وصل نشده است.	لوله آب (CF) را تا جایی که حرکت می کند به داخل وارد کنید.
مدار آب خالی، مدار آب را پر کنید (WATER CIRCUIT EMPTY FILL WATER CIRCUIT)	مدار آب خالی است.	برای تحویل آب از لوله آب داغ (CF) کلید OK را فشار دهید تا آب به صورت عادی خارج شود. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، مطمئن شوید که مخزن آب (A1۰) به طور کامل در محل خود قرار گرفته باشد.
مخزن شیر را جا بزنید (INSERT MILK CONTAINER)	مخزن شیر (D) به درستی در دستگاه قرار نگرفته است.	مخزن شیر (تصویر ۱۳) را تا جایی که حرکت می کند به داخل وارد کنید.

۲۱. عیب یابی

در زیر فهرستی از نقص های احتمالی دستگاه درج شده است. اگر مشکل طبق شرح مندرج قابل رفع نیست، با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.

مشکل	دلایل احتمالی	راه حل
قهوه داغ نیست.	فنجان ها از قبل گرما داده نشده اند.	با آبکشی فنجان ها با آب داغ، آنها را گرم کنید (لطفاً توجه داشته باشید: می توانید از عملکرد آب داغ استفاده نمایید).
	مدارهای داخلی سرد شده اند زیرا ۳/۲ دقیقه از زمان تهیه آخرین قهوه گذشته است.	قبل از تهیه قهوه، با استفاده از  عملکرد آبکشی، مدارهای داخلی را گرم کنید (به بخش «۹. آبکشی» رجوع کنید).
	دمای قهوه بر روی درجه پایین تنظیم شده است.	در منو، دمای بالای قهوه را تنظیم کنید.
قهوه سبک است یا به اندازه کافی خامه ای نیست.	قهوه بسیار درشت آسیاب شده است.	هنگامی که آسیاب قهوه در حال کار است، عقربه تنظیم آسیاب (A۲) را یک درجه در جهت عکس عقربه ساعت به سمت «۱» بچرخانید (تصویر ۸). در هر بار یک درجه بچرخانید تا قهوه دلخواه شما تهیه شود. اثر این تغییر تنظیمات تنها پس از تحویل ۲ قهوه مشهود است (به بخش «۱۰۳ تنظیم آسیاب قهوه» رجوع کنید).
	قهوه نامطلوب است.	برای اسپرسوها از قهوه آسیاب شده استفاده کنید.

قهوه به کندی یا قطره قطره تحویل می شود.	قهوه بسیار ریز آسیاب شده است.	هنگامی که آسیاب قهوه در حال کار است، عقربه تنظیم آسیاب (A۲) را یک درجه در جهت عقربه ساعت به سمت «۷» بچرخانید (تصویر ۱۰). در هر بار یک درجه بچرخانید تا قهوه دلخواه شما تهیه شود. اثر این تغییر تنظیمات تنها پس از تحویل ۲ قهوه مشهود است (به بخش «۱۰۳ تنظیم آسیاب قهوه» رجوع کنید).
قهوه از یک یا دو لوله خارج نمی شود.	لوله های قهوه (A۱۳) مسدود هستند.	با استفاده از خلال دندان لوله ها را تمیز کنید.
شیر از لوله شیر خارج نمی شود.	شیر از لوله شیر خارج نمی شود. درب مخزن شیر (D۲) کثیف است.	درب مخزن شیر را مطابق شرح بخش «۱۴۰۱ تمیزکاری مخزن شیر» تمیز کنید.
شیر حاوی حباب های بزرگ است و به صورت فواره ای از لوله شیر خارج می شود یا کف آن کم است.	شیر به اندازه کافی سرد یا کم چرب نیست.	از شیر بدون چربی یا کم چرب در دمای یخچال (حدود ۵ °C) استفاده کنید. اگر نتیجه مطلوب نبود، بریند شیر خریداری شده را تغییر دهید.
	عقریه تنظیم کف (D۱) به درستی تنظیم نشده است.	آن را طبق دستورالعمل های بخش «۱۱۰۲ تنظیم مقدار کف» تنظیم کنید
	درب مخزن شیر (D۲) یا عقریه تنظیم کف (D۱) کثیف است.	درب مخزن شیر و عقریه را مطابق شرح بخش «۱۴۰۱ تمیزکاری مخزن شیر» تمیز کنید.
	نازل اتصال آب داغ/بخار (A۱۹) کثیف است.	نازل اتصال را مطابق شرح بخش «۱۴۰۱۱ تمیزکاری نازل اتصال آب داغ/بخار» تمیز کنید.
دستگاه روشن نمی شود.	دوشاخه به پریز برق وصل نیست.	دوشاخه را به پریز برق بزنید.
	کلید اصلی (A۸) روشن نیست.	کلید اصلی را فشار دهید (تصویر ۱).
قهوه ریز خارج نمی شود.	دستگاه به درستی خاموش نشده است.	با فشار دادن دکمه  دستگاه را خاموش کنید (به بخش «۷. خاموش کردن دستگاه» رجوع کنید).