

مشکل	علت	راه حل
چراغ نشانگر روشن نمی‌شود	مطمئن شوید که به برق وصل است و اینکه پریز برق کار می‌کند ممکن است قطعه ایمنی دستگاه را خاموش کرده باشد	دوشاخه را به پریز برق وصل کنید مانع را رفع کنید و بگذارید دستگاه خنک شود. اگر دستگاه کار نمی‌کند لطفاً با مرکز خدمات مشتریان «دلونگی» (De'Longhi) تماس بگیرید.
دستگاه گرم نمی‌شود	ممکن است دما در درجه بیش از حد پایین تنظیم شود	دما را در مقدار بالاتری تنظیم کنید
دکمه  چشمک زدن PF را نشان می‌دهد	این نشان می‌دهد که حسگر دمای اتاق از کار افتاده است	لطفاً با مرکز خدمات مشتریان «دلونگی» (De'Longhi) تماس بگیرید.
دکمه  چشمک زدن Ht را نشان می‌دهد	دستگاه به دمای داخلی بیش از حد زیادی رسیده است	بررسی کنید که روی دستگاه پوشانده نشده باشد و بگذارید دستگاه خنک شود. زمانی که دمای داخلی محصول کاهش یابد، هشدار رفع می‌شود. اگر دستگاه کار نمی‌کند لطفاً با مرکز خدمات مشتریان «دلونگی» (De'Longhi) تماس بگیرید.
دکمه  چشمک زدن ToS را نشان می‌دهد	دستگاه در حالت عمومی مطلوب قرار ندارد یا به زمین افتاده است.	دستگاه را در حالت عمودی مناسب قرار دهید. لطفاً دستگاه را در مکانی شیب‌دار قرار ندهید، ممکن است زمین بیفتد و باعث جراحات شود.

مراقبت و نگهداری

- همیشه دوشاخه را از پریز برق بکشید و بگذارید رادیاتور خنک شود.
- رادیاتور را با یک پارچه نرم و نمدار تمیز کنید، از مواد شوینده و خورنده استفاده نکنید.
- اگر قرار است از رادیاتور طی مدت زمان مشخصی استفاده نشود، کابل را دور نگهدارنده کابل پیچید و آن را در محلی خشک نگه دارید.
- این دستگاه به گونه‌ای ساخته شده است تا سال‌های زیادی بدون دردسر به شما خدمت کند.
- در صورت بروز نقص یا تردید، سعی نکنید بخاری را خودتان تعمیر کنید: این امر ممکن است با خطر آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی همراه باشد. با مرکز خدمات مشتریان «دلونگی» (De'Longhi) تماس بگیرید (برای مشاهده مراکز خدمات مشتریان «دلونگی» (De'Longhi)، فهرست پیوستی را ببینید).

مشخصات فنی

برچسب مشخصات را ببینید
"

ولتاژ برق
برق ورودی

این دستگاه دارای یک سیستم تشخیصی است که امکان اعلام نقص عملکرد را فراهم می‌کند. در صورت بروز مشکل، دکمه Φ کارکرد حد توان خود را از دست می‌دهد و شروع به چشمک زدن می‌کند تا نقص عملکرد واقعی را به کاربر اطلاع دهد.

با این هشدار، دستگاه عمل نمی‌کند. با مرکز خدمات مشتریان «دلونگی» (De'Longhi) تماس بگیرید.	زمانی که خطای بازرسی رخ دهد، دکمه Φ 4 بار سریع چشمک می‌زند و پس از 4 ثانیه خاموش می‌شود	PF (خطای بازرسی)
برای رفع علت این هشدار، بررسی کنید که دستگاه پوشانده نشده باشد و با تنظیم دمای پایین بگذارید دستگاه خنک شود. در صورت داغ شدن بیش از حد بخاری، یک قطعه ایمنی آن را خاموش می‌کند. اگر دستگاه نتواند به طور خودکار بخاری را دوباره راه‌اندازی کند، با مرکز خدمات مشتریان «دلونگی» (De'Longhi) تماس بگیرید.	هنگامی که دمای داخلی محصول بیش از حد بالا باشد، قدرت گرمایش به تدریج و به طور خودکار کاهش می‌یابد. دکمه Φ چشمک زدن تکی آهسته را شروع می‌کند، 2 ثانیه روشن و 2 ثانیه خاموش می‌شود.	Ht (دمای بالا)
وقتی دستگاه به حالت عمودی عادی برمی‌گردد، عملکرد دستگاه به حالت کار قبلی باز می‌گردد.	زمانی که دستگاه بیش از 3 ثانیه در حالت عمودی نباشد، المنت‌های گرمایشی را غیرفعال می‌کند و دکمه Φ شروع به چشمک زدن سریع می‌کند.	ToS (سوئیچ ایمنی واژگونی)



کارکرد زمان‌سنج

امکان برنامه‌ریزی روشن و خاموش کردن دستگاه طی 24 ساعت وجود دارد.

زمان‌سنج دارای یک میکروسوئیچ است که به کاربر امکان اجرای موارد زیر را می‌دهد:


1. حفظ دستگاه در حالت غیرفعال با قراردادن انتخابگر در علامت «0» (1).
2. حفظ دستگاه در حالت فعال با قراردادن انتخابگر در علامت «I» (2).
3. استفاده از زمان‌سنج با قراردادن انتخابگر در نماد «Ⓛ» (3).

- ساعت این زمان‌سنج نیز مشابه همه ساعت‌ها باید دقیق تنظیم شود.
- مثلاً اگر ساعت 9:30 صبح است، گردونه زمان‌سنج را در جهت عقربه‌های ساعت (در جهت پیکان) بچرخانید تا زمانی که ساعت 9:30 در راستای نشانگر باشد.
- نکته مهم: گردونه زمان‌سنج را خلاف جهت عقربه‌های ساعت نچرخانید.
- هر دندان نشانگر یک بازه 30 دقیقه‌ای است. می‌توان دستگاه را تنظیم کرد تا در زمان‌های مشخص شده روشن و خاموش شود.
- زمانی که یک دندان به سمت مرکز گردونه فشار داده شود، رادیاتور در آن 30 دقیقه فعال باقی می‌ماند. اگر دندان بیرون کشیده شود، رادیاتور در آن مدت خاموش می‌ماند (تصویر زیر را ببینید).
- این زمان‌سنج ساعتی الکتریکی است و تنها زمانی کار می‌کند که دوشاخه به پریز وصل باشد. اگر دوشاخه از پریز بیرون کشیده شود، زمان‌سنج متوقف شده و باید دوباره تنظیم شود.

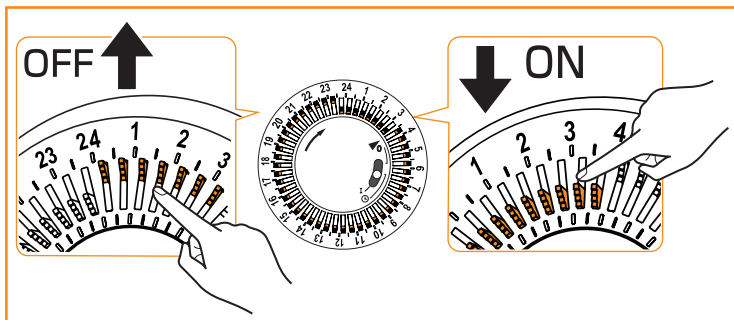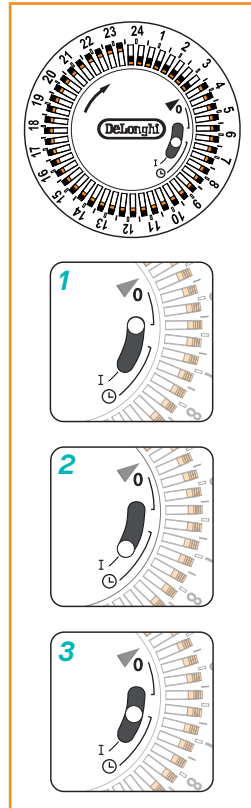


نکته مهم:

- هنگام استفاده از دستگاه، از تنظیم گردونه کنترل دمای در دمای بیش از حد زیاد خودداری کنید.
- حفظ دمای اتاق در دمای مشخص شده با رنگ سبز (در 20°C)، به جلوگیری از گرم شدن بیش از حد خانه و کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند.
- از گرم کردن بیش از حد اتاق اجتناب کنید!

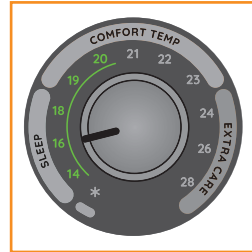


کارکرد حد توان

- با استفاده از این کارکرد، دستگاه در سطح توان کاهش‌یافته کار می‌کند و مصرف انرژی را به حداقل می‌رساند.
- برای فعال کردن این کارکرد، دکمه (⦿) را فشار دهید.
- با این کارکرد، فقط حداقل سطح توان فعال است.
- وقتی چشمک می‌زند، دکمه حد توان هر گونه خطای/نقص کارکرد دستگاه را نشان می‌دهد.

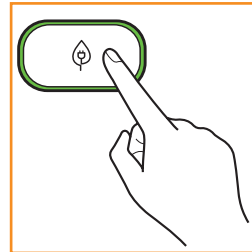

روشن کردن دستگاه

- دستگاه را روشن کنید، بخاری را به پریز بزنید و سوییچ را در حالت روشن قرار دهید.
- چراغ روشن می‌شود و دستگاه بر اساس نقطه تنظیم انتخاب شده با گردونه دما شروع به کار می‌کند.
- برای خاموش کردن دستگاه، سوییچ را در حالت خاموش قرار دهید، عملکرد دستگاه متوقف و چراغ خاموش می‌شود.

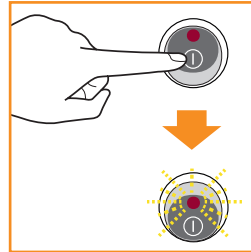

نکته:

- پس از اختلال در منبع برق (قطعی برق یا کشیدن دوشاخه دستگاه از پریز)، دستگاه به وضعیت عملکرد قبلی انتخابی کاربر بازمی‌گردد (این امر پس از فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی کارکرد حد توان نیز رخ می‌دهد).

کارکرد

- گردونه کنترل دما برای راهنمایی شما جهت انتخاب دمای اتاق بر اساس نیازهای شما طراحی شده است. گردونه را در جهت عقربه‌های ساعت یا خلاف عقربه‌های ساعت بچرخانید تا مناسب‌ترین دما را از میان 4 بخش ساده زیر انتخاب کنید:

1. بخش ضدیخ:

- با تنظیم دمای *، دستگاه به طور خودکار کار می‌کند تا اتاق را در دمای ثابت 5°C نگه دارد و از منجمد شدن لوله‌های آب جلوگیری می‌کند.

2. بخش خواب:


- این گزینه امکان انتخاب دمای 14، 16 و 18°C را فراهم می‌کند که بهترین گزینه برای زمان خواب است.

3. بخش دمای مطلوب:

- این گزینه امکان انتخاب مطلوب‌ترین دمای بین 19-20-21-22°C را فراهم می‌کند.

4. بخش مراقبت مضاعف:



- این گزینه امکان انتخاب 24-26-28°C را برای شرایطی فراهم می‌کند که به دمای راحت‌تری نیاز است

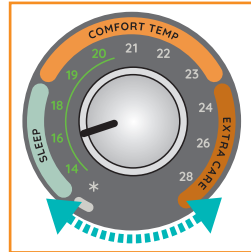

- این دستگاه امکان انتخاب آسان و دقیق بین دمای ضدیخ و هر یک از 11 دمای مطلوب اتاق را فراهم می‌کند.
- کاربر می‌تواند به اختیار خود دمای مورد نظر را در هر زمان دلخواه تغییر دهد.
- دستگاه شروع به کار می‌کند و زمانی که به دمای مطلوب رسید، متوقف می‌شود.

سیستم چرخ آسان

- رادیاتور را وارونه روی فرش یا سطحی نام قرار دهید تا از آسیب به جلای رنگ آن جلوگیری شود.
- چرخ‌ها را با چرخاندن آنها به سمت بیرون به طول کامل باز کنید.
- رادیاتور را دوباره در حالت ایستاده قرار دهید.

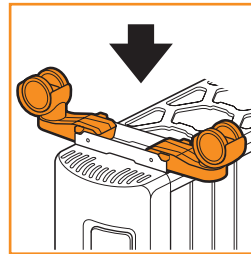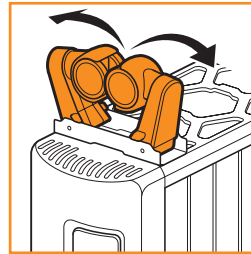


موقعیت

- بخاری نباید مستقیماً زیر پریز برق قرار داشته باشد.
- از این رادیاتور در اتاق‌های با مساحت کمتر از 43 فوت مربع (4 متر مربع) استفاده نکنید.

اتصال برق

- قبل از استفاده از دستگاه، بررسی کنید ولتاژ برق با ولتاژ مشخص شده روی برچسب مشخصات دستگاه یکی بوده و پریز و برق شبکه با بار مشخص شده مطابقت دارد.
- همچنین ظرفیت جریان فیوزهای خود را بررسی کنید. بخاری خود را فقط به پریز دارای اتصال زمین وصل کنید.
- دوشاخه بخاری را به پریز بزنید، دستگاه با توجه به موقعیت سوییچ روشن-خاموش در وضعیت روشن یا خاموش قرار می‌گیرد.
- سوییچ روشن-خاموش طبق تصویر ① دارای علامت روشن/خاموش است.

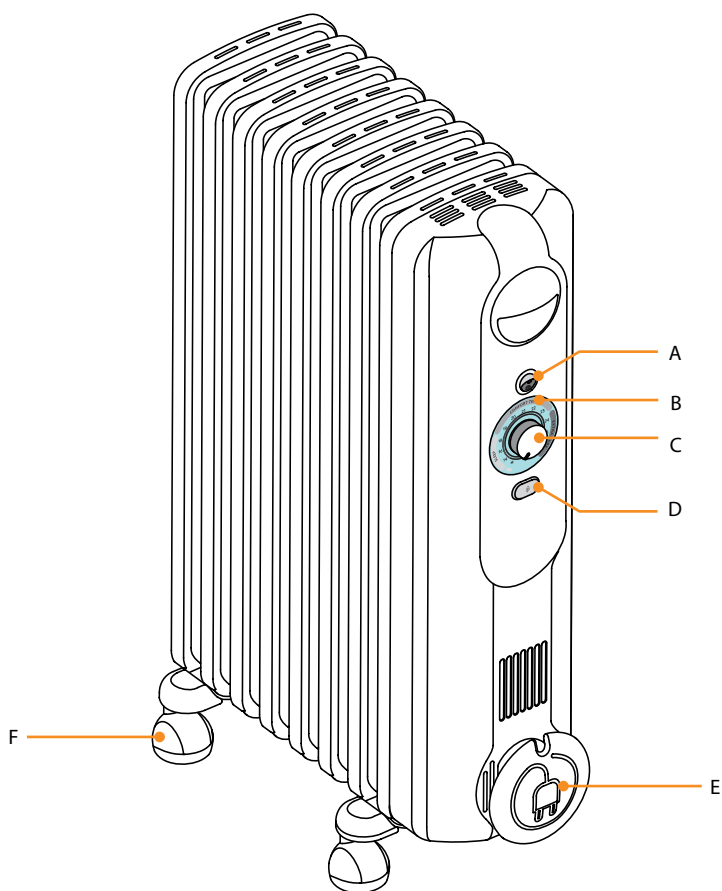

.A چراغ نشانگر سویچ روشن-خاموش

.A نمایشگر حالت گرمایش

.B دکمه کنترل دما

.C دکمه حد توان

.D نگهدارنده کابل

.E چرخ‌ها

3.....	شرح
4.....	استفاده
4.....	سیستم چرخ آسان
4.....	موقعیت
4.....	اتصال برق
5.....	راه اندازی و استفاده از دستگاه
5.....	روشن کردن دستگاه
5.....	کارکرد
6.....	کارکرد حد توان
7.....	زمان سنج (فقط برای مدل TRRSE0920T)
7.....	کارکرد زمان سنج
8.....	هشدارها
9.....	مراقبت و نگهداری
9.....	مراقبت و نگهداری
9.....	مشخصات فنی
10.....	عیب یابی

دستورالعمل استفاده



سری TRRSE

