

هشدارهای مهم

- ۱- این دستورالعمل‌ها را به دقت بخوانید.
- ۲- دستگاه حاوی بخار تحت فشار است. استفاده نادرست و نابجا ممکن است خطرناک باشد. همان‌گونه که در دفترچه راهنما آمده است، این دستگاه تنها برای استفاده در منزل طراحی شده است. تولیدکننده هیچ گونه مسئولیتی در قبال صدمات ناشی از استفاده نامناسب از دستگاه، بر عهده نمی‌گیرد.
- ۳ هنگامی که دوشاخه دستگاه به برق است، آن را به حال خود رها نکنید.
- ۴ پس از استفاده و پیش از تمیزکاری و نگهداری دستگاه، همیشه دوشاخه را از برق بکشید.
- ۵- پیش از استفاده، از یکی بودن ولتاژ برق منزلتان با ولتاژ درج شده در برچسب مشخصات زیر دستگاه مطمئن شوید.
- ۶ دوشاخه سیم دستگاه را به پریز برقی با اتصال زمینی و حداقل توان ۱۰ آمپر بزنید.
- ۷- هیچ‌گاه افشانه بخار را به سمت پریزهای برق یا دستگاه‌هایی که دارای قطعات الکتریکی هستند (مانند حفرة داخلی آون‌ها) نگیرید. ممکن است به آنها صدمه بزند.
- ۸ هیچ‌گاه افشانه بخار را به سمت خود دستگاه نگیرید.
- ۹- هیچ‌گاه دوشاخه دستگاه را با کشیدن سیم برق یا خود دستگاه، از پریز نکشید. با دست‌های خیس دوشاخه را لمس نکنید.
- ۱۰- نگذارید سیم برق زیر دستگاه یا لای در بماند یا به لبه‌های برنده ساییده شود. آن را از سطوح داغ دور نگه دارید.
- هیچ‌گاه دستگاه را در حالت عمودی قرار ندهید. هنگامی که دستگاه روشن است همیشه آن را در حالت افقی نگه دارید.
- ۱۱- هیچ‌گاه هنگام پرکردن مخزن، دستگاه را زیر شیر آب نگیرید.
- ۱۲- از تماس بخار با پوست بدن بپرهیزید؛ دمای بسیار زیاد آن ممکن است سبب سوختگی شود.
- هیچ‌گاه افشانه بخار را به سمت افراد یا حیوانات یا سطوح و اشیایی که در اثر حرارت زیاد ممکن است آسیب ببینند، نگیرید.
- ۱۳- برای جابه‌جا کردن دستگاه، آن را با دستگیره‌اش نگه دارید؛ زیرا این دستگاه دارای مولد بخار است و سطوح آن در طی استفاده، داغ می‌شوند.
- افرادی که بیش از حد معمول به حرارت حساسیت دارند، هنگام استفاده از این دستگاه می‌باید بسیار مراقب باشند.
- ۱۴ از ریختن مواد پاک‌کننده شیمیایی در مخزن بپرهیزید و فقط از آب استفاده کنید.
- ۱۵- هیچ‌گاه دستگاه را با تری‌تیلن یا حلال‌های دیگر نشوید. آن را با پارچه‌ای نمدار تمیز کنید و آب بکشید. هیچ‌گاه دستگاه را در آب فرو نبرید.
- ۱۶- هنگام تمیزکاری پله‌ها با دستگاه، بسیار مراقب باشید.
- ۱۷- اگر مدت زمانی طولانی از دستگاه استفاده نمی‌کنید، پیشنهاد می‌کنیم پیش از کنار گذاشتن دستگاه، آب آن را کاملاً تخلیه کنید.
- ۱۸- دستگاه را از دسترس کودکان و افرادی که بدون نظارت قادر به استفاده از آن نیستند، دور نگه دارید.
- ۱۹- اگر گمان می‌کنید که دستگاه معیوب است، از آن استفاده نکنید و با فروشنده یا مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- ۲۰- دستگاه را در برابر عوامل جوی محافظت کنید (باران، یخ‌زدگی، نور آفتاب، و ...).
- ۲۱- برای حفظ کارایی دستگاه و اعتبار ضمانت‌نامه آن، برای هرگونه تعمیر، با فروشنده یا مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید. به دلایلی مشابه، توصیه می‌شود که همیشه از قطعات یدکی اصل استفاده کنید.
- ۲۲- هر دستگاه برای اطمینان از کارکرد آن، آزمایش می‌شود. بنابراین، قطره‌های آب ممکن است بر روی پنجره دید سطح آب (H)، دیده شوند.
- ۲۳- اگر سیم برق آسیب دیده است، برای پرهیز از خطر، می‌باید به وسیله سازنده، مرکز خدمات پس از فروش یا تعمیرکاری ماهر تعویض شود.

این دستورالعمل‌ها را به دقت نگه دارید.

توصیف اجزا

- A. لوله انعطاف پذیر با دستگیره و تنظیم بخار
- B. چراغ نشانگر "آماده بودن بخار"
- C. چراغ نشانگر "نداشتن آب"
- D. کلید روشن/خاموش و چراغ
- E. درپوش مخزن
- F. نگه دارنده سیم برق
- G. نگه دارنده ابزار
- H. نشانگر سطح آب

لوازم جانبی

- I. لوله های گسترده
- L. برس سه گوش
- M. سری ویژه فرش/سطح سخت
- N. پارچه برای سری فرش/سطوح سخت و برس سه گوش
- O. سری ویژه شکاف
- P. برس های گرد برای ابزار ویژه شکاف
- Q. برس ویژه ابزار شکاف
- R. تی آب جمع کن برای ابزار شکاف
- S. چنگک لباس
- T. پایه چنگک لباس
- U. برس آهار لباس

آماده سازی برای استفاده

پرکردن مخزن

پیش از نگهداری و تمیزکاری دستگاه، مطمئن شوید که دوشاخه آن به برق نیست.

- برای بازکردن مخزن، درپوش را بردارید (شکل ۱).
- در مخزن آب بریزید. دقت کنید که سطح آب از علامت بالایی نشانگر سطح آب (H) تجاوز نکند (شکل ۲).
- درپوش را ببندید.

آماده سازی ابزارهای تمیزکاری

تمام ابزارهای ارایه شده را می توان هم بر روی لوله گسترده و هم دسته جارو به کار برد. برای جاقطادن، آنها را فشار دهید تا با صدای تقه ای در جای شان محکم شوند (شکل ۳). برای جداکردن ابزارها، دکمه را فشار دهید و ابزار را بیرون بکشید، مواظب باشید به انگشتانتان آسیب وارد نشود.

استفاده برای نخستین بار

- هنگام استفاده از دستگاه برای نخستین بار یا هر وقت که آن را روشن می کنید، با نخستین تخلیه بخار، چند قطره آب نیز به بیرون می ریزد. این پدیده ناشی از دمای کم لوله است که منجر به شکل گیری قطرات آب در اثر میعان می شود. هنگام استفاده از دستگاه، لوله گرم می شود و تخلیه بخار به صورت بهینه انجام می گیرد. این پدیده عادی است و نشانه خرابی دستگاه نیست.
- هنگام استفاده برای نخستین بار، ممکن است دستگاه به مدت چند دقیقه دود و بو تولید کند. این پدیده ناشی از گرم شدن و خشک شدن مداوم مواد به کاررفته در درزگیری مولد بخار دستگاه است. توصیه می شود اتاق را تهویه کنید.

استفاده از دستگاه

- دوشاخه را به برق بزنید.
- دکمه روشن/خاموش (D) را بزنید. چراغ روی دکمه روشن می شود.
- هنگامی که "چراغ آماده بودن بخار" (B)، خاموش شد، دستگاه آماده استفاده است. برای استفاده از بخار، دکمه روی دسته جارو را فشار دهید (شکل ۴). برای توقف تحویل بخار، تنها دکمه را رها کنید.

تنظیم بخار


تنظیم کننده بخار بر روی لوله و در زیر دستگیره قرار گرفته است (شکل ۵). و می توان بر اساس نوع سطحی که تمیز می شود، با استفاده از آن مقدار بخار را تنظیم کرد (مثال: سطوح سخت، شکاف کاشی ها: حداکثر بخار. میل ها و رویه آنها: حداقل بخار).

پیشنهاد می شود:

هنگامی که دستگاه را روشن می کنید، تنظیم کننده بخار را بر روی حداکثر توان تنظیم کنید.

افزایش سطح آب داخل مخزن

هنگامی که چراغ نشانگر "نداشتن آب" (C) روشن می شود (شکل ۶)، می باید مخزن را پر کرد. به روش زیر عمل کنید:

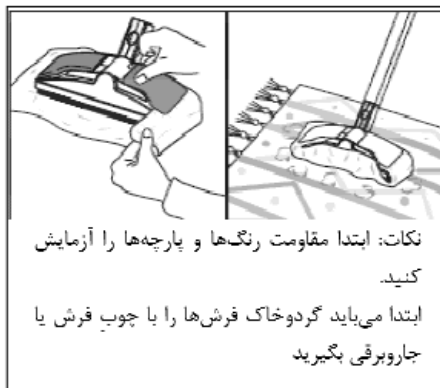

صندلی دسته‌دار، مبل راحتی، بالشتک، فضای داخل خودرو، پرده کرکره، پرده عمودی، کاغذ دیواری، میلان باغ، آلاچیق، سایبان و صندلی گهواره‌ای.
ابزارها: برس سه‌گوش، پارچه بسته‌شده به گیره‌های فنی



سطوح سخت

ابزارها: سری فرش/سطوح سخت + پارچه بسته‌شده به گیره‌های فنی



- با دکمه روشن/خاموش (D)، دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از برق بکشید.
- درپوش را بردارید و مخزن را از آب سرد پر کنید و درپوش را بگذارید.

مهم: دستگاه هنگام عملکرد، مولد بخار را با آب داخل مخزن پر می‌کند (پرشوندگی مداوم).

شنیدن صدای ناشی از پرسیدن در وقفه‌های زمانی ثابت برای حفظ فشار بخار، طبیعی است. اگر آب داخل مخزن کاملاً ته کشید، بخار کافی برای عملکرد حدوداً ۱۰ دقیقه‌ای دستگاه بسته به مقدار مصرف، وجود دارد. اگر مخزن را پر نکنید، پمپ به لرزه می‌افتد و خروج بخار متوقف می‌شود.

هنگامی که سطح آب داخل مخزن افزایش یافت، دستگاه مانند هنگامی که برای نخستین بار روشن شده باشد، عمل می‌کند. پیش از تمیزکاری، می‌باید منتظر شوید تا بخار آماده گردد. این عمل حدوداً پنج دقیقه طول می‌کشد، که در این فاصله، آب به درون مولد بخار پمپ می‌شود.

هنگامی که آب درون مخزن تمام می‌شود و پمپ شروع به لرزش می‌کند، به بخارشویی ادامه ندهید. اگر عمل بخارشویی در این حالت ادامه یابد، به طرز جبران‌ناپذیری به قطعات داخلی دستگاه صدمه وارد خواهد شد.

مهم: ممکن است بر روی سطح زیر دستگاه آب جمع‌شده باشد، این پدیده ناشی از سوپاپ تخلیه بخار است. هنگام جابه‌جایی دستگاه، برای پرهیز از پاشیدن آب از مخزن، همیشه درپوش مخزن را ببندید.

پس از استفاده


پس از استفاده، دوشاخه را بکشید، سیم را به دور سیم جمع‌کن بپیچید و ابزارها را در جایشان قرار دهید و دستگاه را کناری بگذارید (شکل ۷).

نکاتی مربوط به تمیزکاری

قالیچه و فرش


ابزارها: سری فرش/سطوح سخت + پارچه بسته‌شده به گیره‌های فنی

شکاف میان کاشی‌ها، رادیاتورها، کرکره‌ها، لولای درها، نقاط دوراز دسترس، گلدان‌ها، دوچرخه و موتور، موتور خودرو و لوازم باغبانی و اسباب‌بازی و ...
ابزارها: سری ویژه شکاف + برس‌ها (گرد یا دراز).

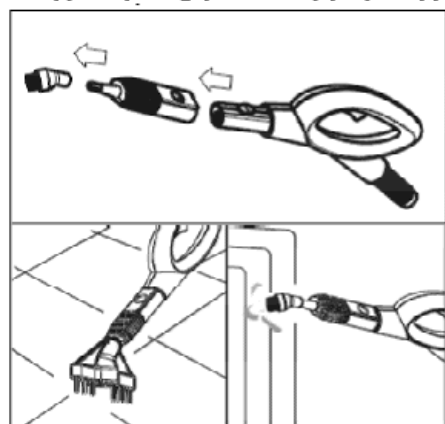

حمام (رخت‌کن حمام، لوازم بهداشتی، دست‌شویی، استخر شنا)


ابزارها: سری ویژه درزها و شکاف‌ها + برس‌ها (گرد یا دراز)
مستقیماً بر روی لوله‌های گسترنده نصب می‌شود.

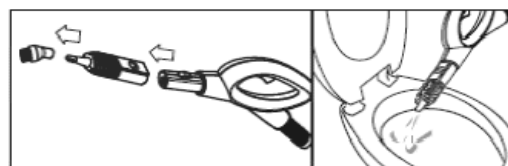

آینه‌ها، پنجره‌ها، شیشه خودرو، و گلخانه

ابزارها: تی آب‌جمع‌کن که مستقیماً بر روی لوله‌های گسترنده نصب می‌شود.


نکته مهم: توصیه می‌شود، در دمای کم، ابتدا پنجره‌ها را با افشاندن اندکی بخار بر روی آنها گرم کنید تا از خطر شکستن شیشه در اثر تغییرات ناگهانی دما کاسته شود.

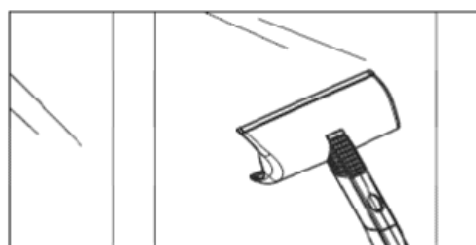

مجموعه ویژه آهار پوشاک و پارچه

ابزارها: پایه چنگک پوشاک + لوله‌های گسترنده + چنگک پوشاک که مستقیماً بر روی بدنه دستگاه سوار می‌شود؛ برس ویژه آهار پوشاک و پارچه که مستقیماً بر روی دستگیره نصب می‌شود.

نکته مهم: ابتدا بخار را روی پارچه بپاشید. تنظیم‌کننده بخار را روی حداقل توان تنظیم کنید.

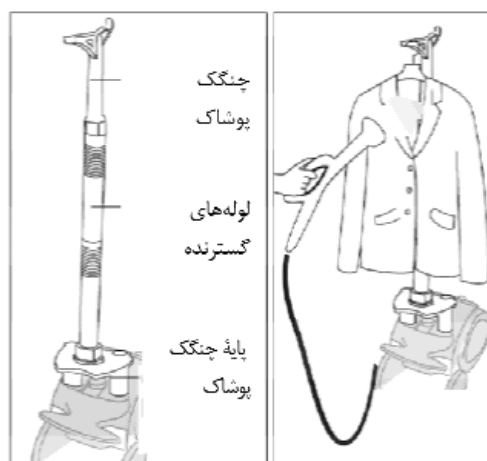

اطلاعات مهم برای دورانداختن درست محصول مطابق با رهنمود EC/۲۰۰۲/۹۶ اتحادیه اروپا

در پایان عمر مفید دستگاه، این محصول را نباید همراه با یا همانند زباله‌های خانگی و شهری دور انداخت. آن را به یک مرکز مجاز جداسازی و بازیافت زباله در نزدیکی محل زندگی‌تان ببرید یا به یکی از مراکز مجاز خدمات دلو‌نگی تحویل دهید.

دورانداختن جداگانه لوازم خانگی جلوی پیامدهای منفی



احتمالی ضد محیط‌زیست و سلامت را که ناشی از دورانداختن نامناسب زباله‌هاست، می‌گیرد و امکان بازیافت مواد بالارزش و استفاده دوباره از آنها را در چرخه تولید فراهم می‌سازد، موجب صرفه‌جویی در منابع

و انرژی می‌شود. برای یادآوری دورانداختن جداگانه محصولات و لوازم خانگی، علامتی بر روی محصول زده شده که در آن یک سطل زباله ضربدر خورده است.