

معرفی

از اینکه محصولی از دلونگی را انتخاب کردید سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنیم برای چند دقیقه دستورالعمل‌های مربوط به استفاده از این دستگاه را بخوانید تا از شرایط خطرناک یا مضر برای دستگاه جلوگیری کنید.

نمادهای بکار رفته در این دستورالعمل‌ها

هشدارهای زیر با نمادهای زیر مشخص شده‌اند. مهم است که به این هشدارها توجه کنید.

عدم توجه به هشدارها ممکن است باعث خطر شوک الکتریکی، سوختگی‌های شدید، آتش‌سوزی یا آسیب به دستگاه شود.



خطر!

عدم توجه می‌تواند باعث آسیب جانی ناشی از شوک الکتریکی شود.



توجه!

عدم توجه می‌تواند باعث آسیب جانی ناشی از شوک الکتریکی شود.



خطر سوختگی!

عدم توجه می‌تواند باعث سوختگی شود.



لطفا توجه کنید!:

این نماد مشخص‌کننده توصیه‌ها و اطلاعات مهم برای کاربر است.

هشدارهای مهم

هشدارهای ایمنی



خطر!

از ریختن آب روی سیم اتصال خودداری کنید.



توجه!

از این دستگاه تنها برای جوشاندن آب استفاده کنید. هرگونه استفاده دیگر نادرست و در نتیجه خطرناک است. در رابطه با آسیبهای ایجاد شده در اثر استفاده نامناسب یا غیرمسئولانه و/یا تعمیرات انجام شده توسط افراد غیر مجاز، شرکت سازنده هیچگونه مسوولیتی به عهده نمی‌گیرد.

- این دستگاه منحصر برای استفاده خانگی

است. استفاده در شرایط زیر پیش بینی

نشده است: کاربرد در آشپزخانه برای

کارمندان فروشگاهها، ادارات و محیطهای

کاری، گردشگری روستایی، هتل، مثل، دیگر

اقامتگاهها و مهمانپذیرها.

- این دستگاه می‌تواند توسط کودکان بالای

۸ سال و افرادی با محدودیتهای جسمی،

حسی و ذهنی یا بدون تجربه یا شناخت آن،

مورد استفاده قرار گیرد در صورتی که با دقت

تحت نظارت باشند و در مورد ایمنی دستگاه

آموزش دیده و نیز از خطرهای مربوط به

آن آگاه باشند. کودکان نباید با دستگاه بازی

کنند. تمیز کردن و نگهداری توسط کاربر

نباید بوسیله کودکان انجام گیرد مگر اینکه

بیش از ۸ سال داشته باشند و تحت مراقبت

باشند. دستگاه و سیم آن را از دسترس

کودکان زیر ۸ سال دور نگه دارید.

- سیم برق این دستگاه نباید توسط کاربر

تعویض شود چون این کار نیازمند وسایل

خاصی است. در صورت آسیب دیدن سیم،

یا برای تعویض آن، تنها به مرکز خدمات

مشتریان شرکت سازنده مراجعه کنید.

- از کتری فقط با پایه همراه آن استفاده کنید

(و برعکس).

- از کتری روی سطح ناصاف استفاده نکنید.

- در صورتی که المنت کاملا در داخل کتری

قرار نگرفته از آن استفاده نکنید.

- برای اجتناب از آسیب زدن به دستگاه از

شوینده‌های قلیایی برای شستن آن استفاده

نکنید. از یک پارچه نرم و شوینده ملایم

استفاده کنید.



- درب را هنگام جوشیدن برندارید.
- اگر کتری بیش از حد پر شود ممکن است باعث سررفتن آب شود.
- سطح المنت پس از استفاده همچنان گرم می‌ماند.



لطفا توجه کنید:

- پیش از پر کردن کتری، آن را از روی پایه بردارید.
- از کتری جز برای جوشاندن آب استفاده دیگری نکنید.
- در صورت استفاده نادرست از دستگاه یا بی‌توجهی به دستورالعمل‌های زیر دلولگی هیچ مسوولیتی نمی‌پذیرد.
- از کتری بدون درب و فیلتر استفاده نکنید.
- پیش از روشن کردن کتری را به درستی روی پایه قرار دهید.



لطفا توجه کنید:

- کتری را در حین کار کردن جابجا نکنید.



- برای اجتناب از خطر برق گرفتگی، بخشهای برق دستگاه، پایه نگهدارنده، دوشاخه یا کتری را وارد آب یا مایعات دیگر نکنید.
- در حمام یا نزدیک هر منبع آب دیگری از آن استفاده نکنید. در فضای باز استفاده نکنید.
- وقتی کتری کار نمی‌کند و نیز قبل از تمیز کردن دوشاخه را بکشید، پیش از تمیز کردن بگذارید کاملا سرد شود.
- هرگز از دستهای مرطوب استفاده نکنید.
- هیچ وسیله‌ای داخل کتری نکنید. استفاده از وسایلی که سازنده به آنها اشاره نکرده است می‌تواند باعث آتش‌سوزی، برق گرفتگی یا جراحت شود.



توجه!

- وقتی آب را می‌ریزید توجه کنید کتری را بیش از حد کج نکنید. آب ممکن است در مکانیسم احتراق نفوذ کند.
- وقتی دستگاه در نزدیکی کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد بسیار مراقب باشید.
- اگر بخشهای برق یا دوشاخه کتری آسیب دیده یا بدرستی کار نمی‌کند یا دارای نقصی است از آن استفاده نکنید. برای اجتناب از هرگونه خطر دستگاه را برای تعمیرات احتمالی نزد یک مرکز خدمات مشتریان مجاز ببرید.



خطر سوختگی!!

- به بخشهای داغ کتری مثل بدنه یا درب آن دست نزنید. از دستگیره و دسته‌ها استفاده کنید.
- آب داخل کتری، پس از جوش آمدن به مدت زیادی گرم می‌ماند که می‌تواند باعث سوختگی شود. توصیه می‌شود کتری را از لبه‌های محل استفاده و دسترس کودکان دور نگه دارید.
- مراقب باشید بخشهای برق دستگاه از لبه‌های دستگاه یا میز بیرون نزده باشند.
- از تماس با بخاری که هنگام ریختن آب از دهانه و هنگام پر کردن از درب و دهانه خارج می‌شود، خودداری کنید.
- کتری، پایه و بخشهای برق کتری را به اجسام گرم، محل پختن غذا یا گاز نزدیک نکنید.

امحاء دستگاه



این دستگاه را همراه با زباله های خانگی دفع کنید بلکه آن را به یک مرکز تفکیک زباله مجاز تحویل دهید.


مشخصات دستگاه

A	فیلتر متحرک
B	درب متحرک
C	بدنه دستگاه
D	چراغ هشدار روشن شدن
E	پایه الکتریکی ۳۶۰° با سیم جمع کن
F	دوشاخه
G	دکمه روشن/خاموش
H	نشادر سطح آب

استفاده

پیش از استفاده


- پاکت کتری و پایه را بردارید.
- هرگونه برجسپ را از سطوح خارجی فولادی جدا کنید.
- فیلتر (شکل ۱) را بردارید و آن را با آب بشوید (شکل ۲). "برداشتن

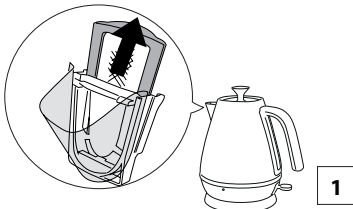

فیلتر ضد رسوب" را ببینید.




- کتری را از آب پر کنید و آن را بجوشانید.
- آب جوشیده را دور بریزید و با آب سرد بشویید. این کار را تا سه بار تکرار کنید تا هر گونه باقیمانده مربوط به کار و ... از بین برود.
- پس از شستن کتری، فیلتر را سر جای خود بگذارید (شکل ۳).

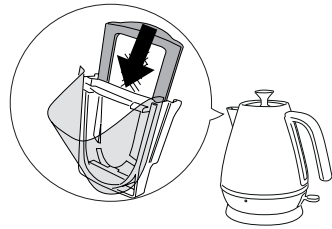

3

استفاده از کتری

- با پایه مخصوص و اتصال مرکزی، می‌توانید کتری را از هر طرف یا موقعیتی روی پایه قرار دهید.
- سیم را از سیم جمع کن بیرون بکشید و بلندی آن را برای رسیدن به پریز برق تنظیم کنید (شکل ۴).
 - مراقب باشید که سیم برق از لبه محل استفاده آویزان نشود.

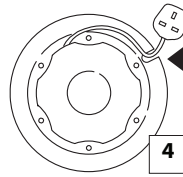


پر کردن

- پیش از پر کردن کتری، آن را از روی پایه بردارید.
- درب را بردارید و کتری را تا سطح دلخواه پر کنید.
- همیشه کتری را بیش از ۰٫۲ لیتر آب کنید تا اینکه کتری در حین کار بدون آب بماند جلوگیری شود؛ استفاده نادرست می‌تواند عمر دستگاه را کاهش دهد.
- کتری را بیش از ۱ لیتر آب نکنید. (تا سطح حداکثر).
- در صورت پر کردن بیش از حد، ممکن است آب در حین جوشیدن سر رفته و باعث سوختگی شود.

روشن کردن

- دو شاخه دستگاه را در پریز برق بزنید.
- کتری را روی پایه الکتریکی بگذارید
- دکمه روشن/خاموش (شکل ۵) را برای روشن کردن به پایین فشار دهید.

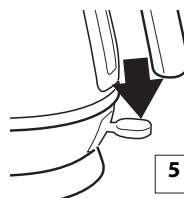

- چراغ روشن می‌شود.
- وقتی آب به جوش بیاید به طور خودکار خاموش می‌شود (دکمه روشن/خاموش بیرون می‌پرد و چراغ خاموش می‌شود).
- برای خاموش کردن کتری پیش از جوش آمدن آب دکمه روشن کردن را روی موقعیت خاموش قرار دهید یا، تنها کافی

است کتری را از روی پایه آن بردارید. دستگاه خاموش می‌شود و دکمه روشن کردن به طور خودکار در موقعیت خاموش قرار می‌گیرد.

ریختن آب

- کتری را از روی پایه بردارید و با احتیاط آب را بریزید. کتری را به طور ناگهان و بیش از حد کج نکنید.
- وقتی کتری از روی پایه برداشته می‌شود، ممکن است مقداری رطوبت روی سطح پایه مشاهده کنید. بخار توسط روزنه کوچکی در قسمت پایین کتری خارج می‌شود. میعان‌ات روی پایه کاملاً طبیعی است و جای نگرانی نیست.

هشدارهای ایمنی

۱) دکمه روشن/خاموش خودکار:

این کتری دارای یک دکمه روشن/خاموش است که امکان خاموش شدن خودکار را هنگامی که آب جوش می‌آید فراهم می‌کند. پیش از جوشاندن دوباره، حدود یک دقیقه صبر کنید. سعی نکنید دکمه روشن/خاموش را روی موقعیت روشن نگه داشته یا مکانیسم آن را تغییر دهید.

۲) سوئچ ایمنی:

اگر کتری با کمی آب یا بدون آب روشن شود، توسط یک سیستم ایمنی محافظت می‌شود که برق را قطع می‌کند. در این حالت، کتری را از برق بکشید. پیش از پر کردن آن با آب سرد بگذارید خنک شود (در غیر این صورت ممکن است آسیب ببیند).

۳) اگر کتری به صورت روشن روی پایه قرار گرفته باشد، به طور خودکار خاموش می‌شود.

نگهداری

تمیز کردن کتری

- پیش از تمیز کردن بگذارید کاملاً سرد شود و دستگاه را از برق بیرون بکشید
- کتری و پایه را داخل آب نگذارید.
- برای تمیز کردن بخش خارجی کتری از یک پارچه نرم و مرطوب استفاده کرده و با یک پارچه نرم خشک کنید.
- از سیم ظرفشویی یا مواد لکه‌بر استفاده نکنید.
- مطمئن شوید که سیم اتصال و پریزها خشک باشند.

رسوب گرفتن

رسوبات موجود بیشتر توسط کربنات کلسیم ایجاد می‌شود؛ یک ماده معدنی ضرر و طبیعی که تقریباً در تمامی آبها موجود است. آب "سخت" بیش از "آب شیرین" رسوب دارد. وقتی آب گرم می‌شود، مواد معدنی جامد شده و آب را مات می‌کنند. این مواد معدنی یک لایه نازک روی دیوارها و سطح آب تشکیل می‌دهند. ممکن است روی سطح آب ذرات سفید رنگ شبیه به پلاستیک دیده شود. روی اجزای کتری‌های سنتی، رسوبات "لایه" سخت سفید رنگی تشکیل می‌دهند که عملکرد بهینه آن را مختل کرده و عمر آن را کاهش می‌دهد.

وقتی متوجه تشکیل لایه‌ای روی آب شدید، و در حین تمیز کردن فیلتر

رسوباتی روی دیواره‌ها و اجزای آن شدید، کتری را دوباره بشوید و بگذارید تا خشک شود.

فیلتر ضد رسوب

این کتری فیلتری دارد که مانع می‌شود این ذرات وارد آب شوند. فیلتر را می‌تواند درآورد و شست. دفعاتی که باز کردن فیلتر بستگی به سختی آب منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنید و میزان استفاده از کتری دارد. به محض اینکه متوجه رسوباتی شدید که باعث کاهش مقدار آب هنگام ریختن می‌شود، فیلتر را درآورید و تمیز کنید.

برداشتن فیلتر ضد رسوب

- بگذارید کتری کاملاً سرد شود
- دستگاه را از برق وصل بکشید
- مطمئن شوید که دسته‌ایان تمیز و عاری از هرگونه مواد صابونی، کرم و دیگر موادی است که می‌توانند باعث آلودگی آب شوند.
- کتری را خالی کنید و فیلتر را بردارید (شکل ۱).
- زیر کاسه را با یک مسواک نرم پاک کرده و بشوید (شکل ۲).
- فیلتر را سر جای خود قرار دهید (شکل ۳).

برداشتن رسوبات

بسیار مهم است که برای حفظ کارایی دستگاه به طور مرتب رسوبات را بگیرید.

- از یک رسوب‌گیر مناسب کتری استفاده کنید. وقتی رسوب شروع به نشست روی المنت می‌کند، یک رسوب‌گیر مناسب تهیه کرده و با توجه به دستورالعمل آن رسوبات را بگیرید.
- پس از گرفتن رسوبات، دستگاه را چند بار با آب جدید بجوشانید و بشوید تا هرگونه بازمانده رسوبات که می‌تواند به دستگاه آسیب برساند کاملاً پاک شود. در صورتی که فیلتر نیاز به پاک کردن با رسوب‌گیر داشته باشد، آن را دریاورید و داخل همان محصول رسوب‌گیر قرار دهید.
- مطمئن شوید که بخشهای برقی پیش از استفاده دوباره از کتری کاملاً خشک باشند.

مشخصات فنی

فشار برق
برچسب را ببینید

مشخصات
توان برق

"