

مشتری گرامی،
به دلیل انتخاب یکی از محصولات شرکت ما، به شما تبریک
می‌گوییم و از شما سپاس‌گزاریم.

محصولات ما نتیجه آزمایش‌های فنی دقیقی است که بر پایه تجربه
دیرینه ما در تولید لوازم تمیزکاری منزل انجام می‌شوند.

ما این دفترچه را تألیف کرده‌ایم تا بتوانید به بهترین نحو از
دستگاه‌تان استفاده کنید و کیفیت آن را تحسین کنید.

اگر توصیه‌های ما را دنبال کنید، بدون شک، بهترین نتیجه را از
دستگاه خواهید گرفت و برای مدتی طولانی از آن استفاده خواهید
نمود.

با این دستگاه، تمیزکاری روزانه منزل‌تان آسان‌تر خواهد شد.

توصیف اجزا

- | | |
|---|--|
| A سَرِی برس‌دار | H کلید پایِی سیم‌جمع‌کن |
| B سری ویژه درزها و شکاف‌ها | I شبکه ریزفیلتر (میکرو فیلتر) دار خروجی هوا |
| C سَرِی برس‌دار فرش/سطوح سخت (بستگی به مدل دارد) | L تنظیم‌کننده الکترونیکی توان |
| D لولهٔ تلسکوپی | M نشانگر پر بودن کیسهٔ خاکروبه |
| E خرطوم / دسته | N دسته |
| F زبانه‌های بیرون آورندهٔ دسته | O محفظهٔ لوازم جانبی |
| G کلید پایِی روشن / خاموش | P اهرم بازکنندهٔ محفظهٔ کیسهٔ خاکروبه |

- هنگامی که جارو روشن است، آن را به حال خود رها نکنید. دستگاه را از دسترس کودکان و افراد ناتوان دور نگه دارید.
- همان گونه که در دفترچه راهنما ذکر شده، دستگاه را فقط برای استفاده در منزل به کار ببرید.
- اگر دستگاه معیوب به نظر می‌رسد، از آن استفاده نکنید.
- سیم برق را بیشتر از قسمتی که با علامت قرمز مشخص شده، بیرون نکشید. علامت زردی که پیش از علامت قرمز مشخص شده، نشان می‌دهد که سیم به آخر رسیده است.
- برای تعمیرات یا خرید لوازم جانبی، فقط با مرکز خدمات فنی تماس بگیرید.



- این دفترچه راهنما را به‌دقت بخوانید و برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.
- پیش از استفاده از دستگاه، ببینید که ولتاژ برق منزل‌تان با ولتاژ نشان‌داده‌شده در برجسب مشخصات دستگاه یکی باشد.
- دستگاه را فقط به پریزهایی با حداقل جریان ۱۰ آمپر وصل کنید.
- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید یا پیش از تمیزکاری یا نگهداری دستگاه، همیشه دوشاخه را از پریز در آورید.
- هرگز دستگاه را با تری‌اتیلن یا حلال‌های دیگر نشویید.
- هرگز مایعات را جارو نکنید.

حق ایجاد تغییرات فنی در دستگاه و لوازم جانبی، بدون اطلاع قبلی به مصرف‌کننده، برای تولیدکننده محفوظ است.

هرگز کبریت، خاکستر، یا ته‌سیگارهایی را که کاملاً خاموش نشده‌اند، جارو نکنید.

دستگاه را از روی سیم برق آن رد نکنید.


هرگز برای درآوردن دوشاخه دستگاه از پریز، سیم برق یا خود دستگاه را نکشید.

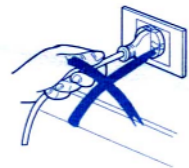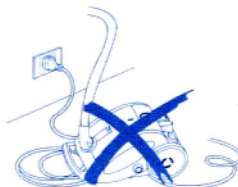

هرگز سوزن، گیره کاغذ، سیم، و ... را جارو نکنید.

سری جاروکننده یا خروجی هوا را مسدود نکنید.

هرگز از دستگاه بر روی سطوح خیس/استفاده نکنید.

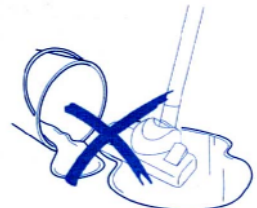

خرطومی (شکل ۱)

قسمت اتصال را روی محل اتصال گذاشته، فشار دهید تا سر جایش قفل شود (شکل ۱).
برای جداکردن، دکمه آزادکننده روی قسمت اتصال را فشار داده، بکشید.

لولهٔ تلسکوپی (شکل ۲)

لوله تلسکوپی امکان افزایش طول اولیه را به اندازهٔ دلخواه فراهم می‌سازد (شکل ۲).

محفظهٔ لوازم جانبی (شکل ۳)

سری ویژهٔ درزها و شکاف‌ها و سری چندمنظوره در داخل محفظهٔ لوازم جانبی جای می‌گیرند.

• سری برس‌دار فرش / سطوح سخت با دو تنظیم.

تنظیم ۱: برای تمیزکردن سطوح سخت، برس به سمت بیرون (شکل ۴).

تنظیم ۲: برای تمیزکردن قالی و فرش، برس به سمت درون (شکل ۵).

• سری ویژهٔ درزها و شکاف‌ها (شکل ۶)

برای تمیزکردن رادیاتورها، گوشه‌ها، لبه‌ها، کشوها، و غیره.

• سری برس‌دار (شکل ۷)

برای گرفتن گردو خاک پارچه‌ها، کتابخانه‌ها، پرده‌ها، تابلوها، و لباس‌ها مناسب است.

دستورالعمل‌ها

پیش از استفاده از دستگاه، سیم برق را کاملاً بیرون بکشید و دوشاخه‌اش را به پریز بزنید. برای برگرداندن سیم، دوشاخه را در آورده، کلید پایی سیم‌جمع‌کن ⑤ (H) را فشار دهید (شکل ۸).

به‌کار انداختن

برای روشن کردن جاروبرقی، کلید پایی ① (G) را به آرامی فشار دهید (شکل ۹).

تنظیم الکترونیکی توان مکش (شکل ۱۰)

تنظیم‌کنندهٔ الکترونیکی توان مکش را می‌توان، مطابق با نوع سطحی که باید تمیز شود، تغییر داد. هرگاه باید خاک و آشغال را از روی فرش یا سطوح سخت (مرمر، سرامیک، کاشی، و غیره) جارو کنید، از حداکثر توان استفاده کنید و برای تمیزکردن پرده‌ها یا دیگر پارچه‌های ظریف از توان مکش کمتر استفاده نمایید.

تنظیم مکانیکی توان مکش (شکل ۱۱)

دستهٔ خرطومی یک تنظیم‌کنندهٔ مکانیکی توان مکش دارد. با جابه‌جاکردن مکان‌نما، به‌سرعت و به‌آسانی می‌توانید توان مکش را تغییر دهید.

نشانگر پر بودن کیسه خاکروبه (شکل ۱۲)

هنگامی که کیسه خاکروبه نیاز به تعویض داشته باشد یا لوله مکش گرفته باشد، نشانگر پر بودن کیسه خاکروبه (M) اعلام می‌کند.

کیسه را باید پیش از قرمز شدن کامل چراغ نشانگر تعویض کنید تا بهداشتی بودن بیشتر محیط و کیفیت بهتر هوای پیرامون خود را تضمین کنید.

تعویض کیسه خاکروبه

برای تعویض کیسه خاکروبه کاغذی، اهرم بازکننده محفظه کیسه (M) را کشیده (شکل ۱۴)، درپوش را بلند کنید.

با کشیدن اهرم به سمت خودتان، با دقت کیسه را در آورید (شکل ۱۵). این اهرم کیسه را به سمت عقب می‌برد و می‌توانید به آسانی آن را در آورید. کیسه جدید را وارد شیرهایش کرده، به‌طور کامل آن را هل دهید (شکل ۱۶).

نگهدارنده کیسه را سر جایش قرار داده، درپوش دستگاه را با فشار اندکی ببندید.

هنگامی که ذرات ریزی مانند آرد، پودر تالک، و غیره را جارو می‌کنید، کیسه خاکروبه را به‌طور مرتب تعویض کنید.

نکته: دستگاه، مجهز به تمهیدی ایمنی است که اجازه نمی‌دهد درپوش دستگاه را، بدون کیسه خاکروبه، ببندید.

فیلتر محافظ موتور

برای عمر بیشتر دستگاه و محافظت از موتور، باید فیلتر محافظ موتور را تمیز نگه داشت.

برای دسترسی به فیلتر، محفظه جمع‌آوری خاکروبه را باز کرده، کیسه خاکروبه را در آورده، نگه‌دارنده فیلتر را خارج کنید (شکل ۱۷). اگر فیلتر زیاد کثیف نیست، فقط گردوخاک آن را پاک کنید. اگر فیلتر بیش‌ازحد کثیف است، آن را شسته، خشک نمایید.

پیش از آن که فیلتر را سر جایش بگذارید، مطمئن شوید که کاملاً خشک شده باشد. دقت کنید درست سر جایش قرار گیرد.

ریزفیلتر خروجی هوا

دستگاه شما ممکن است یک ریزفیلتر یا یک فیلتر هپا داشته باشد.

این فیلتر زیر شیرهای خروجی هوا قرار دارد. برای تعویض آن، بر روی شبکه خروجی هوا فشار آورده، آن را باز کنید (شکل ۱۸) و فیلتر را در آورید (شکل ۱۹). فیلتر را، با قراردادن دوباره در جایش، تعویض کنید؛ سپس شبکه را با فشار اندکی، تا زمانی که فلاب‌ها سر جایش‌شان چفت شوند، ببندید.

فیلتر را باید دست‌کم پس از هر ۵ بار تعویض کیسه خاکروبه عوض کنید. اگر دستگاه شما فیلتر هپا دارد، پس از هر ۴ بار تعویض کیسه خاکروبه، عوض کنید. ** فیلتر هپا ذراتی به ریزی ۰/۳ میکرون را می‌گیرد و همه انواع ذرات و حتی باکتری‌ها را پالایش می‌کند.

موقعیت "ایستادن"

در زیر دستگاه، جای ویژه‌ای برای قراردادن لوله وجود دارد که می‌توانید آن را به‌صورتی امن و مرتب جمع کنید (شکل ۲۰).

اگر برای مدت کوتاهی تمیزکاری را متوقف می‌کنید، دستگاه یک سیستم «ایستادن» آسان دارد. زبانه روی لوله برس را در جای ویژه‌اش که در زیر جاروبرقی است، قرار دهید (شکل ۲۱).

هشدار مهم

اگر دستگاه بد کار می‌کند (توان مکش آن کم شده است، صدای غیرمعمول می‌دهد، یا کامل از کار افتاده است) ممکن است به دلیل گرفتگی سری‌ها یا لوله‌های مکش یا خرابی قطعات برقی باشد. سری‌ها، کیسه خاکروبه، و فیلتر محافظ موتور را کنترل کنید.

برای درآوردن چیزی که باعث گرفتگی لوله شده است، لوله را از دسته و قسمت اتصال، با فشار دادن زبانه‌ها (F)، جدا کرده (شکل ۱۳)، سپس لوله را تمیز کنید. برای سرهم‌بندی دوباره لوله، دسته، و قسمت اتصال، زبانه‌ها را فشار داده، لوله را وصل کنید. اگر به این صورت مشکل حل نشد، دستگاه را به نزدیک‌ترین مرکز مجاز خدمات پس‌ازفروش دلونگی ببرید.