

مشتری گرامی،

به دلیل انتخاب یکی از محصولات شرکت ما، به شما تبریک می‌گوییم و از شما سپاس‌گزاریم.
محصولات ما نتیجه آزمایش‌های فنی دقیقی است که بر پایه تجربه دیرینه ما در تولید لوازم تمیزکاری منزل انجام می‌شوند.

ما این دفترچه را تألیف کرده‌ایم تا بتوانید به بهترین نحو از دستگاه‌تان استفاده کنید و کیفیت آن را تحسین کنید.

اگر توصیه‌های ما را دنبال کنید، بدون شک، بهترین نتیجه را از دستگاه خواهید گرفت و برای مدتی طولانی از آن استفاده خواهید نمود.

با این دستگاه، تمیزکاری روزانه منزل‌تان آسان‌تر خواهد شد.

اطلاعات مهم درباره دورانداختن درست محصول مطابق با رهنمود EC/۲۰۰۲/۹۶ اتحادیه اروپا

پس از پایان یافتن عمر دستگاه، نباید آن را همچون زباله‌های خانگی دور انداخت. باید دستگاه را به نزدیک‌ترین مرکز محل جمع‌آوری، جداسازی، و بازیافت زباله ببرید یا تحویل یکی از مراکز خدماتی ما دهید تا این کار را برای‌تان انجام دهند. دورانداختن جداگانه لوازم خانگی از پیامدهای منفی احتمالی آنها بر ضد محیط‌زیست و سلامت، که از دور انداختن نامناسب و نادرست ناشی می‌شود، جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود که بتوان با بازیافت مواد سازنده آنها، به صرفه‌جویی عظیمی در انرژی و منابع دست یافت. برای یادآوری این نکته که لازم است دستگاه را جداگانه دور بیندازید، بر روی دستگاه، علامت یک سطل زباله چرخ‌دار زده شده که ضرب‌در خورده است.



توصیف اجزا

- | | |
|---|---|
| A سَری برس‌دار | M گیرنده مادون‌قرمز |
| B سری ویژه درزا و شکاف‌ها | N دکمه "کنترل توان" (میزان توان مکش را انتخاب می‌کند) |
| C سَری برس‌دار فرش/سطوح سخت (بستگی به مدل دارد) | O دیوهای نوری (LED) نشانگر میزان توان انتخابی برای مکش |
| D لولهٔ تلسکوپی | P نشانگر پر بودن کیسهٔ خاکروبه |
| E خرطوم / دسته با دورفرمان مادون‌قرمز | Q کلید پای روشن/خاموش |
| F دکمه "کنترل توان" (میزان توان مکش را انتخاب می‌کند) | R کلید پای سیم‌جمع‌کن |
| G فرستنده مادون‌قرمز (دو فرستنده وجود دارد که امکان ارسال سیگنال را از همهٔ موقعیت‌های کاری فراهم می‌سازد) | S شبکهٔ ریزفیلتر (میکروفیلتر) دار خروجی هوا |
| H دکمه "ایست‌مک" (StopVac) (مکش را دچار وقفه می‌کند) | T اهرم بازکننده محفظهٔ کیسهٔ خاکروبه |
| I پوشش باتری دورفرمان | U محفظهٔ لوازم جانبی |
| L زبانه‌های بیرون‌آورنده دسته | V دسته |

- همان گونه که در دفترچه راهنما ذکر شده، دستگاه را فقط برای استفاده در منزل به کار ببرید.
- اگر دستگاه معیوب به نظر می‌رسید، از آن استفاده نکنید.
- سیم برق را بیشتر از قسمتی که با علامت قرمز مشخص شده، بیرون نکشید. علامت زردی که پیش از علامت قرمز مشخص شده، نشان می‌دهد که سیم به آخر رسیده است.
- برای تعمیرات یا خرید لوازم جانبی، فقط با مرکز خدمات فنی تماس بگیرید.
- تولیدکننده مسئول آسیب‌های ناشی از دستکاری یا کاربرد نادرست یا نامناسب دستگاه نیست.
- اگر سیم برق دستگاه آسیب دید، آن را باید تولیدکننده، مرکز مجاز خدمات آن، یا اشخاص مجاز مشابه تعویض کنند تا جلوی هر گونه خطری گرفته شود.


- این دفترچه راهنما را به‌دقت بخوانید و برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.
- پیش از استفاده از دستگاه، ببینید که ولتاژ برق منزل‌تان با ولتاژ نشان‌داده‌شده در برجسب مشخصات دستگاه یکی باشد.
- دستگاه را فقط به پریزهایی با حداقل جریان ۱۰ آمپر وصل کنید.
- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید یا پیش از تمیزکاری یا نگه‌داری دستگاه، همیشه دوشاخه را از پریز در آورید.
- هرگز دستگاه را با تری‌اتیلن یا حلال‌های دیگر نشویید.
- هرگز مایعات را جارو نکنید.
- هنگامی که جارو روشن است، آن را به حال خود رها نکنید.
- دستگاه را از دسترس کودکان و افراد ناتوان دور نگه دارید.

حق ایجاد تغییرات فنی در دستگاه و لوازم جانبی، بدون اطلاع قبلی به مصرف‌کننده، برای تولیدکننده محفوظ است.

هرگز کبریت، خاکستر، یا ته‌سیگارهایی را که کاملاً خاموش نشده‌اند، جارو نکنید.

دستگاه را از روی سیم برق آن رد نکنید.


هرگز برای درآوردن دوشاخه دستگاه از پریز، سیم برق یا خود دستگاه را نکشید.

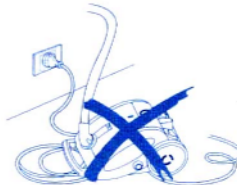

هرگز سوزن، گیره کاغذ، سیم، و ... را جارو نکنید.

سری جاروکننده یا خروجی هوا را مسدود نکنید.

هرگز از دستگاه بر روی سطوح خیس استفاده نکنید.

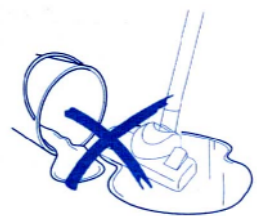

دستورالعمل‌های سرهم‌بندی

خرطومی (شکل ۱)

قسمت اتصال را روی محل اتصال گذاشته، فشار دهید تا سر جایش قفل شود (شکل ۱).
برای جداکردن، دکمه آزادکننده روی قسمت اتصال را فشار داده، بکشید.

لوله تلسکوپی (شکل ۲)

لوله تلسکوپی امکان افزایش طول اولیه را به اندازه دلخواه فراهم می‌سازد (شکل ۲).

محفظه لوازم جانبی (شکل ۳)

سری ویژه درزها و شکاف‌ها و سری چندمنظوره در داخل محفظه لوازم جانبی جای می‌گیرند.

استفاده از لوازم تمیزکاری

گردوغبار را به‌طور مؤثر از سطوح سخت (مرمری یا کاشی و سرامیک)، فرش، یا قالی بر طرف می‌کند.

دستورالعمل‌ها

پیش از استفاده از دستگاه، سیم برق را کاملاً بیرون بکشید و دوشاخه‌اش را به پریز بزنید. برای برگرداندن سیم، دوشاخه را در آورده، کلید پایی سیم‌جمع‌کن (R) را فشار دهید (شکل ۸).

به‌کار انداختن

برای روشن کردن جاروبرقی، کلید پایی (Q) را به آرامی فشار دهید (شکل ۹).
به هنگام تمیزکاری، می‌توانید مکش را با فشاردادن دکمه "ایست‌مک" یا StopVac (H) در قسمت دورفرمان دستگاه متوقف کنید. برای از سرگرفتن تمیزکاری، دکمه "کنترل توان" (F) را فشار دهید.
نکته: دکمه "ایست‌مک" (H) تنها مکش دستگاه را متوقف می‌کند ولی آن را خاموش نمی‌کند. برای خاموش کردن، کلید پایی (Q) را فشار دهید.

تنظیم الکترونیکی توان مکش (شکل ۱۰)

تنظیم‌کننده الکترونیکی توان مکش را می‌توان، مطابق با نوع سطحی که باید تمیز شود، تغییر داد.
هر گاه باید خاک و آشغال را از روی فرش یا سطوح سخت (مرمر، سرامیک، کاشی، و غیره) جارو کنید، از حداکثر توان استفاده کنید و برای تمیزکردن پرده‌ها یا دیگر پارچه‌های ظریف از توان مکش کمتر استفاده نمایید.
برای انتخاب یکی از سه توان موجود، دکمه "کنترل توان" روی دستگاه (N) یا روی دورفرمان (F) را فشار دهید (شکل ۱۰).
۱۰. دیود نوری (LED) روی دستگاه (مربوط به توان انتخابی) روشن می‌شود (شکل ۱۱).
نکته: اگر باتری‌های دورفرمان خالی شدند نیز همچنان می‌توان از دکمه "کنترل توان" روی دستگاه (N) استفاده کرد.

هنگامی که اهرم پایی را به سمت علامت  "سطوح سخت" هل دهید، برس بیرون می‌زند تا سطوح سخت به‌طور مؤثرتری تمیز شوند. این وضعیت برای تمیزکاری عمقی سطوح و نیز برای سطوح تکه‌تکه توصیه می‌شود. هنگامی که اهرم را به سمت علامت  "فرش" ببرید، برس جمع می‌شود و سری برای تمیزکردن سطوح پارچه‌ای و ظریف (مثلاً پارکت، مرمر، ...) آماده می‌گردد.

• سری ویژه درزها و شکاف‌ها (شکل ۶)

برای تمیزکردن رادیاتورها، گوشه‌ها، لبه‌ها، کشوها، و غیره.

• سری برس‌دار (شکل ۷)

برای گرفتن گردو خاک پارچه‌ها، کتابخانه‌ها، پرده‌ها، تابلوها، و لباس‌ها مناسب است.

تعویض باتری‌های دورفرمان

اگر دکمه‌های دورفرمان کار نمی‌کردند و فرمان نمی‌دادند، باید باتری‌ها را عوض کنید. پوشش (I) باتری‌ها را باز کرده، باتری‌ها را با باتری‌هایی جدید از همان نوع عوض کنید.

نشانگر پر بودن کیسه‌ خاکروبه (شکل ۱۲)

هنگامی که کیسه‌ خاکروبه نیاز به تعویض داشته باشد یا لوله‌ مکش گرفته باشد، نشانگر پر بودن کیسه‌ خاکروبه (P) اعلام می‌کند.

کیسه را باید پیش از قرمز شدن کامل چراغ نشانگر تعویض کنید تا بهداشتی‌بودن بیشتر محیط و کیفیت بهتر هوای پیرامون خود را تضمین کنید.

تعویض کیسه‌ خاکروبه

برای تعویض کیسه‌ خاکروبه‌ کاغذی، اهرم بازکننده‌ محفظه‌ کیسه (T) را کشیده (شکل ۱۴)، درپوش را بلند کنید.

با کشیدن اهرم به سمت خودتان، با دقت کیسه را در آورید (شکل ۱۵). این اهرم کیسه را به سمت عقب می‌برد و می‌توانید به‌آسانی آن را در آورید. کیسه‌ جدید را وارد شیارهایش کرده، به‌طور کامل آن را هل دهید (شکل ۱۶). نگه‌دارنده‌ کیسه را سر جایش قرار داده، درپوش دستگاه را با فشار اندکی ببندید.

هنگامی که ذرات ریزی مانند آرد، پودر تالک، و غیره را جارو می‌کنید، کیسه‌ خاکروبه را به‌طور مرتب تعویض کنید.

نکته: دستگاه، مجهز به تمهیدی ایمنی است که اجازه نمی‌دهد درپوش دستگاه را، بدون کیسه‌ خاکروبه، ببندید.

فیلتر محافظ موتور

برای عمر بیشتر دستگاه و محافظت از موتور، باید فیلتر محافظ موتور را تمیز نگه داشت.

برای دسترسی به فیلتر، محفظه‌ جمع‌آوری خاکروبه را باز کرده، کیسه‌ خاکروبه را در آورده، نگه‌دارنده‌ فیلتر را خارج کنید (شکل ۱۷). اگر فیلتر زیاد کثیف نیست، فقط گردوخاک آن را پاک کنید. اگر فیلتر بیش‌ازحد کثیف است، آن را شسته، خشک نمایید.

پیش از آن که فیلتر را سر جایش بگذارید، مطمئن شوید که کاملاً خشک شده باشد. دقت کنید درست سر جایش قرار گیرد.

ریزفیلتر خروجی هوا

دستگاه شما ممکن است یک ریزفیلتر یا یک فیلتر هپا داشته باشد.

این فیلتر زیر شیارهای خروجی هوا قرار دارد. برای تعویض آن، بر روی شبکه‌ خروجی هوا فشار آورده، آن را باز کنید (شکل ۱۸) و فیلتر را در آورید (شکل ۱۹).

فیلتر را، با قراردادن دوباره در جایش، تعویض کنید؛ سپس شبکه را با فشار اندکی، تا زمانی که قلاب‌ها سر جایش‌شان جفت شوند، ببندید.

فیلتر را باید دست‌کم پس از هر ۵ بار تعویض کیسه‌ خاکروبه عوض کنید. اگر دستگاه شما فیلتر هپا دارد، پس از هر ۴ بار تعویض کیسه‌ خاکروبه، عوض کنید.

*** فیلتر هپا ذراتی به ریزی ۰/۳ میکرون را می‌گیرد و همه‌ انواع ذرات و حتی باکتری‌ها را پالایش می‌کند.

موقعیت "ایستادن"

در زیر دستگاه، جای ویژه‌ای برای قراردادن لوله وجود دارد که می‌توانید آن را به‌صورتی امن و مرتب جمع کنید (شکل ۲۰).

اگر برای مدت کوتاهی تمیزکاری را متوقف می‌کنید، دستگاه یک سیستم «ایستادن» آسان دارد. زبانه‌ روی لوله‌ برس را در جای ویژه‌اش که در زیر جاروبرقی است، قرار دهید (شکل ۲۱).

هشدار مهم

اگر دستگاه بد کار می‌کند (توان مکش آن کم شده است، صدای غیرمعمول می‌دهد، یا کامل از کار افتاده است) ممکن است به دلیل گرفتگی سری‌ها یا لوله‌های مکش یا خرابی قطعات برقی باشد.

سری‌ها، کیسه‌ خاکروبه، و فیلتر محافظ موتور را کنترل کنید.

برای درآوردن چیزی که باعث گرفتگی لوله شده است، لوله را از دسته و قسمت اتصال، با فشاردادن زبانه‌ها (L)، جدا کرده (شکل ۱۳)، سپس لوله را تمیز کنید. برای سرهم‌بندی دوباره لوله، دسته، و قسمت اتصال، زبانه‌ها را فشار داده، لوله را وصل کنید.

اگر به این صورت مشکل حل نشد، دستگاه را به نزدیک‌ترین مرکز مجاز خدمات پس‌ازفروش دلونگی ببرید.