


دفترچه راهنمای فاری

منظف بالبخار

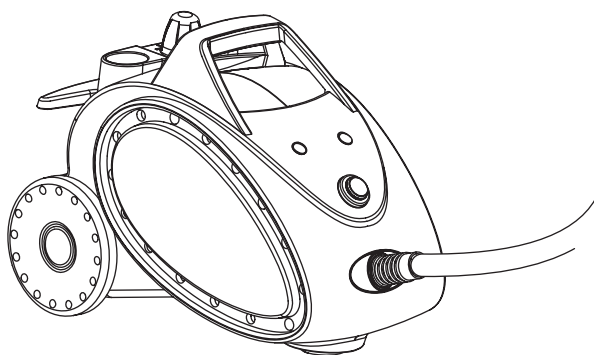

تعلیمات الاستخدام

نکات ایمنی مهم

- ۱ دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- ۲ دستگاه محتوی بخار فشرده است. از این رو، استفاده نادرست و نامناسب از آن خطرناک تلقی می‌شود. این دستگاه صرفاً برای استفاده در منزل، به روش مذکور در دفترچه راهنما، طراحی شده است. سازنده هیچ گونه مسئولیتی در برابر آسیب‌های ناشی از استفاده نامناسب از دستگاه بر عهده نمی‌گیرد.
- ۳ دستگاهی را که به برق است، بدون نظارت، به حال خود رها نکنید.
- ۴- پس از استفاده و پیش از تمیزکاری و نگهداری، همیشه دوشاخه را از برق بکشید.
- ۵ پیش از استفاده، از سازگاری و ولتاژ برق مصرفی با ولتاژ درج شده در پرچسب مشخصات زیر دستگاه مطمئن شوید.
- ۶- دستگاه را به پریز برقی با اتصال زمینی مناسب و با حداقل جریان ۱۰ آمپر وصل کنید.
- ۷ هیچ‌گاه افشانه بخار را مستقیماً رو به پریز برق یا دستگاه‌هایی که دارای قطعات برقی هستند (مانند قطعات داخلی اون) نگیرید؛ زیرا ممکن است به قطعات آسیب برسد.
- ۸- هیچ‌گاه افشانه بخار را مستقیماً رو به دستگاه نگیرید.
- ۹- هیچ‌گاه دستگاه را با کشیدن سیم، دوشاخه آن، یا خود بدنه دستگاه، خاموش نکنید. دوشاخه را با دست‌های خیس یا نمدار لمس نکنید.
- ۱۰- هرگز دستگاه را از روی سیم برق خودش رد نکنید. از ماندن سیم برق دستگاه لای در و از تماس آن با لبه‌های تیز جلوگیری کنید. سیم را از تماس با سطوح داغ دور نگه دارید.
- هیچ‌گاه دستگاه را در حالت عمودی نگه ندارید. دستگاه را، به هنگام استفاده، همیشه در حالت افقی نگه دارید.
- ۱۱ به هنگام استفاده از دستگاه و پیش از تمام شدن همه آب مخزن، درپوش مخزن را باز نکنید. نخست، مطمئن شوید که از سری و لوازم جانبی هیچ بخاری بیرون نمی‌آید. سپس برای ریختن آب در مخزن، دستگاه را از برق کشیده، ۱۵ دقیقه صبر کنید تا جوش‌آور خنک شود و جلوی پاشیدن آب و بخار داغ به شما گرفته شود. سپس پارچه یا کهنه‌ای را روی درپوش بگذارید و درپوش را با پارچه به‌آرامی باز کنید تا هر گونه بخار باقی‌مانده آرام‌آرام و بی‌خطر از مخزن خارج شود.
- ۱۲ شود. برای ریختن آب در دستگاه، هیچ‌گاه آن را زیر شیر آب نگیرید بلکه مخزن را با پارچی مناسب پر کنید.
- از تماس بخار با پوست بدن پرهیز کنید. دمای بالای بخار، موجب سوختگی‌های شدید می‌شود. هیچ‌گاه افشانه بخار را مستقیماً رو به افراد یا سطوح و اشیایی که با حرارت زیاد آسیب می‌بینند، نگیرید.
- ۱۳ برای جابه‌جایی دستگاه، از دستگیره‌های آن استفاده کنید. به دلیل وجود مولد بخار در دستگاه، به هنگام استفاده، سطوح داغ می‌شوند. افراد مبتلا به بیماری‌های خاص، که حساسیتی غیرطبیعی به گرما دارند، به هنگام استفاده از دستگاه می‌باید بسیار مراقب باشند.
- ۱۴ تنها آب در مخزن بریزید و از پاک‌کننده‌ها استفاده نکنید.
- ۱۵ هیچ‌گاه دستگاه را با تری‌اتیلن یا دیگر مواد ساینده نشوید. آن را با دستمالی نمدار و تنها اندکی مایع ظرف‌شویی تمیز کنید.
- ۱۶- به هنگام تمیزکاری راه‌پله‌ها بسیار مراقب باشید.
- ۱۷ اگر به مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی‌کنید، توصیه می‌کنیم که پیش از کنار گذاشتن دستگاه، آب آن را کاملاً خشک کنید.
- ۱۸- دستگاه را، بدون نظارت، در دسترس کودکان یا افراد ناتوان (ذهنی یا جسمی) نگذارید.
- ۱۹- اگر دستگاه معیوب به نظر می‌رسید، از آن استفاده نکنید. در این مواقع، با فروشنده یا مرکز مجاز خدمات پس‌ازفروش تماس بگیرید.
- ۲۰- دستگاه را در برابر عوامل جوی (باران، سرما، افتاب و ...) محافظت کنید.
- ۲۱ در صورت نیاز به هر گونه تعمیر، برای حفظ کارایی دستگاه و اعتبار ضمانت‌نامه، با فروشنده یا مرکز خدمات پس‌ازفروش تماس بگیرید. به دلایل مشابه، پیش‌نهاد می‌کنیم که همیشه از قطعات یدکی اصل استفاده کنید.
- ۲۲- برای اطمینان از عملکرد کامل دستگاه، آن را در کارخانه آزمایش می‌کنند. بنا بر این، ممکن است از همان ابتدا قطره‌های آب بر روی پنجره و ارسی میزان آب دستگاه، دیده شود.
- ۲۳- برای پرهیز از خطر، اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده است، آن را به سازنده، مرکز مجاز خدمات، یا تعمیرکاری ماهر تحویل دهید تا برای تان عوض کند.

توصیف اجزا

- A. لوله خرطومی
B. چراغ نشانگر "آماده بودن بخار"
C. چراغ نشانگر "نداشتن آب"
D. کلید چراغ دار روشن/خاموش (ON/OFF)
E. درپوش مخزن
F. جاسیمی
G. جای لوازم جانبی
H. لوله افزایش طولی
I. برس سه گوش
L. برس فرش اسطوخ سخت
M. پوشش برس فرش اسطوخ سخت و برس سه گوش
N. ستری ویژه درزها و شکافها
O. برس های گرد برای ستری درزها و شکافها
P. تپه شیشه شوی

آماده سازی برای استفاده

پر کردن مخزن

- پیش از هر گونه عملیات نگهداری یا آماده سازی، مطمئن شوید که دستگاه به برق نیست.
- برای باز کردن مخزن، در حالی که اندکی فشار به روی درپوش آن می آورید، درپوش را بچرخانید تا باز شود.
 - توصیه می شود که مخزن را (شکل ۲) حداکثر از ۱/۲ لیتر آب شیر (لوله کشی) پر کنید (بیشتر از این مقدار ممکن است باعث کارکرد بد دستگاه شود).
 - درپوش را دوباره ببندید. برای این کار، اندکی فشار به روی درپوش آورید و آن را تا ته بپیچانید تا بسته شود.

آماده سازی لوازم جانبی تمیزکاری

همه لوازم جانبی را می توان به ستری لوله خرطومی یا به لوله افزایش طولی وصل کرد. برای این کار، کافی است آنها را فشار دهید تا با صدای تیلیک جا بروند (شکل ۳).
برای جدا کردن، دکمه را فشار دهید و آنها را بیرون بکشید.
دقت کنید که، با فشار انگشتان، دکمه را پایین نگه ندارید.

استفاده از دستگاه

- دوشاخه دستگاه را به برق بزنید.
- دکمه روشن/خاموش (D) دستگاه را بزنید تا چراغ آن روشن شود.
- همین که چراغ "آماده بودن بخار" (B) روشن شد، دستگاه آماده استفاده است. برای استفاده از بخار، دکمه روی دسته دستگاه را فشار دهید (شکل ۵). برای قطع کردن جریان بخار، کافی است که همین دکمه را رها کنید.

نکته: به هنگام استفاده از دستگاه برای نخستین بار، به مدت چند دقیقه، اندکی بو و دود از دستگاه بیرون می آید. این امر به دلیل داغ شدن و خشک شدن درزگیرهایی است که در نصب مولد بخار به کار رفته اند. پیش نهاد می کنیم هوای اتاق را تهویه کنید.

افزایش ایمن سطح آب درون مخزن

- زمانی که چراغ نشانگر "نداشتن آب" (C) روشن می شود (شکل ۶)، باید مخزن آب را پر کرد؛ به روش زیر عمل کنید:
- با استفاده از دکمه روشن/خاموش (D)، دستگاه را خاموش کرده، دوشاخه اش را از برق بکشید.
 - حدود ۱۵ دقیقه صبر کنید تا مخزن اندکی خنک شود و از خروج بخار و آب داغ و سوختگی ناشی از آن جلوگیری گردد.
 - پارچه ای روی درپوش قرار دهید و آن را به آرامی باز کنید تا بخار باقی مانده کم کم از آن خارج شود.
 - همانند بخش پیشین، مخزن را از آب پر کنید.

پس از استفاده

پس از پایان کار با دستگاه و برای جمع کردن آن، دوشاخه اش را از برق بکشید و سیم برق آن را به دور زبانه های جاسیمی ببندید (بپیچید) و لوازم جانبی را سر جای شان در محفظه لوازم جانبی قرار دهید (شکل ۴).

نکاتی کاربردی برای تمیزکاری

فرش و موکت

لوازم جانبی: برس فرش اسطوخ سخت + پارچه وصل شده به گیره های فبری.




توصیه ها:

- پیشتر، مقاومت پارچه ها و رنگ ها را در نقاط مخفی آنها، کاملاً امتحان کنید.
- ابتدا باید گردوغبار را با جوب فرش زن یا جاروبرقی بر طرف کنید.


درز بین کاشی ها، رادیا تور، پرده کرکره ای، چارچوبه در، نقاط دور از دسترس، گلدان، دوچرخه، دوچرخه گوهستان، موتور خودرو، موتورسیکلت، تجهیزات باغبانی (چمن زن)، اسباب بازی (تاب).

لوازم جانبی: سری ویژه درزها و شکاف ها + برس های گرد و کوچک.

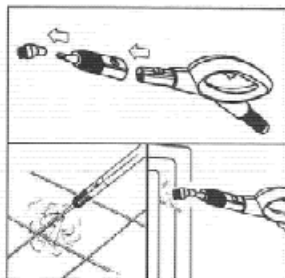

حمام و دستشویی (رخت گن حمام، لوازم و شیرآلات بهداشتی، دستشویی، استخر شنا)


لوازم جانبی: سری ویژه درزها و شکاف ها + برس کوچک گرد (که مستقیماً به لوله خرطومی یا لوله افزایش طولی وصل می شود).

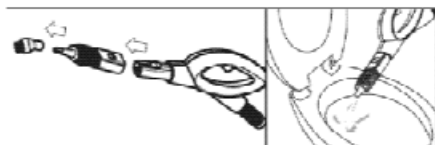


آینه، پنجره، شیشه های جلو یا بغل خودرو، بالکن و گلخانه

لوازم جانبی: سری ویژه درزها و شکاف ها + تئ شیشه شوی (که مستقیماً به لوله خرطومی یا لوله افزایش طولی وصل می شود).

توجه: توصیه می شود که در هوای سرد، به ویژه زمستان ها، نخست پنجره ها را با افشاندن اندکی بخار بر روی سطح آنها گرم کنید تا از خطر شکستن شیشه در اثر تغییرات ناگهانی دما کاسته شود.

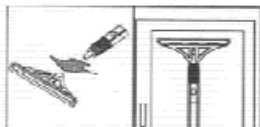


صندلی راحتی، کاناپه، کوسن و پشتی، تشک، تودوزی و داخل خودرو، کرکره، پارتیشن (تجیر)، مبلمان باغ، بالاخانه عمارت، چترهای تابستانی (ضد آفتاب)، صندلی گهواره ای.

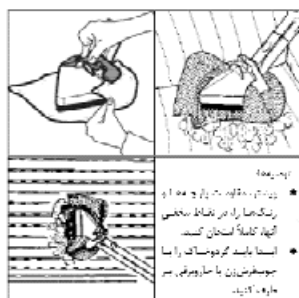

سطوح سخت

لوازم جانبی: برس فرش اسطوخ سخت + پارچه وصل شده به گیره های فبری.

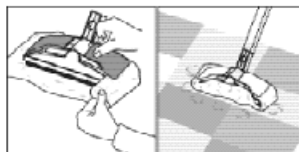

توصیه ها:

- برای تمیز کردن کف پوش چوبی، سرامیکی، و ساسی آن نیاز به چرب کردن و برق انداختن دارند توصیه نمی شود.