


دفترچه راهنمای
سپی
فلزی

منظف بالبخار

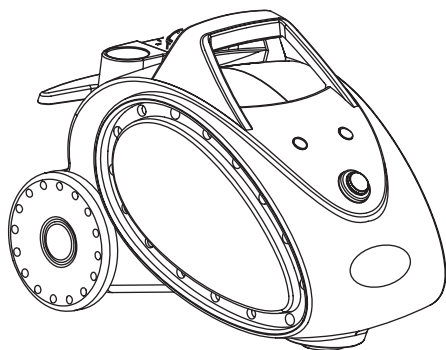

تعليمات الاستخدام

نکات ایمنی مهم

- ۱ دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- ۲ دستگاه حاوی بخار فشرده است. از این رو، استفاده نادرست و نامناسب از آن خطرناک تلقی می‌شود. این دستگاه صرفاً برای استفاده در منزل، به روش مذکور در دفترچه راهنما، طراحی شده است. سازنده هیچ گونه مسئولیتی در برابر آسیب‌های ناشی از استفاده نامناسب از دستگاه بر عهده نمی‌گیرد.
- ۳- دستگاهی را که به برق است، بدون نظارت، به حال خود رها نکنید.
- ۴ پس از استفاده و پیش از تمیزکاری و نگهداری، همیشه دوشاخه را از برق بکشید.
- ۵- پیش از استفاده، از سازگار بودن ولتاژ برق مصرفی با ولتاژ درج شده در برچسب مشخصات زیر دستگاه مطمئن شوید.
- ۶- دستگاه را به پریز برقی با اتصال زمینی مناسب و با حداقل جریان ۱۰ آمپر وصل کنید.
- ۷ هیچ‌گاه افشانه بخار را مستقیماً رو به پریز برق یا دستگاه‌هایی که دارای قطعات برقی هستند (مانند قطعات داخلی آون) نگیرید؛ زیرا ممکن است به قطعات آسیب برسد.
- ۸- هیچ‌گاه افشانه بخار را مستقیماً رو به دستگاه نگیرید.
- ۹- هیچ‌گاه دستگاه را با کشیدن سیم، دوشاخه آن، یا خود بدنه دستگاه، خاموش نکنید. دوشاخه را با دست‌های خیس یا نمدار لمس نکنید.
- ۱۰ هرگز دستگاه را از روی سیم برق خودش رد نکنید. از ماندن سیم برق دستگاه لای در و از تماس آن با لبه‌های تیز جلوگیری کنید. سیم را از تماس با سطوح داغ دور نگه دارید.
- هیچ‌گاه دستگاه را در حالت عمودی نگه ندارید. دستگاه را، به هنگام استفاده، همیشه در حالت افقی نگه دارید.
- ۱۱- به هنگام استفاده از دستگاه و پیش از تمام شدن همه آب مخزن، درپوش مخزن را باز نکنید. نخست، مطمئن شوید که از سری و لوازم جانبی هیچ بخاری بیرون نمی‌آید. سپس برای ریختن آب در مخزن، دستگاه را از برق کشیده، ۱۵ دقیقه صبر کنید تا جوش‌آور خنک شود و جلوی پاشیدن آب و بخار داغ به شما گرفته شود. سپس پارچه یا کهنه‌ای را روی درپوش بگذارید و درپوش را با پارچه به آرامی باز کنید تا هر گونه بخار باقی‌مانده آرام آرام و بی‌خطر از مخزن خارج شود.
- ۱۲- برای ریختن آب در دستگاه، هیچ‌گاه آن را زیر شیر آب نگیرید بلکه مخزن را با پارچی مناسب پر کنید.
- از تماس بخار با پوست بدن پرهیز کنید. دمای بالای بخار، موجب سوختگی‌های شدید می‌شود. هیچ‌گاه افشانه بخار را مستقیماً رو به افراد یا سطوح و اشیایی که با حرارت زیاد آسیب می‌بینند، نگیرید.
- ۱۳ برای جابه‌جایی دستگاه، از دستگیره‌های آن استفاده کنید. به دلیل وجود مولد بخار در دستگاه، به هنگام استفاده، سطوح داغ می‌شوند. افراد مبتلا به بیماری‌های خاص، که حساسیتی غیرطبیعی به گرما دارند، به هنگام استفاده از دستگاه می‌باید بسیار مراقب باشند.
- ۱۴- تنها آب در مخزن بریزید و از پاک‌کننده‌ها استفاده نکنید.
- ۱۵- هیچ‌گاه دستگاه را با تری‌تیلن یا دیگر مواد ساینده نشوید. آن را با دستمالی نمدار و تنها اندکی مایع ظرفشویی تمیز کنید.
- ۱۶- به هنگام تمیزکاری راه‌پله‌ها بسیار مراقب باشید.
- ۱۷ اگر به مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی‌کنید، توصیه می‌کنیم که پیش از کنارگذاشتن دستگاه، آب آن را کاملاً خشک کنید.
- ۱۸- دستگاه را، بدون نظارت، در دسترس کودکان یا افراد ناتوان (ذهنی یا جسمی) نگذارید.
- ۱۹- اگر دستگاه معیوب به نظر می‌رسد، از آن استفاده نکنید. در این مواقع، با فروشنده یا مرکز مجاز خدمات پس‌ازفروش تماس بگیرید.
- ۲۰- دستگاه را، در برابر عوامل جوی (باران، سرما، آفتاب، و ...) محافظت کنید.
- ۲۱- در صورت نیاز به هر گونه تعمیر، برای حفظ کارایی دستگاه و اعتبار ضمانت‌نامه، با فروشنده یا مرکز خدمات پس‌ازفروش تماس بگیرید. به دلایل مشابه، پیش‌نهاد می‌کنیم که همیشه از قطعات یدکی اصل استفاده کنید.
- ۲۲ برای اطمینان از عملکرد کامل دستگاه، آن را در کارخانه آزمایش می‌کنند. بنا بر این، ممکن است از همان ابتدا قطره‌های آب بر روی پنجره وارسی میزان آب دستگاه، دیده شود.
- ۲۳- برای پرهیز از خطر، اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده است، آن را به سازنده، مرکز مجاز خدمات، یا تعمیرکاری ماهر تحویل دهید تا برای تان عوض کند.

توصیف اجزا

- A. لوله خرطومی
B. چراغ نشانگر "آماده بودن بخار"
C. چراغ نشانگر "نداشتن آب"
D. کلید چراغدار روشن/خاموش (ON/OFF)
E. درپوش مخزن
F. جاسیمی
G. جای لوازم جانبی
H. نشانگر سطح آب

لوازم جانبی

- A. لوله افزایش طولی
L. برس سه گوش
M. برس فرش اسطوخ سخت
N. پوشش برس فرش اسطوخ سخت و برس سه گوش
O. سری ویژه درزها و شکافها
P. برسهای گرد برای سری درزها و شکافها
Q. برس ویژه سری درزها و شکافها
R. تبه شیشه شوی

آماده سازی برای استفاده

پركردن مخزن

- پیش از هر گونه عملیات نگهداری یا آماده سازی، مطمئن شوید که دستگاه به برق نیست.
- برای بازکردن مخزن، در حالی که اندکی فشار به روی درپوش آن می آورید، درپوش را بچرخانید تا باز شود.
 - توصیه می شود که مخزن را (شکل ۲) حداکثر از ۱/۲ لیتر آب شیر (لوله کشی) پر کنید (بیشتر از این مقدار ممکن است باعث کارکرد بد دستگاه شود).
 - درپوش را دوباره ببندید. برای این کار، اندکی فشار به روی درپوش آورید و آن را تا ته بپیچانید تا بسته شود.

آماده سازی لوازم جانبی تمیزکاری

- همه لوازم جانبی را می توان به سری لوله خرطومی یا به لوله افزایش طولی وصل کرد. برای این کار، کافی است آنها را فشار دهید تا با صدای تیلیک جا بروند (شکل ۳). برای جداکردن، دکمه را فشار دهید و آنها را بیرون بکشید. دقت کنید که، با فشار انگشتان، دکمه را پایین نگه ندارید.

استفاده از دستگاه

- دوشاخه دستگاه را به برق بزنید.
 - دکمه روشن/خاموش (D) دستگاه را بزنید تا چراغ آن روشن شود.
 - همین که چراغ "آماده بودن بخار" (B) روشن شد، دستگاه آماده استفاده است. برای استفاده از بخار، دکمه روی دسته دستگاه را فشار دهید (شکل ۵). برای قطع کردن جریان بخار، کافی است که همین دکمه را رها کنید.
- نکته: به هنگام استفاده از دستگاه برای نخستین بار، به مدت چند دقیقه، اندکی بو و دود از دستگاه بیرون می آید. این امر به دلیل داغ شدن و خشک شدن درزگیرهایی است که در نصب مولد بخار به کار رفته اند. پیش نهاد می کنیم هوای اتاق را تهویه کنید.

افزایش ایمن سطح آب درون مخزن

- زمانی که چراغ نشانگر "نداشتن آب" (C) روشن می شود (شکل ۶)، باید مخزن آب را پر کرد؛ به روش زیر عمل کنید:
- با فشار دادن و نگه داشتن دکمه روی دسته لوله خرطومی، بخار را تا آخر و کاملاً تخلیه کنید. هرگز درپوش مخزن را، تا زمانی که همه آب آن مصرف نشده، باز نکنید.
 - با استفاده از دکمه روشن/خاموش (D)، دستگاه را خاموش کرده، دوشاخه اش را از برق بکشید.
 - حدود ۱۵ دقیقه صبر کنید تا مخزن اندکی خنک شود و از خروج بخار و آب داغ و سوختگی ناشی از آن جلوگیری گردد.
 - پارچه ای روی درپوش قرار دهید و آن را به آرامی باز کنید تا بخار باقی مانده کم کم از آن خارج شود.
 - همانند بخش پیشین، مخزن را از آب پر کنید.

پس از استفاده

- پس از پایان کار با دستگاه و برای جمع کردن آن، دوشاخه اش را از برق بکشید و سیم برق آن را به دور زبانه های جاسیمی ببندید (بپیچید) و لوازم جانبی را سر جای شان در محفظه لوازم جانبی قرار دهید (شکل ۴).

نکاتی کاربردی برای تمیزکاری

فرش و موکت

لوازم جانبی: برس فرش/سطوح سخت + پارچه وصل شده به گیره‌های فنری.




توصیه‌ها:

- پیشتر، ملامت پارچه‌ها و رنگ‌ها را در نقاط مخفی آنها، کاملاً امتحان کنید.
- ابتدا باید گردوغبار را با چوب‌فرش‌زن یا جاروبرقی بر طرف کنید.


درز بین کاشی‌ها، رادیاتور، پرده گرگ‌رای، چارچوبه در، نقاط دور از دسترس، گلدان، دوچرخه، دوچرخه کوهستان، موتور خودرو، موتورسیکلت، تجهیزات باغبانی (چمن‌زن)، اسباب‌بازی (تاب).

لوازم جانبی: سری ویژه درزها و شکاف‌ها + برس‌های گرد و کوچک.

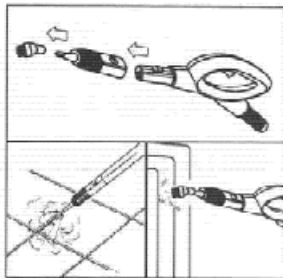

حمام و دست‌شویی (رخت‌کن حمام، لوازم و شیرآلات بهداشتی، دست‌شویی، استخر شنا)


لوازم جانبی: سری ویژه درزها و شکاف‌ها + برس کوچک گرد (که مستقیماً به لوله خرطومی یا لوله افزایش طولی وصل می‌شود).

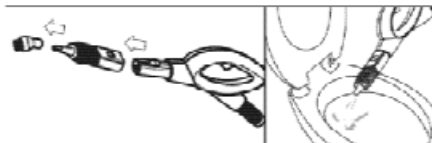


آینه، پنجره، شیشه‌های جلو یا بغل خودرو، بالکن و گلخانه

لوازم جانبی: سری ویژه درزها و شکاف‌ها + تکه شیشه‌شوی (که مستقیماً به لوله خرطومی یا لوله افزایش طولی وصل می‌شود).

توجه: توصیه می‌شود که در هوای سرد، به‌ویژه زمستان‌ها، نخست پنجره‌ها را با افشاندن اندکی بخار بر روی سطح آنها گرم کنید تا از خطر شکستن شیشه در اثر تغییرات ناگهانی دما کاسته شود.

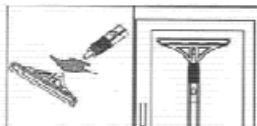

صندلی راحتی، کاناپه، کوسن و پشتی، تشک، تودوزی و داخل خودرو، گرگ‌ه، پارتیشن (تجیر)، مبلمان باغ، بالاحانه عمارت، چترهای تابستانی (ضد آفتاب)، صندلی گهواره‌ای.

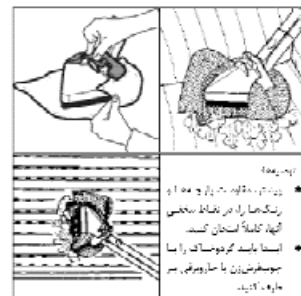


توجه:

- برای تمیز کردن کوسن و پشتی و تشک، ابتدا باید گردوغبار را با جاروبرقی یا جارو کنید.
- رنگ‌ها را در نقاط مخفی آنها، کاملاً امتحان کنید.
- ابتدا باید گردوغبار را با جاروبرقی یا جارو کنید.

سطوح سخت

لوازم جانبی: برس فرش/سطوح سخت + پارچه وصل شده به گیره‌های فنری.

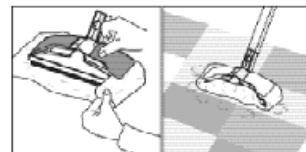

توصیه‌ها:

- برای تمیز کردن آینه‌ها و شیشه‌ها، ابتدا باید گردوغبار را با جاروبرقی یا جارو کنید.