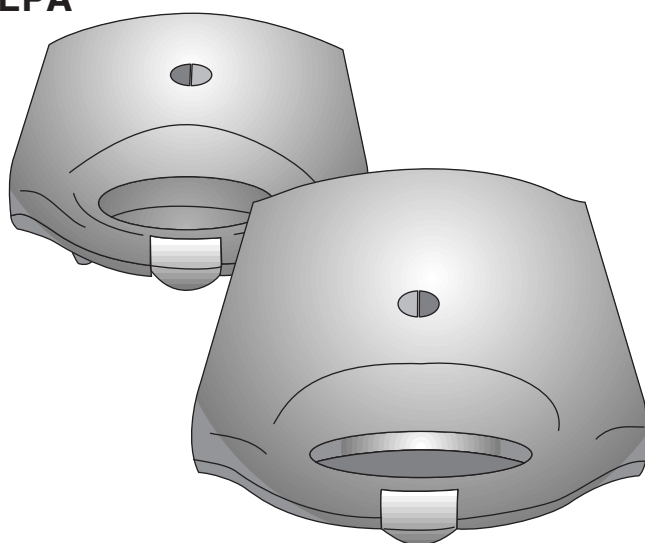

TOASTER
SANDWICH TOASTER
SANDWICH MAKER
TOSTIERA
TOSTIAPPARAAT
SANDWICHERA
TOSTADEIRA
ΤΟΣΤΙΕΡΑ



Instructions for use
Mode d'emploi
Gebrauchsanleitung
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzingen
Instrucciones de uso
Instruções
Οδηγίες χρήσης

BESCHREIBUNG DES GERÄTS**D**

- 1) VERSCHLUSSHAKEN
- 2) HANDGRIFF
- 3) OBERER DECKELTEIL
- 4) OBERE ANTIHAFTBESSCHICHTETE PLATTE
- 5) UNTERE ANTIHAFTBESSCHICHTETE PLATTE
- 6) UNTERER DECKELTEIL
- 7) ROTE KONTROLLLAMPE:
"VERSORGUNGS-ANZEIGE"
- 8) GRÜNE KONTROLLLAMPE:
"BETRIEBSBEREITSCHAFTS-ANZEIGE"
- 9) KABELAUFWICKLUNG

DESCRIZIONE**I**

- 1) GANCIO
- 2) MANIGLIA
- 3) GUSCIO SUPERIORE
- 4) PIASTRA ANTIADERENTE SUPERIORE
- 5) PIASTRA ANTIADERENTE INFERIORE
- 6) GUSCIO INFERIORE
- 7) LAMPADA SPIA ROSSA: INDICATORE DI
"ALIMENTAZIONE"
- 8) LAMPADA SPIA VERDE: INDICATORE
"PRONTO PER L'USO"
- 9) AVVOLGICAVO

BESCHRIJVING**NL**

- 1) SLUITHAAK
- 2) HANDVAT
- 3) BOVENSTE SCHAAL
- 4) BOVENSTE ANTI-AANBAKPLAAT
- 5) ONDERSTE ANTI-AANBAKPLAAT
- 6) ONDERSTE SCHAAL
- 7) ROOD CONTOLELAMPJE
"STROOMVOEDING"
- 8) GROEN CONTOLELAMPJE "KLAAR
VOOR GEBRUIK"
- 9) OPROLVAK SNOER

DESCRIPCIÓN DEL APARATO**E**

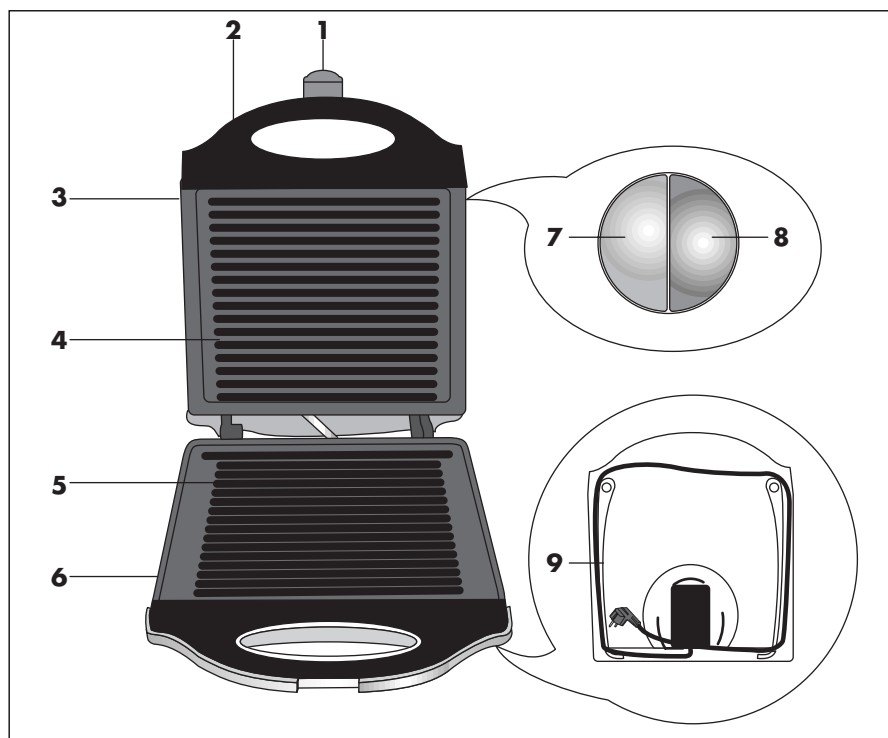
- 1) GANCHO DE CIERRE
- 2) ASA
- 3) PARTE SUPERIOR
- 4) PLACA ANTIADHERENTE SUPERIOR
- 5) PLACA ANTIADHERENTE INFERIOR
- 6) PARTE INFERIOR
- 7) LÁMPARA PILOTO ROJO: INDICADOR
"DE ALIMENTACIÓN"
- 8) LÁMPARA PILOTO VERDE: INDICADOR
"PRONTO PARA EL USO"
- 9) ENROLLA CABLE

DESCRIÇÃO DO APARELHO**P**

- 1) GANCHO DE FECHO
- 2) PEGA
- 3) TAMPA SUPERIOR
- 4) PLACA ANTIADERENTE SUPERIOR
- 5) PLACA ANTIADERENTE INFERIOR
- 6) TAMPA INFERIOR
- 7) LAMPADA-PILOTO VERMELHA:
INDICADOR "DE ALIMENTAÇÃO"
- 8) LAMPADA-PILOTO VERDE: INDICADOR
"PRONTO PARA O USO"
- 9) ENROLADOR DO CABO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**GR**

- 1) ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
- 2) ΛΑΒΗ
- 3) ΠΑΝΩ ΚΑΠΑΚΙ
- 4) ΠΑΝΩ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ
- 5) ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ
- 6) ΚΑΤΩ ΚΑΠΑΚΙ
- 7) ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ:
ΕΝΔΕΙΞΗ "ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ"
- 8) ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ:
ΕΝΔΕΙΞΗ "ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ"
- 9) ΤΥΛΙΓΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

**DESCRIPTION**

- 1) CLOSING HOOK
- 2) HANDLE
- 3) TOP COVER
- 4) TOP NON-STICK PLATE
- 5) BOTTOM NON-STICK PLATE
- 6) BOTTOM COVER
- 7) RED "POWER" INDICATOR LIGHT
- 8) GREEN "READY FOR USE" INDICATOR LIGHT
- 9) CORD WINDER

GB**DESCRIPTION DE L'APPAREIL**

- 1) CROCHET DE VERROUILLAGE
- 2) POIGNÉE
- 3) COUVERCLE SUPÉRIEUR
- 4) PLAQUE ANTIADHÉSIVE SUPÉRIEURE
- 5) PLAQUE ANTIADHÉSIVE INFÉRIEURE
- 6) COUVERCLE INFÉRIEUR
- 7) LAMPE TÉMOIN ROUGE : VOYANT D'ALIMENTATION.
- 8) LAMPE TÉMOIN VERTE : VOYANT "PRÊT L'EMPLOI "
- 9) ENROULEUR DE CÂBLE

F