

*Gentile cliente,
Ci congratuliamo e La ringraziamo per la fiducia accordataci.*

I nostri prodotti sono il risultato di meticolosi test tecnici supportati da una consolidata esperienza nella progettazione e nella produzione di elettrodomestici per la pulizia della casa.

Abbiamo realizzato questo libretto per consentirLe di utilizzare al meglio l'apparecchio, apprezzandone a fondo le qualità.

Siamo certi che, seguendo attentamente i suggerimenti che Le daremo, potrà utilizzare l'apparecchio per lungo tempo traendone i migliori risultati.

Con questo prodotto le quotidiane operazioni di pulizia della casa Le risulteranno più agevoli.

DESCRIZIONE

A	2 tubi di prolunga o tubo telescopico	I	Pedale avvolgicavo e (solo in alcuni modelli) ON/OFF
B	Tubo flessibile/ impugnatura	L	Regolatore forza di aspirazione (solo in alcuni modelli)
C	Regolatore forza di aspirazione (solo in alcuni modelli)	M	Filtro posteriore
D	Bocchetta multiuso per imbottiti	N	Griglia uscita aria
E	Bocchetta a pennello	O	Pulsante apertura vano raccogli-polvere
F	Bocchetta a lancia	P	Spazzola tappeti/pavimenti
G	Indicatore sacco pieno	Q	Cinghia
H	Maniglia		

IMPORTANTE


- Leggere attentamente il libretto di istruzioni e conservarlo per ulteriori consultazioni.
- Prima dell'utilizzo, verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata nella targa dati dell'apparecchio.
- Collegare l'apparecchio solo a prese di corrente aventi portata minima di 10 A.
- **Staccare sempre la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso e prima di eseguire qualsiasi manutenzione o pulizia dell'apparecchio stesso.**
- Non lavare mai l'apparecchio con trielina o altri solventi.
- Non aspirare liquidi.
- Non lasciare mai incustodito l'apparecchio acceso, tenerlo lontano dalla portata dei bambini e da persone incapaci.
- Usare l'apparecchio soltanto per usi domestici e come descritto nel libretto di istruzioni.
- Qualora sussista il dubbio che l'apparecchio sia difettoso è bene non metterlo in funzione.
- Per le riparazioni e per l'acquisto di parti accessori, rivolgersi esclusivamente al proprio rivenditore o direttamente ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.
- Il fabbricante non risponde di eventuali danni derivati da uso improprio od erroneo dell'apparecchio.

La casa produttrice si riserva di apportare modifiche agli apparecchi e alla dotazione degli accessori senza alcun preavviso.


Non tirare mai il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina.



Evitare che il cavo elettrico si impigli tra le ruote dell'apparecchio.

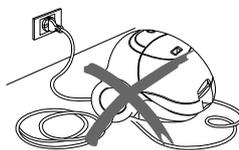


Non aspirare fiammiferi, cenere e mozziconi di sigaretta ancora accesi.

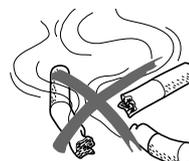

Non usare l'apparecchio su superfici bagnate.



Non ostruire la bocchetta di aspirazione o la grata per lo sfiato dell'aria.

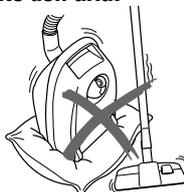

Non aspirare aghi, puntine, o fili.




ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Staccare sempre la spina della presa di corrente prima di procedere al montaggio o allo smontaggio degli accessori.

Installazione accessori

Inserire il tubo nell'apposita sede prevista sull'apparecchio e spingerlo fino ad agganciarlo (Fig. 1/A).


Per estrarre il tubo, premere sulla leva laterale di fissaggio e tirare il tubo verso l'esterno (Fig. 1/B).

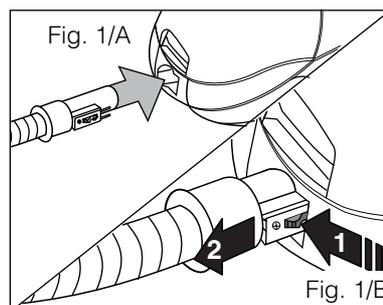

Tubi di aspirazione:


Collegare il tubo telescopico all'estremità dell'impugnatura del tubo di aspirazione flessibile.

Una volta assicurato il tubo telescopico sull'impugnatura, ruotare la ghiera di plastica nera del tubo telescopico verso sinistra, quindi estrarre il tubo (Fig. 2). Per fissarlo alla lunghezza desiderata, ruotare la ghiera di plastica nera verso destra. Successivamente montare la bocchetta prescelta sull'altra estremità del tubo.

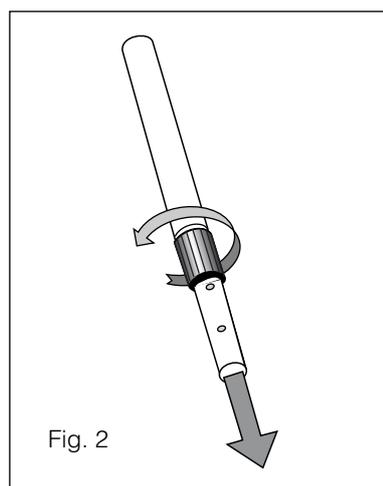

Per le versioni sprovviste di tubo telescopico, unire i due tubi (fig. 2a), collegarli all'impugnatura del tubo flessibile e applicare all'altra estremità la bocchetta desiderata.

N.B: Tutti gli accessori aspiranti possono essere collegati sia direttamente all'impugnatura del tubo flessibile che al tubo rigido.


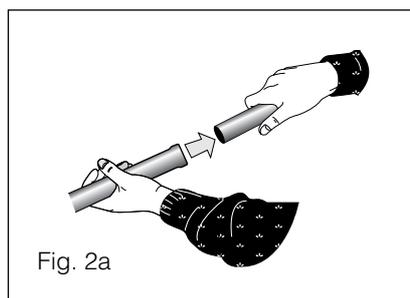


UTILIZZO DEGLI ACCESSORI DI PULIZIA

- **Spazzola tappeti/pavimenti a 2 posizioni**


Pos. 1: per pulire pavimenti duri, posizione setole all'infuori ().

Pos. 2: per pulire tappeti e moquette, posizione setole rientrate ().

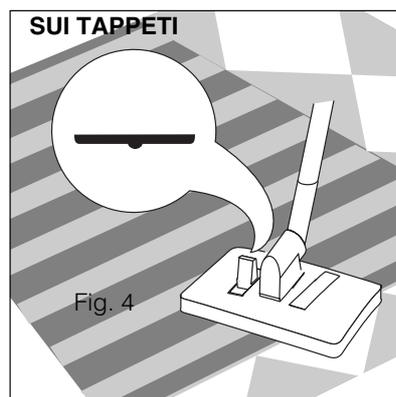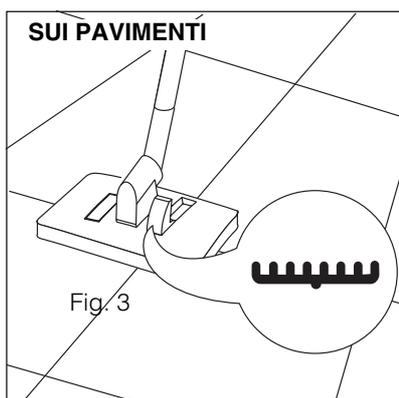


Determinare la posizione delle setole azionando la leva presente sulla bocca di aspirazione.


- **Bocchetta a lancia**
per pulire termosifoni,
angoli, bordi, cassette,
ecc.

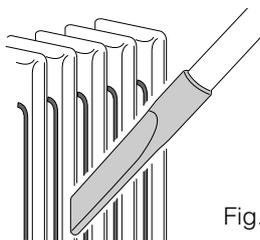

- **Bocchetta multiuso per imbottiti**
Per pulire mobili imbottiti,
materassi, indumenti,
sedili di automobili ecc.

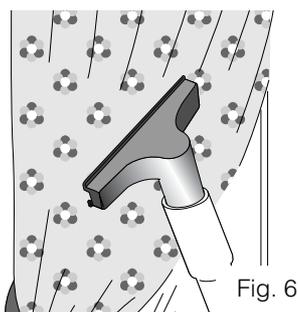

- **Bocchetta a pennello**
È dotata di uno snodo per
facilitare le operazioni di
pulizia ed è particolarmente
adatta a rimuovere la
polvere da tessuti, mobili,
libri, tende, cornici ed abiti.

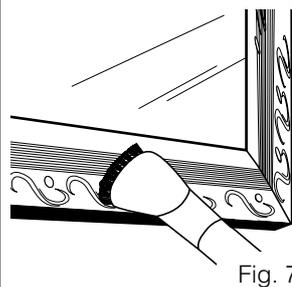

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare l'apparecchio, estrarre completamente il cavo di alimentazione, poi inserire la spina nella presa di corrente. Per riavvolgere il cavo, staccare la spina e premere sul pedale avvolgicavo **(I)**.

Accensione

Modelli con regolatore di potenza elettronico sull'impugnatura **(C)** (fig. 8)

Per accendere e spegnere l'apparecchio, azionare il cursore situato sull'impugnatura del tubo flessibile. Con lo stesso cursore **(C)** è possibile regolare la potenza di aspirazione.

Modelli con interruttore ON/OFF **(I)** e regolatore di potenza sull'apparecchio **(L)** (fig. 9)

Per accendere e spegnere l'apparecchio, premere sul pedale interruttore ON/OFF **(I)**. Con il cursore **(L)** è possibile regolare la potenza di aspirazione.

In queste versioni, nell'impugnatura del tubo flessibile è incorporato un regolatore di aspirazione meccanico, per mezzo del quale è possibile variare in modo rapido e pratico l' aspirazione, spostando semplicemente il cursore .

PULIZIA

Indicatore sacco pieno

Il cambiamento di colore visualizzato sull'indicatore **(G)** avverte della necessità di sostituire il sacco oppure segnala che si è verificata un'ostruzione.

Sostituzione del sacco

Per sostituire il sacco, premere il pulsante di apertura del vano raccogli-polvere **(O)** e sollevare il coperchio (Fig. 10). Estrarre il sacco con cautela, premendo sull'apposita leva di fissaggio, spingendo allo stesso tempo il sacco leggermente all'indietro. In questo modo il sacco verrà rimosso agevolmente (Fig. 11).

Gettare il vecchio sacco nella spazzatura.

Inserire la parte rigida del sacco sull'apposite scanalature situate nel vano raccogli-polvere (vedi Fig. 12.)

Verificare che il tubo sia perfettamente fissato sull'apertura del sacco e fissare il nuovo sacco tramite la leva di fissaggio.

Per inserire correttamente il sacco di ricambio, tenere presente che le due piegature laterali dello stesso devono essere posizionate verticalmente e non orizzontalmente.

Si raccomanda di sostituire frequentemente il sacco quando si aspira polvere molto fine come farina, talco e simili.

Non è possibile chiudere il coperchio dell'apparecchio in assenza del sacco.

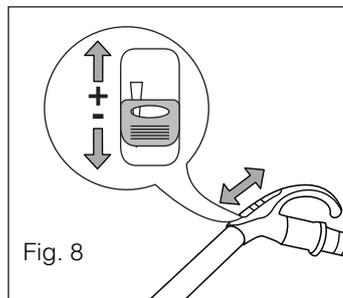


Fig. 8

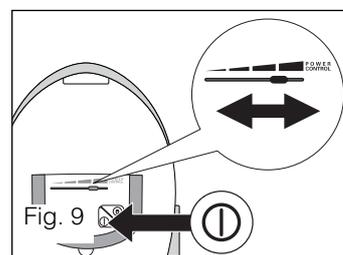


Fig. 9

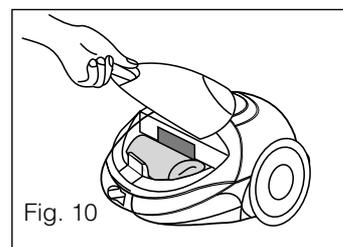


Fig. 10

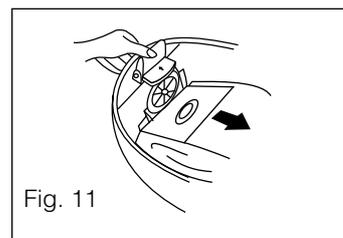


Fig. 11

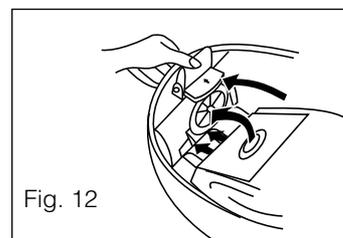



Fig. 12

Filtro di protezione del motore

Per garantire la lunga durata dell'apparecchio e per salvaguardare il motore, il filtro protettivo di quest'ultimo deve essere mantenuto pulito.

Per accedere al filtro, aprire il vano raccogli-polvere, rimuovere il sacco ed estrarre il filtro (Fig. 13). Se quest'ultimo non è molto sporco è sufficiente eliminare la polvere. Se il filtro è particolarmente intasato è necessario lavarlo e asciugarlo.


Prima della reintroduzione del filtro assicurarsi che sia ben asciutto.

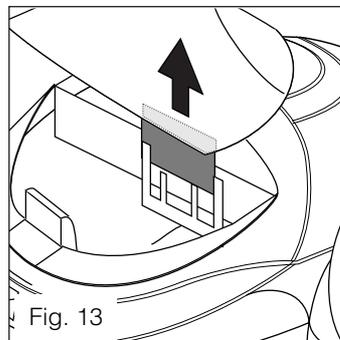

Filtro posteriore

Rimuovere la griglia posteriore (**M**), asportare il filtro e lavarlo con acqua. Una volta che si sia asciugato completamente riposizionarlo nell'apposita sede.

Dopo aver riposizionato il filtro nella sua sede, riposizionare correttamente la griglia.(fig.14)

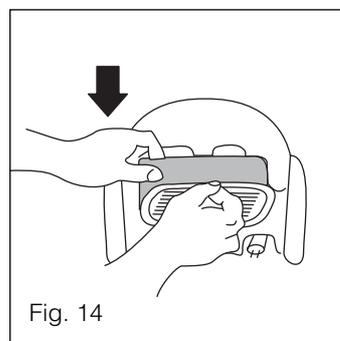

Avvertenza:

Non utilizzare mai l'apparecchio senza filtro.

Non mettere mai il filtro in lavatrice e non servirsi del phon per asciugarlo.

Cinghia per tracolla:

Per facilitare i più disparati usi è possibile utilizzare la cinghia per tracolla fornita in dotazione (**Q**) che si può facilmente montare sull'apparecchio (Fig. 15).

