

## I

*Gentile cliente,  
Ci congratuliamo e La ringraziamo per la fiducia accordataci.*

*I nostri prodotti sono il risultato di meticolosi test tecnici supportati da una consolidata esperienza nella progettazione e nella produzione di elettrodomestici per la pulizia della casa.*

*Abbiamo realizzato questo libretto per consentirLe di utilizzare al meglio l'apparecchio, apprezzandone a fondo le qualità.*

*Siamo certi che, seguendo attentamente i suggerimenti che Le daremo, potrà utilizzare l'apparecchio per lungo tempo traendone i migliori risultati.*

*Con questo prodotto le quotidiane operazioni di pulizia della casa Le risulteranno più agevoli.*

## DESCRIZIONE

- |          |   |          |   |
|----------|---|----------|---|
| <b>A</b> | 2 tubi di prolunga o tubo telescopico (a seconda dei modelli) | <b>I</b> | Regolatore forza di aspirazione         |
| <b>B</b> | Tubo flessibile/ impugnatura                                  | <b>L</b> | Indicatore sacco pieno                  |
| <b>C</b> | Bocchetta a lancia  | <b>M</b> | Filtro posteriore                       |
| <b>D</b> | Bocchetta a pennello  | <b>N</b> | Griglia uscita aria                     |
| <b>E</b> | Bocchetta multiuso per imbottiti                              | <b>O</b> | Spazzola tappeti/pavimenti              |
| <b>F</b> | Pedale ON/OFF   | <b>P</b> | Tracolla                                |
| <b>G</b> | Pedale avvolgicavo  | <b>Q</b> | Pulsante apertura vano raccogli-polvere |
| <b>H</b> | Maniglia  |          |   |

## IMPORTANTE


- Leggere attentamente il libretto di istruzioni e conservarlo per ulteriori consultazioni.
- Prima dell'utilizzo, verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata nella targa dati dell'apparecchio.
- Collegare l'apparecchio solo a prese di corrente aventi portata minima di 10 A.
- **Staccare sempre la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso e prima di eseguire qualsiasi manutenzione o pulizia dell'apparecchio stesso.**
- Non lavare mai l'apparecchio con trielina o altri solventi.
- Non aspirare liquidi.
- Non lasciare mai incustodito l'apparecchio acceso, tenerlo lontano dalla portata dei bambini e da persone incapaci.
- Usare l'apparecchio soltanto per usi domestici e come descritto nel libretto di istruzioni.
- Qualora sussista il dubbio che l'apparecchio sia difettoso è bene non metterlo in funzione.
- Per le riparazioni e per l'acquisto di parti accessoriali, rivolgersi direttamente ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.
- Il fabbricante non risponde di eventuali danni derivati da manomissioni uso improprio od erroneo dell'apparecchio.
- **La sostituzione del cavo di alimentazione deve essere eseguita solo da un Centro Assistenza Autorizzato.**

*La casa produttrice si riserva di apportare modifiche agli apparecchi e alla dotazione degli accessori senza alcun preavviso.*

Non tirare mai il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina.




Evitare che il cavo elettrico si impigli tra le ruote dell'apparecchio.

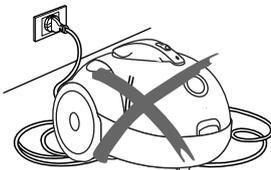

Non aspirare fiammiferi, cenere e mozziconi di sigaretta ancora accesi.




Non usare l'apparecchio su superfici bagnate.

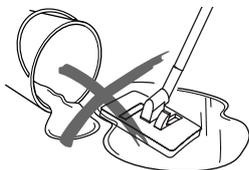

Non ostruire la bocchetta di aspirazione o la grata per lo sfiato dell'aria.



Non aspirare aghi, puntine, o fili.

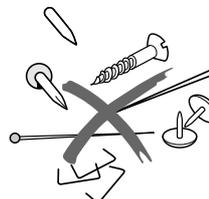

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

**Staccare sempre la spina della presa di corrente prima di procedere al montaggio o allo smontaggio degli accessori.**

### Installazione accessori

Inserire il tubo nell'apposita sede prevista sull'apparecchio premendo sulle leve laterali di fissaggio e spingendolo fino in fondo (Fig. 1).

Per estrarre il tubo, premere sulle leve laterali di fissaggio e tirare il tubo verso l'esterno.

### Tubi di aspirazione:

Collegare il tubo telescopico all'estremità dell'impugnatura del tubo di aspirazione flessibile.

Una volta assicurato il tubo telescopico sull'impugnatura, ruotare la ghiera di plastica nera del tubo telescopico verso sinistra, quindi estrarre il tubo (Fig. 2). Per fissarlo alla lunghezza desiderata, ruotare la ghiera di plastica nera verso destra. Successivamente montare la bocchetta prescelta sull'altra estremità del tubo.

Per le versioni sprovviste di tubo telescopico, unire i due tubi (fig. 3), collegarli all'impugnatura del tubo flessibile e applicare all'altra estremità la bocchetta desiderata.

N.B: Tutti gli accessori aspiranti possono essere collegati sia direttamente all'impugnatura del tubo flessibile che al tubo rigido.

## UTILIZZO DEGLI ACCESSORI DI PULIZIA

- **Spazzola tappeti/pavimenti a 2 posizioni**

Pos. 1: per pulire pavimenti duri, posizione setole all'infuori (  ) (fig. 4).

Pos. 2: per pulire tappeti e moquette, posizione setole rientrate (  ) (fig. 5).

Determinare la posizione delle setole azionando la leva presente sulla spazzola.

- **Bocchetta a lancia (fig. 6)**

per pulire termosifoni, angoli, bordi, cassetti, ecc.

- **Bocchetta multiuso per imbottiti (fig. 7)**

Per pulire mobili imbottiti, materassi, inducimenti, sedili di automobili ecc. Per le tende regolare al minimo la potenza.

- **Bocchetta a pennello (fig. 8)**

È dotata di uno snodo per facilitare le operazioni di pulizia ed è particolarmente adatta a rimuovere la polvere da tessuti, mobili, libri, tende, cornici ed abiti.

- **Tracolla (fig. 9)**

Ideale per la pulizia delle scale, si applica agganciandola agli anelli X.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare l'apparecchio, estrarre completamente il cavo di alimentazione, poi inserire la spina nella presa di corrente. Per riavvolgere il cavo, staccare la spina e premere sul pedale avvolgicavo **(G)** (fig. 10).

### Accensione

Per accendere e spegnere l'apparecchio, premere sul pedale interruttore ON/OFF **(F)** (fig. 11). Con il cursore **(I)** è possibile regolare la potenza di aspirazione.

In queste versioni, nell'impugnatura del tubo flessibile è incorporato un regolatore di aspirazione meccanico, per mezzo del quale è possibile variare in modo rapido e pratico l'aspirazione, spostando semplicemente il cursore (fig. 12).

## PULIZIA

### Indicatore sacco pieno

Il cambiamento di colore visualizzato sull'indicatore **(L)** (fig. 13) avverte della necessità di sostituire il sacco oppure segnala che si è verificata un'ostruzione.

### Sostituzione del sacco

Per sostituire il sacco, premere il pulsante di apertura del vano raccogli-polvere **(Q)** e sollevare il coperchio (Fig. 15).

Estrarre il sacco (fig. 16).

Gettare il vecchio sacco nella spazzatura.

Infilare il nuovo sacco carta.

**Per inserire correttamente il sacco di ricambio, tenere presente che le pareti laterali del supporto rigido del sacco devono combaciare con le scanalature.**

Si raccomanda di sostituire frequentemente il sacco quando si aspira polvere molto fine come farina, talco e simili.

**Non è possibile chiudere il coperchio dell'apparecchio in assenza del sacco.**

### Filtro di protezione del motore

Per garantire la lunga durata dell'apparecchio e per salvaguardare il motore, il filtro protettivo di quest'ultimo deve essere mantenuto pulito.

Per accedere al filtro, aprire il vano raccogli-polvere, rimuovere il sacco ed estrarre il filtro (Fig. 17). *Se quest'ultimo non è molto sporco è sufficiente eliminare la polvere. Se lo sporco persiste, sostituirlo.*

### Filtri posteriori

Aprire la griglia posteriore **(N)**, asportare il filtro.

Pulirlo con una spazzola e riposizionarlo nella loro sede, richiudere la griglia (fig. 18).

Se lo sporco persiste, sostituirlo.

### Avvertenza:

Non utilizzare mai l'apparecchio senza filtro.