




De'Longhi Appliances
via Seitz, 47
31100 Treviso Italia



CTE Series

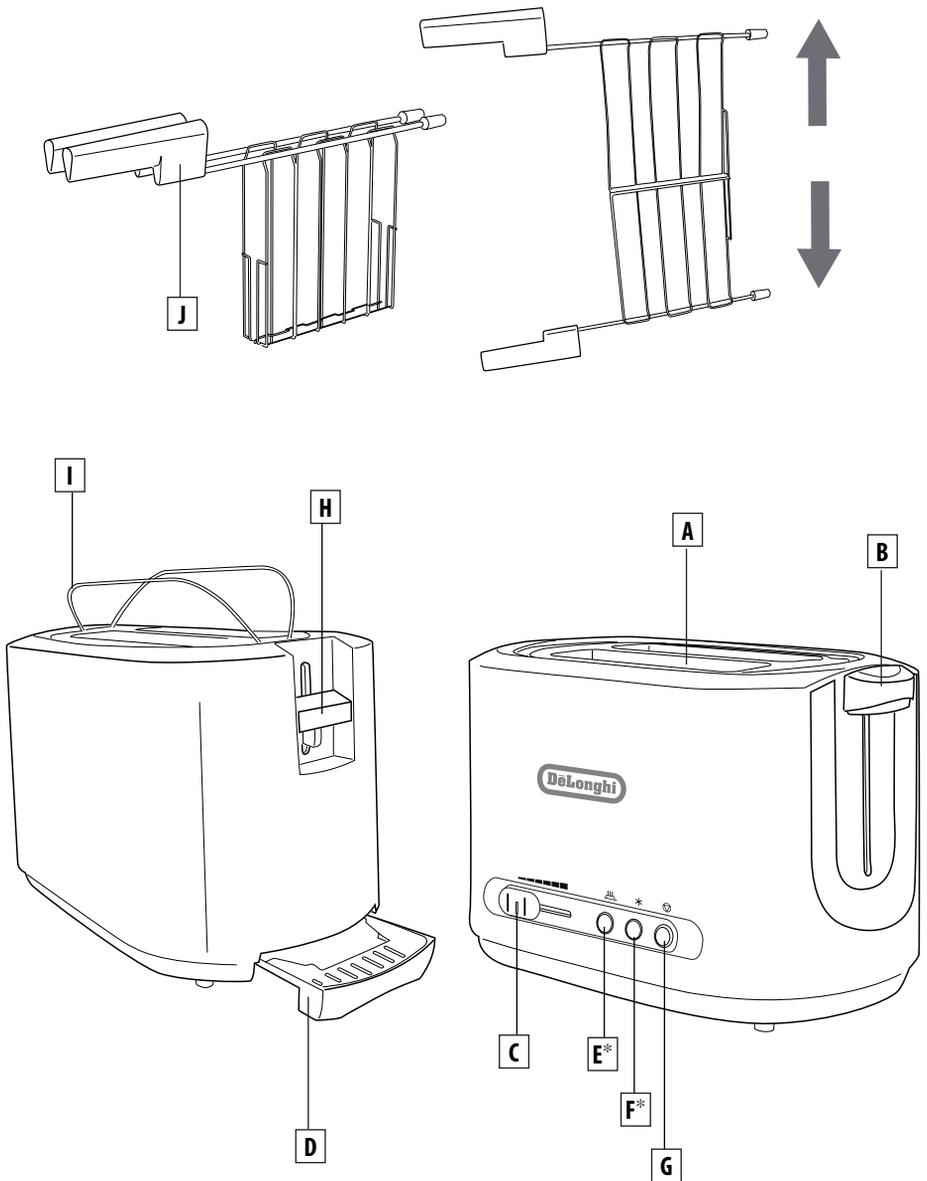

* (solo in alcuni modelli)

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un prodotto De'Longhi. Vi invitiamo a dedicare qualche minuto alla lettura di queste istruzioni per l'uso, utili per evitare situazioni di pericolo o danni all'apparecchio.

Simboli utilizzati in queste istruzioni

Le avvertenze importanti sono segnalate dai simboli elencati qui sotto. È importante rispettare le avvertenze.

In caso di mancato rispetto delle avvertenze si potrebbe verificare il rischio di scosse elettriche, gravi lesioni, scottature, incendio o danni all'apparecchio.



Pericolo!

La mancata osservanza può essere causa di lesioni da scossa elettrica con pericolo per la vita.



Attenzione!

La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni o di danni all'apparecchio.



Pericolo di scottature!!

In caso di mancata osservanza, possibili ustioni o scottature.



Nota Bene:

Questo simbolo segnala raccomandazioni e informazioni importanti per l'utente.

AVVERTENZE IMPORTANTI

Avvertenze per la sicurezza



Pericolo! La mancata osservanza può essere causa di lesioni da scossa elettrica con pericolo per la vita.

- L'apparecchio dovrà essere destinato esclusivamente all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio, erroneo e irresponsabile e/o da riparazioni effettuate da personale non qualificato.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è previsto l'uso in: ambienti adibiti a cucina per il personale di negozi, uffici e altre aree di lavoro, agriturismi, hotel, motel e altre strutture ricettive, affitta camere.
- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità del prodotto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi esclusivamente a personale

qualificato. Assicurarsi di aver rimosso tutte le etichette e gli imballaggi dal tostapane.

- Per rimuovere le polveri che potrebbero essersi accumulate, è sufficiente spolverare l'apparecchio con un panno morbido.
- Prima di inserire la spina nella presa di corrente, verificare che:
 - la tensione di rete corrisponda al valore indicato nella targa dati, posta sotto l'apparecchio.
 - la presa di corrente sia dotata di una sufficiente messa a terra: la casa costruttrice declina ogni responsabilità derivante dalla mancata osservazione di questa norma.
- In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con altra di tipo adeguato da personale qualificato. È sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple, e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse necessario, utilizzare esclusivamente adattatori semplici o multipli e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza, facendo attenzione a non superare il limite di potenza marcato sull'adattatore e/o prolunga.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica, in modo da prevenire ogni rischio.
- **Disinserire sempre la spina dalla presa di corrente** quando l'apparecchio non viene utilizzato, prima di eseguire operazioni di pulizia o cercare di rimuovere eventuali cibi incastrati.
- Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua.
- **In caso di danneggiamento del cavo, o per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente a un Centro di Assistenza autorizzato dal costruttore.**
Per maggiori dettagli, consultare il foglio di garanzia.
- L'apparecchio non deve essere fatto funzionare per mezzo di un timer esterno o con un sistema di comando a distanza separato.



Attenzione!

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età compresa dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano attentamente sorvegliate e istruite riguardo l'uso in sicurezza dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non deve essere eseguita da bambini a meno

che non siano di età superiore a 8 e siano sorvegliati. Tenete l'apparecchio e il cavo lontano dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni di età.

- Il sacchetto di plastica contenente il prodotto non deve essere lasciato alla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.
- Come per tutti gli apparecchi elettrici, anche se queste istruzioni cercano di coprire tutte le possibili eventualità, quando si utilizza l'apparecchio è importante usare cautela e buon senso, soprattutto se in presenza di bambini piccoli.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, assicurarsi che il tostapane, il cavo di alimentazione e la spina non si bagnino e non introdurre MAI le mani o oggetti metallici, come coltelli o fogli di alluminio, all'interno dell'apparecchio.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate o umide.
- Gli alimenti bruciati possono incendiarsi. Non lasciare quindi il tostapane acceso senza sorveglianza e impostare un grado di tostatura inferiore nel caso di fette di pane sottili o secche, che possono bruciarsi più facilmente.
- Non riscaldare mai alimenti ripieni o farciti (p.es. pizza): se gocciolano all'interno dell'apparecchio possono essere causa di incendi.
- Pulire regolarmente il vassoio raccoglibriciolo: le briciole possono provocare fumo o incendi.
- Si raccomanda di non utilizzare il tostapane direttamente sotto armadietti pensili.
- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (pioggia, sole, gelo, ecc.).



Nota Bene :

- Il pane è un alimento che può incendiarsi. Non usare quindi questo apparecchio sotto o accanto a tendaggi o altri materiali combustibili.
- Non coprire l'apparecchio mentre è in uso.
- Non sfilare la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione.



Pericolo di scottature!!

- Durante il funzionamento le pareti metalliche e le zone circostanti le bocche di caricamento sono calde: operare sull'apparecchio toccando solo manopole e maniglie in plastica.

CE Questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive CE:

- Direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica.
- I materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari sono conformi alle prescrizioni del regolamento Europeo 1935/2004.

Smaltimento dell'apparecchio



Ai sensi della direttiva Europea 2002/96/EC, non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnatelo ad un centro di raccolta differenziata ufficiale.

DESCRIZIONE

- A) Bocche di caricamento
- B) Leva accensione
- C) Courseur grado di tostatura
- D) Vassoio raccoglibriciolo
- E) Pulsante e spia "riscaldamento" (solo in alcuni modelli)
- F) Pulsante e spia "scongelo" (solo in alcuni modelli)
- G) Pulsante stop/cancel
- H) Leva per scaldar-brioches
- I) Supporto scaldar-brioches
- J) Pinze

USO

Istruzioni per l'uso

1. Inserire nelle pinze (J) le fette di pane o di pan carré o i toast facendo attenzione di infilarli in modo che tocchino la parte finale della pinza.
2. Collegare la spina alla presa di corrente.
3. Inserire le pinze nell'apparecchio.
4. Posizionare il courseur grado di tostatura (C) sulla posizione desiderata.
5. Abbassare la leva di accensione (B) finché si blocca. Quando la tostatura è ultimata, la leva risale.
6. Se il toast non è sufficientemente dorato, selezionare un grado di tostatura maggiore. Se al contrario risulta troppo scuro, selezionare un grado inferiore.
7. La tostatura può essere interrotta in qualsiasi momento semplicemente premendo il tasto stop/cancel (G).



Pericolo di scottature!!

durante il funzionamento le bocche di caricamento diventano molto calde. Non toccare.



Nota Bene: per eliminare l'odore di "nuovo" al primo

funzionamento, far funzionare l'apparecchio senza alimenti per almeno 5 minuti. Aerare la stanza durante questa operazione.



Nota Bene: se l'apparecchio non è collegato alla rete di alimentazione, la leva non si blocca.



Nota Bene: Le pinze (J) consentono di usare una varietà di tipi di pane diversi, oltre a pasticcini, biscotti ecc. Tuttavia, non cercare di introdurre, forzandoli, alimenti troppo grandi. Se uno di questi dovesse rimanere bloccato, spegnere immediatamente il tostapane. Una volta raffreddato, capovolgerlo e scuoterlo delicatamente per rimuovere l'elemento bloccato. Non inserire oggetti appuntiti come coltelli, in quanto potrebbero danneggiare le resistenze dell'apparecchio.

Funzione "Scongelo"

1. Inserire nelle pinze (J) le fette di pane congelato facendo attenzione di infilarli in modo che tocchino la parte finale della pinza.
2. Posizionare il cursore grado di tostatura (C) sulla posizione desiderata.
3. Abbassare la leva di accensione (B) finché si blocca.
4. Premere il pulsante di scongelamento (F). La spia relativa rimarrà accesa fintanto che la funzione di scongelamento sarà attiva. Il tempo di tostatura verrà aumentato automaticamente.
5. Se si usano fette di pane molto spesse, ridurre leggermente il grado di doratura e lasciare il toast all'interno della camera di cottura per 1-2 minuti al termine della tostatura.

Funzione riscaldamento

Abbassare la leva di accensione (B) e premere il pulsante di riscaldamento (E). La spia relativa si accende. Da notare che il tempo di riscaldamento è fisso e non può essere modificato intervenendo sulla manopola regolazione grado di tostatura.

Uso del tasto stop/cancel

Per interrompere il procedimento di tostatura, premere il pulsante di stop/cancel (G) in qualsiasi momento.



Attenzione! non forzare la leva di accensione (B); usare sempre il pulsante stop/cancel (G).

Cassetto raccoglibriciole

Il vassoio raccoglibriciole (D) dovrebbe essere svuotato regolarmente in quanto l'accumulo di briciole può costituire un potenziale pericolo di incendio. Dopo la tostatura, lasciare raffreddare il tostapane, quindi estrarre il vassoio raccoglibriciole (D) e svuotarlo.

CONSIGLI

- Non fate funzionare l'apparecchio a vuoto (ovvero senza fette di pane).
- Non utilizzare fette di pane molto sottili o rotte.
- Non inserire alimenti che possono gocciolare durante la cottura. Oltre a rendere impegnative le operazioni di pulizia, possono essere causa di incendi. È inoltre importante pulire il vassoio raccoglibriciole da eventuali gocciolamenti prima di ogni utilizzo.
- Usando il tostapane con bassi gradi di doratura, il formaggio e/o prosciutto potrebbero risultare tiepidi. In tal caso, lasciare il toast all'interno della camera di cottura per 1-2 minuti al termine della tostatura;
- Per risultati ottimali, consigliamo di lasciare il prosciutto fuori dal frigorifero e a temperatura ambiente per 2-3 minuti prima del suo utilizzo.
- Non inserire (sforzando) alimenti troppo grandi. Non inserire forchette o altri utensili all'interno del toaster per estrarre il pane, in quanto potrebbe danneggiare le resistenze dell'apparecchio. Staccate la spina, capovolgete l'apparecchio e scuotetelo leggermente per rimuovere eventuali cibi incastrati.

PULIZIA - MANUTENZIONE

- Qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione deve essere fatta dopo aver disinserito la spina dalla presa di corrente.
- Lasciare che l'apparecchio si raffreddi prima di procedere alla pulizia.
- La parte esterna dell'apparecchio dev'essere pulita con un panno umido. Non usare detersivi abrasivi che potrebbero rovinare la superficie.
- **Non immergere in acqua.**
- Dopo ogni utilizzo, staccare la spina e svuotare il vassoio raccoglibriciole che si trova sul fondo dell'apparecchio.
- Nel caso dei toast dovessero rimanere incastrati, staccare la spina, capovolgere e scuotere leggermente il toaster.
- **Non toccare mai alcuna parte del toaster con utensili taglienti, specialmente all'interno delle bocche di caricamento.**