














ASPIRAPOLVERE EXTRACTION VACUUM CLEANER



IT

GB

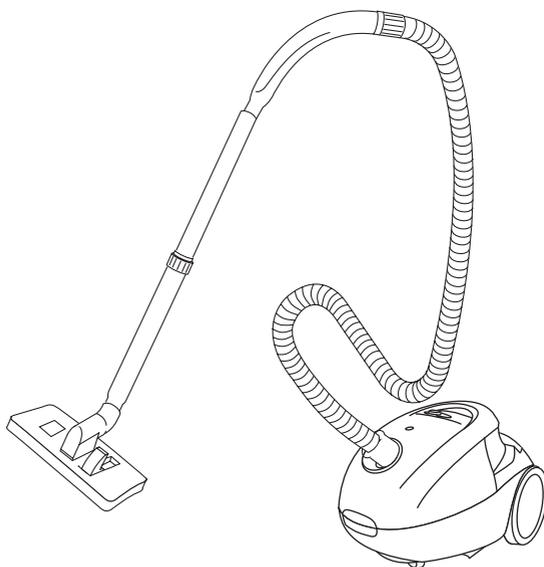

Istruzioni per l'uso
Instructions

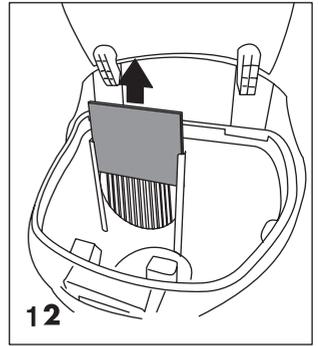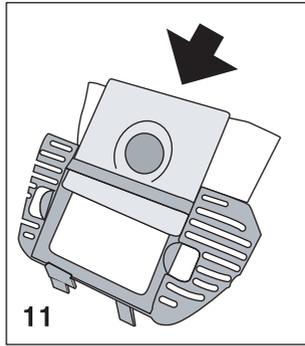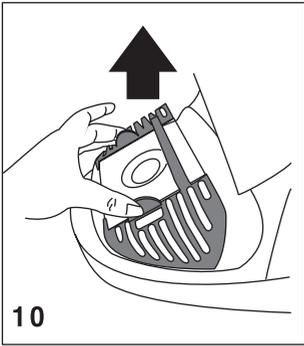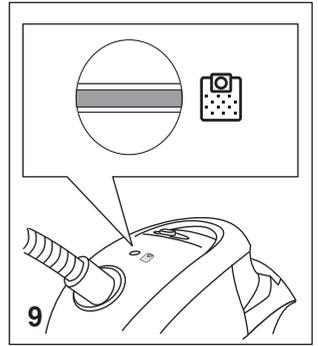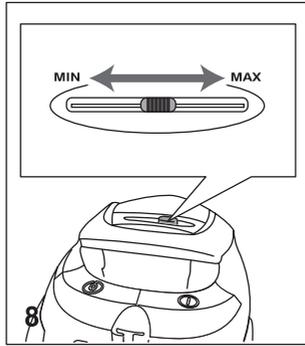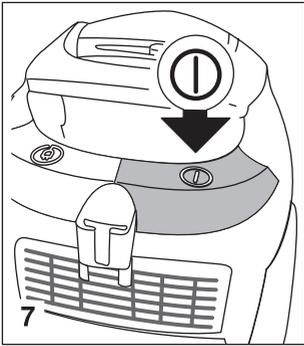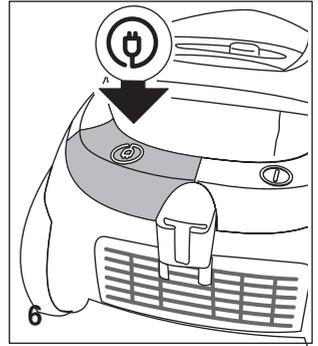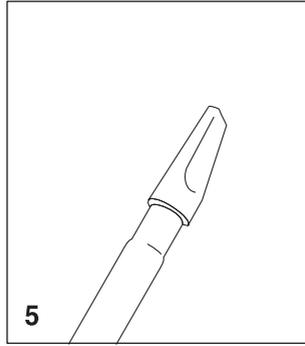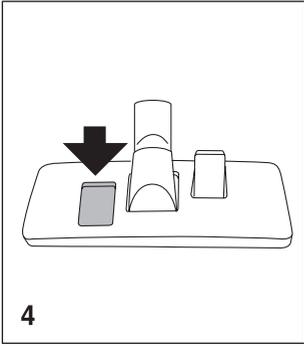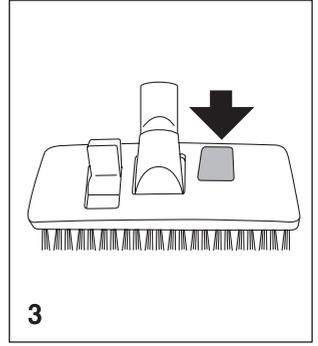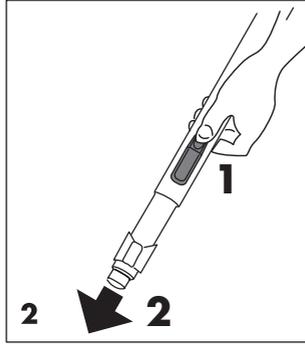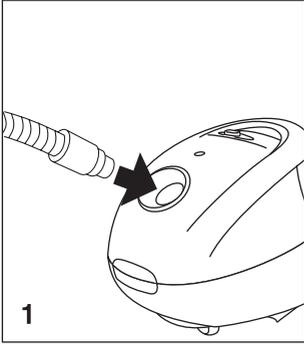

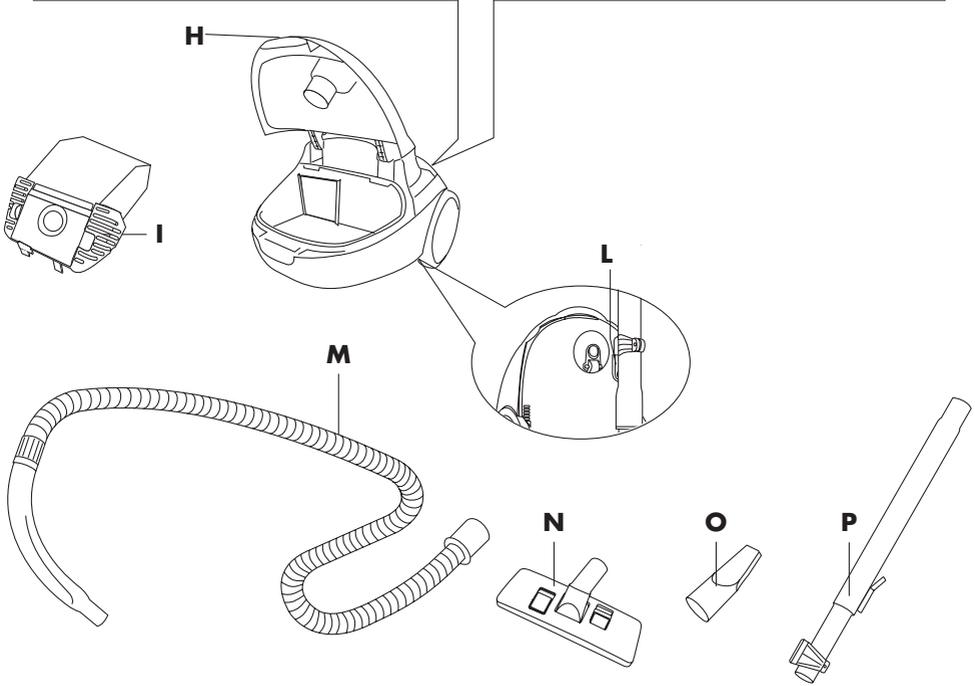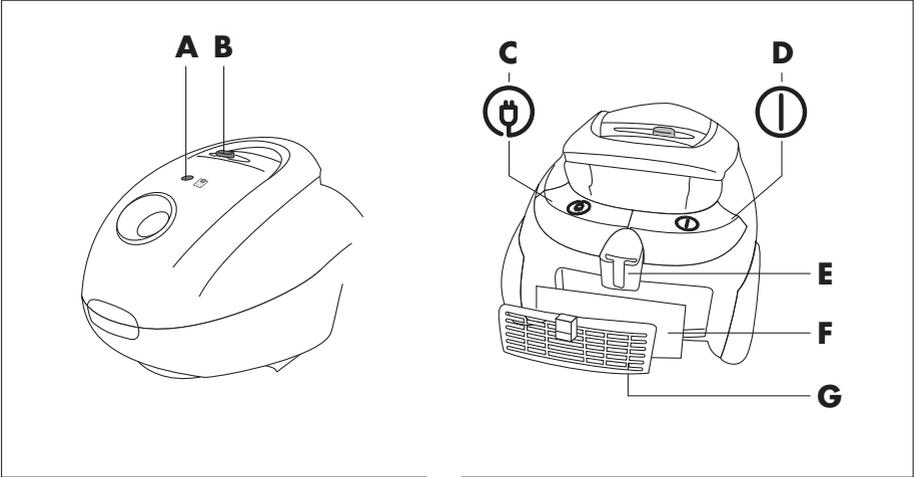

AVVERTENZE

- Leggere attentamente il libretto di istruzioni e conservarlo per ulteriori consultazioni.
- Usare l'apparecchio soltanto per usi domestici e come descritto nel libretto di istruzioni.



Pericolo di scosse elettriche!

- Prima dell'utilizzo, verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata nella targa dati dell'apparecchio.
- Collegare l'apparecchio solo a prese di corrente aventi portata minima di 10 A.
- Staccare sempre la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso e prima di eseguire qualsiasi manutenzione o pulizia dell'apparecchio stesso.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non aspirare liquidi.




Attenzione!

- Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone (anche bambini) con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti, a meno che non siano attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile della loro incolumità.


Sorvegliare i bambini, assicurandosi che non giochino con l'apparecchio.

- Non lavare mai l'apparecchio con trielina o altri solventi.
- Qualora sussista il dubbio che l'apparecchio sia difettoso è bene non metterlo in funzione.
- Non estrarre il cavo di alimentazione oltre al segno rosso posto sul cavo stesso. Il segno giallo, posto prima di quello rosso, indica che il cavo sta per finire.
- Per le riparazioni e per l'acquisto di parti accessori, rivolgersi direttamente ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.
- Il fabbricante non risponde di eventuali danni derivati da manomissioni uso improprio od erroneo dell'apparecchio.


- Non tirare mai il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina.

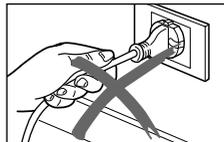


- Non far andare l'apparecchio sopra il cavo elettrico.

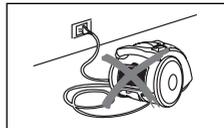

- Non aspirare fiammiferi, cenere e mozziconi di sigaretta ancora accesi.

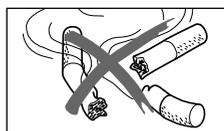


- Non usare l'apparecchio su superfici bagnate.

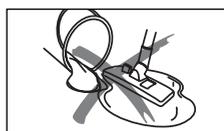

- Non ostruire la bocchetta di aspirazione o di uscita aria.



- Non aspirare aghi, puntine, o spaghi.

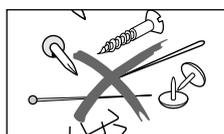

- La casa produttrice si riserva di apportare modifiche agli apparecchi e alla dotazione degli accessori senza alcun preavviso.

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC.



Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.

DESCRIZIONE

- A** Indicatore sacco pieno
- B** Regolatore di potenza
- C** Pedale avvolgicavo
- D** Pulsante ON/OFF
- E** Posizione di parcheggio
- F** Filtro uscita aria
- G** Griglia uscita aria
- H** Leva apertura vano raccogli-polvere
- I** Supporto portasacco
- L** Gancio per posizione di parcheggio
- M** Tubo flessibile
- N** Spazzola tappeti/pavimenti a due posizioni
- O** Bocchetta a lancia
- P** Tubo telescopico

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Assemblaggio dell'apparecchio

Inserire il tubo flessibile nell'apposita sede prevista sull'apparecchio e spingerlo fino in fondo (Fig.1).

Tubo telescopico

Collegare il tubo telescopico all'estremità dell'impugnatura del tubo di aspirazione flessibile. Il tubo telescopico permette di allungare il tubo della misura necessaria (fig. 2)

N.B: Tutti gli accessori aspiranti possono essere collegati sia direttamente all'impugnatura del tubo flessibile che al tubo telescopico.

UTILIZZO DEGLI ACCESSORI DI PULIZIA

- **Spazzola tappeti/pavimenti a 2 posizioni**
Pos. 1: per pulire pavimenti duri, posizione setole all'infuori (fig. 3).
Pos. 2: per pulire tappeti e moquette, posizione setole rientrate (fig. 4).
- **Bocchetta a lancia (fig. 5)**
 È particolarmente adatta a rimuovere la polvere da tessuti, mobili, libri, tende, cornici ed abiti.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare l'apparecchio, estrarre completamente il cavo di alimentazione, poi inserire la spina nella presa di corrente.

Per riavvolgere il cavo, staccare la spina e premere sul pulsante avvolgicavo  (fig. 6).

Funzionamento

L'aspirapolvere si accende e si spegne con una leggera pressione sul pulsante ON/OFF  (fig. 7).

Regolazione della potenza di aspirazione (fig. 8)

La regolazione elettronica permette di variare la potenza di aspirazione per adattarla al tipo di superficie da trattare, spostando il regolatore di potenza.

È così possibile sfruttare la massima potenza dell'apparecchio quando si deve aspirare la polvere da tappeti o pavimenti duri (marmo, ceramica, cotto, etc.) o lavorare con forza aspirante ridotta quando si devono pulire tende o altri tessuti leggeri.

Nell'impugnatura del tubo flessibile, inoltre, è incorporato un regolatore di aspirazione meccanico, per mezzo del quale è possibile regolare in modo rapido e pratico la potenza di aspirazione spostando semplicemente il cursore.

PULIZIA

Indicatore sacco pieno (Fig. 9)

L'indicatore sacco pieno segnala il momento di cambiare il sacco carta o quando c'è un'ostruzione negli accessori: quando la finestrella diventa completamente rossa, verificare che non ci siano ostruzioni ed eventualmente sostituire il sacco carta.

Sostituzione del sacco carta

Per cambiare il sacco carta, tirare la leva di apertura vano raccogli-polvere e alzare il coperchio dell'apparecchio; sfilare il supporto portasacco (fig. 10) e sfilare dal supporto portasacco il sacco. Gettare il sacco pieno: inserire sul supporto portasacco il sacco nuovo al posto dell'altro (fig. 11) e reinfilare il portasacco nel vano raccogli-polvere.

Chiudere il coperchio dell'apparecchio con una

leggera pressione. Si raccomanda la frequente sostituzione del sacco raccogli-polvere quando si aspira sporco molto fine, quale farina, talco, ecc.

Per evitare l'emissione di odori sgradevoli è comunque consigliabile sostituire il sacco raccogli-polvere almeno 2 volte all'anno.

i Nota Bene: L'apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza che non permette la chiusura del coperchio vano raccogli-polvere in assenza del sacco carta.

Filtro protezione motore

Per assicurare lunga vita all'apparecchio e proteggere il motore è essenziale che il filtro protezione motore sia pulito.

Per accedere al filtro, aprire il vano raccogli-polvere, togliere il sacco carta e rimuovere il filtro (fig. 12). Se il filtro non è troppo sporco, togliere semplicemente la polvere. Se il filtro è veramente sporco, lavarlo a mano in acqua fredda o tiepida.

Assicuratevi che il filtro sia asciutto prima di reinstallarlo.

Quando sostituite il filtro, fate attenzione che sia ben inserito nel suo alloggiamento.

! Attenzione: Non mettere mai il filtro in lavatrice e non servirsi del phon per asciugarlo.

Filtro uscita aria

Il Vostro apparecchio è dotato di un microfiltro o di un filtro ad alta efficienza*. Il filtro si trova sotto le feritoie di uscita dell'aria.

Rimuovere la griglia posteriore (G), asportare il filtro (F) e quando è visibilmente sporco, sostituirlo. Si raccomanda di sostituire il filtro almeno ogni 4 sacchetti raccogli-polvere sostituiti.


* Il filtro ad alta efficienza rimuove impurità fino a 0,3 micron di dimensione, filtrando particolati di ogni genere e perfino batteri.

Dopo aver riposizionato il filtro nella sua sede, riposizionare correttamente la griglia.

! Attenzione: Non utilizzare mai l'apparecchio senza i filtri.


POSIZIONE DI "PARCHEGGIO"

Per poter riporre l'apparecchio in maniera sicura ed ordinata l'aspirapolvere è provvisto un gancio sul fondo dell'apparecchio per la posizione di parcheggio (Fig. 13).

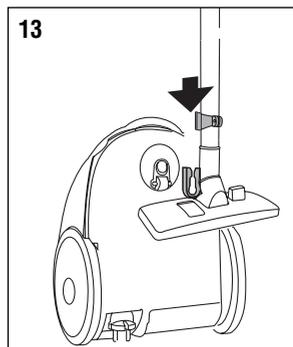

Nel caso in cui il vostro lavoro di pulizia dovesse essere interrotto per breve tempo, l'aspirapolvere è dotato di un comodo sistema di parcheggio

tubo: inserire il supporto, situato sullo snodo della spazzola, nell'alloggiamento nel gancio posto sulla parte posteriore dell'apparecchio (Fig. 14).

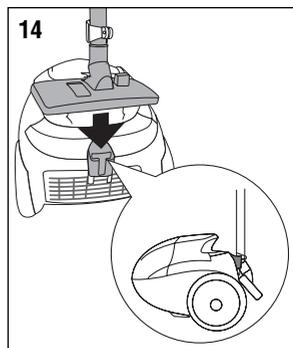

! Attenzione: Un irregolare funzionamento dell'apparecchio (potenza ridotta, rumore insolito o addirittura arresto completo) potrebbero dipendere da ostruzioni nelle bocchette o nei tubi d'aspirazione, o da guasti nelle parti elettriche.

Controllare quindi bocchette, sacchi carta e filtro protezione motore. Nel caso non dipendesse da questi, portare l'apparecchio per una revisione ad un centro assistenza autorizzato.