



AVVERTENZE IMPORTANTI

Quando si usano apparecchi elettrici è bene rispettare alcune regole fondamentali di sicurezza:


1. Leggere queste istruzioni prima di usare il tostapane e riporle in un posto sicuro per averle sempre a disposizione. Se cedete il vostro tostapane a qualcuno, fornitegli anche le istruzioni.
2. Disimballate l'apparecchio prima di utilizzarlo, ma conservare l'imballaggio fino a quando avrete accertato che l'apparecchio funziona correttamente.
3. Come altri apparecchi elettrici portatili, anche questo tostapane non deve essere messo a contatto con acqua, nè essere usato in bagno o vicino ad una vasca da bagno o altro contenitore d'acqua.
Non utilizzate l'apparecchio all'aperto.
4. Posizionate il tostapane su una superficie stabile, piana, resistente al calore, vicina ad una presa di corrente e lontano dalla portata dei bambini.
5. Il pane è un alimento che può incendiarsi.
Non usare quindi questo apparecchio sotto o accanto a tendaggi o altri materiali combustibili.
6. Durante il funzionamento le zone circostanti le bocche di caricamento sono calde: non toccare queste superfici.
7. Quando viene utilizzata solo una delle bocche di caricamento, non introdurre nulla nell'altra dato che, quando la leva di accensione è abbassata, entrambe le bocche sono accese.
8. Non coprire l'apparecchio mentre è in uso.
9. Non tostare alimenti imburattati e non introdurre nel tostapane panini imbottiti dato che potrebbero incendiarsi.
10. Non inserire nel tostapane automatico alimenti che possono gocciolare grasso sulle resistenze, tipo pane arabo, cialde o simili, perché possono essere causa d'incendi.
11. Non usare fette di pane spezzate, arrotolate o irregolari perché potrebbero bloccare il meccanismo di espulsione.
12. Se il meccanismo di espulsione si dovesse inceppare durante la tostatura non cercare di sbloccarlo. Staccare la spina e lasciarlo raffreddare prima di togliere con attenzione il pane incastrato. Non inserire coltelli, forchette o altri utensili appuntiti all'interno dell'apparecchio per estrarre il pane, in quanto potrebbero danneggiare le resistenze dell'apparecchio.
13. Avvolgere il cavo in modo che non vi si possa inciampare accidentalmente.
14. Lasciare che l'apparecchio si raffreddi prima di procedere alla pulizia o prima di riporlo.
15. Il tostapane deve essere pulito frequentemente togliendo le briciole. In questo modo si evita che le briciole si accumulino e che eventualmente si incendino (vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione").
16. Non mettere in funzione l'apparecchio se il vassoio raccoglibriciole non è inserito correttamente.
17. Il cavo di alimentazione non deve entrare in contatto con superfici calde.
18. Non usare accessori o collegamenti che non siano quelli forniti dal fabbricante.
19. Non usare il tostapane per scopi diversi da quelli descritti in queste istruzioni.
20. Non mettere in funzione l'apparecchio se la spina o il cavo appaiono danneggiati o dopo che l'apparecchio ha dato segni di malfunzionamento. L'apparecchio non possiede parti di ricambio. Eventuali riparazioni o sostituzioni devono essere eseguite da personale autorizzato (vedere "SERVIZIO ASSISTENZA").

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

CAVO DI ALIMENTAZIONE CORTO

(solo per Stati Uniti)

- L'apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione corto per ridurre le possibilità di attorcigliamento del cavo ed evitare di inciampare su cavi troppo lunghi.
- È possibile utilizzare cavi removibili o cavi di prolunga più lunghi prestando però molta attenzione durante il loro utilizzo.
- Nel caso si utilizzi un cavo più lungo, le specifiche elettriche devono corrispondere a quelle indicate sulle specifiche elettriche dell'apparecchio. Se l'apparecchio ha la messa a terra, il cavo dovrà essere a tre fili con terra. La parte del cavo che eccede il fabbisogno, deve essere sistemata in modo da non uscire dal tavolo o dal piano di lavoro dove potrebbe essere tirata da bambini o sulla quale si potrebbe inciampare.
- Il vostro apparecchio è provvisto di una spina polarizzata a corrente alternata (ovvero una spina avente una lamina più larga delle altre). Questa spina si inserisce solo in un verso alla presa: si tratta di un dispositivo di sicurezza.
Se non riuscite ad infilare la spina nella presa, provate a girarla. Se ancora non riuscite ad infilarla, contattate il vostro elettricista di fiducia per sostituire la presa.

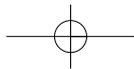

USO DEI COMANDI

L'apparecchio si utilizza come fossero due unità distinte.

- Assicurarsi che la leva (A) sia sollevata e che la manopola (C) sia impostata per il grado di tostatura desiderata; al primo utilizzo si consiglia una tostatura media.
- Collegare l'apparecchio alla presa di corrente.

Per eliminare l'odore di "nuovo" al primo funzionamento, far funzionare l'apparecchio senza alimenti per almeno 5 minuti. Aerare la stanza durante questa operazione.

- Inserire le fette di pane nelle bocche di caricamento e abbassare la leva (A) fino a fine corsa.
Nota: se l'apparecchio non è collegato alla rete di alimentazione, la leva non si blocca.
- Quando la tostatura è ultimata, la leva risale facendo salire anche le fette di pane. Nel caso di fette di pane di piccole dimensioni, per favorirne l'estrazione, spingere la leva verso l'alto fino a fine corsa.
- Se il toast non è sufficientemente dorato, selezionare un grado maggiore di tostatura ruotando la manopola (C). Se al contrario il toast è troppo dorato, selezionare un grado inferiore.
- La tostatura può essere interrotta in qualsiasi momento semplicemente premendo il tasto stop (E).

Funzione Defrost (scongelamento)

Potete tostare le fette di pane congelate premendo il tasto defrost (D) subito dopo aver abbassato la leva (A); il ciclo di cottura sarà allungato per raggiungere la doratura desiderata.

La spia luminosa rossa rimarrà accesa fintanto che la funzione defrost sarà in uso.

Funzione Reheat (riscaldamento)


Abbassare la leva di accensione e premere il tasto di riscaldamento (F). La spia di riscaldamento rimarrà accesa durante l'uso di questa funzione. Da notare che il tempo di riscaldamento è fisso e non può essere modificato intervenendo sul controllo del grado di tostatura.

CONSIGLI

- Non fate funzionare l'apparecchio a vuoto (ovvero senza fette di pane).
- Non utilizzare fette di pane molto sottili o rotte.
- Non inserite alimenti che possono gocciolare durante la cottura. Oltre a rendere impegnative le operazioni di pulizia, possono essere causa di incendi. È inoltre importante pulire il vassoio raccoglibriciole da eventuali gocciolamenti prima di ogni utilizzo.
- Non inserire (sforzando) alimenti troppo grandi.
- **Non inserire forchette o altri utensili all'interno del toaster per estrarre il pane**, in quanto potrebbe danneggiare le resistenze dell'apparecchio. Staccate la spina, capovolgete l'apparecchio e scuotetelo leggermente.

PULIZIA - MANUTENZIONE

- Qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione deve essere fatta dopo aver disinserito la spina dalla presa di corrente.
- Lasciare che l'apparecchio si raffreddi prima di procedere alla pulizia.
- La parte esterna dell'apparecchio dev'essere pulita con un panno umido. Non usare detergenti abrasivi che potrebbero rovinare la superficie.
- **NON IMMERGERE IN ACQUA.**
- Dopo ogni utilizzo, staccare la spina e svuotare il vassoio raccogli-briciole che si trova sul fondo dell'apparecchio.
- Nel caso dei toast dovessero rimanere incastrati, staccare la spina, capovolgere e scuotere leggermente il toaster.
- **NON TOCCARE MAI ALCUNA PARTE DEL TOASTER CON UTENSILI TAGLIANTI, SPECIALMENTE ALL'INTERNO DELLE BOCHE DI CARICAMENTO.**





GARANZIA LIMITATA

Copertura della garanzia

De'Longhi garantisce che ciascun prodotto è esente da difetti di materiale e di fabbricazione. La presente garanzia è limitata alla riparazione delle parti difettose o delle loro componenti presso la nostra fabbrica o presso un centro di assistenza autorizzato, ad eccezione delle parti danneggiate durante la spedizione. Nel caso di sostituzione o restituzione di un prodotto, l'unità deve essere restituita con trasporto prepagato. Il modello riparato o nuovo verrà restituito a spese dell'azienda.

La presente garanzia ha validità solamente nel caso in cui il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni di fabbrica con cui viene venduto, e su un circuito a corrente alternata (c.a.).

Durata della garanzia

La presente garanzia ha validità di un anno (1) dalla data di acquisto riportata sulla prova d'acquisto ed è riconosciuta esclusivamente all'acquirente originale per l'uso.

Limitazioni della garanzia

La garanzia non copre difetti o danni del prodotto dovuti a riparazioni o alterazioni eseguite al di fuori della fabbrica o dai centri di assistenza autorizzati, né si applica a prodotti danneggiati da abuso, uso improprio, negligenza o incidente. Inoltre, i danni consequenziali ed incidentali derivanti dall'uso di questo prodotto o da una qualsiasi violazione del contratto o di questa garanzia non sono coperti da quest'ultima. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali; in tal caso, le limitazioni o esclusioni di cui sopra non saranno applicabili.

Come ottenere servizi di assistenza

Nel caso sia necessario eseguire delle riparazioni, si prega di contattare il numero gratuito 1-800-322-3848 o di collegarsi al sito www.delonghi.com.

Per tutti gli accessori e i pezzi di ricambio, si prega di contattare il reparto ricambi al numero 1-800-865-6330.

La garanzia sopra riportata è esclusiva e sostituisce qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita. Eventuali garanzie implicite previste dalle leggi vigenti saranno soggette ai limiti di durata stabiliti dalla garanzia. Il limite non si applica nel caso di un'estensione della garanzia con De'Longhi. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione della durata delle garanzie implicite; in tal caso, le limitazioni di cui sopra non saranno applicabili. De'Longhi non autorizza alcuna persona o società ad assumersi qualsivoglia responsabilità relativamente alla vendita o all'uso dei propri prodotti.

Applicazione delle leggi dei singoli stati

La presente garanzia concede diritti legali specifici oltre a quelli eventualmente previsti dalla legislazione vigente nei vari stati.