
**I****AVVERTENZE GENERALI**

- Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle in un luogo sicuro.
- Questo apparecchio va utilizzato solo per uso domestico. **Non utilizzarlo all'aperto.**
- Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata nella targa dati.
- Per evitare scosse elettriche, principi d'incendio, lesioni personali o altri pericoli **non immergere l'apparecchio (inclusi cavo e spina) in acqua o altro liquido, né metterlo sotto l'acqua corrente.**
- Non usare l'apparecchio se appare danneggiato o dà segni di malfunzionamento. Portarlo ad un centro d'assistenza per una revisione e/o riparazione.
- Per evitare qualsiasi pericolo, il cavo di alimentazione deve essere sostituito solo da personale qualificato. Non mettere in funzione l'apparecchio se il cavo o la spina appaiono tagliati o danneggiati.
- Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri o dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni.
- Non sfilare la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione. Per staccare la spina, afferrarla e toglierla dalla presa.
- Tenere l'apparecchio lontano dalla portata di bambini o di persone incapaci. Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o da incapaci senza sorveglianza. Se l'apparecchio è usato da bambini o in presenza di bambini e' necessario prestare la massima attenzione.
- Non smontare mai l'apparecchio.
- **Non togliere il coperchio prima che la lama si sia completamente fermata.**
- **Non utilizzare l'apparecchio se la lama è danneggiata o se funziona in modo non corretto.**
- Maneggiare la lama con attenzione perché è molto affilata.
- Non far passare il cavo di alimentazione su bordi taglienti né usarlo per trasportare l'apparecchio.
- Rispettare le quantità massime di alimenti indicate nelle presenti istruzioni.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente nei seguenti casi:
 - Dopo l'uso
 - In caso di malfunzionamento
 - Prima di pulirlo
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli illustrati in queste istruzioni.
- L'apparecchio deve essere utilizzato su una superficie ferma, piana e liscia.



DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

1. Coperchio superiore
2. Pulsante accensione/spegnimento
3. Corpo motore
4. Divisorio
5. Accessorio per montare
6. Contenitore in plastica
7. Lama
8. Perno fissaggio lama

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta pulire tutti i suoi componenti.

- 1) E' sufficiente pulire il corpo motore con una spugna inumidita. Non immergere mai il corpo motore in acqua o metterlo sotto l'acqua corrente.
- 2) Le altre parti possono essere sciacquate o lavate sotto l'acqua corrente.
Posizionare l'apparecchio su una superficie piana ed asciutta. Collegare l'apparecchio ad una presa che abbia lo stesso voltaggio indicato sulla targa dati.

COME SI USA

1. Tritare/mescolare

- 1) Posizionare la lama sul perno situato alla base del contenitore.
- 2) Versare gli ingredienti nel contenitore.
- 3) Inserire il divisorio e agganciarlo nel contenitore d'impasto ruotandolo in senso orario.
- 4) Posizionare il corpo motore sul contenitore e ruotarlo leggermente (l'alberino della lama deve inserirsi nell'asse del corpo motore).
- 5) Collegare l'apparecchio ad una presa di corrente e premere il pulsante di accensione.
- 6) Rilasciare il pulsante, togliere la spina dalla presa ed attendere che la lama si sia fermata.
- 7) Rimuovere il corpo motore, il divisorio e la lama. Estrarre gli alimenti dal contenitore.
- 8) Quando si utilizza l'apparecchio per mescolare, non superare il limite di 0,4 litri segnato sul contenitore graduato.


2. Montare a neve

- 1) Seguire le istruzioni come per tritare/mescolare, tuttavia, prima di versare gli ingredienti nel contenitore infilare l'accessorio per montare sull'asse della lama e premerlo a fondo fino a udire un click.
- 2) Una volta terminata l'operazione, qualora si intenda tritare/mescolare, togliere l'accessorio per montare.

Tabella indicativa

Ingredienti	Quantità massime	Tempo massimo
Per tritare/mescolare - Lama		
Cipolla	200 g	15 sec
Uova sode	200 g	10 sec
Aglione	150 g	5 sec
Prezzemolo	25 g	10 sec
Sedano	50 g	10 sec
Arachidi	100 g	15 sec
Noci	100 g	15 sec
Carote	200 g	15 sec
Formaggio	200 g	15 sec
Pesce	200 g	15 sec
Prosciutto	200 g	15 sec
Carne	200 g	15 sec
Pasta morbida	0.4 l	30 sec
Minestra	0.4 l	30 sec
Per montare - Lama + Accessorio per montare		
Panna montata	0.2 l	30 sec
Albumi	4 albumi	30 sec

Il contenitore è graduato tenendo conto del volume occupato dalla lama e le indicazioni servono solo come riferimento.

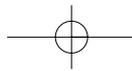

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di pulire l'apparecchio, assicurarsi che la spina sia stata staccata. Non immergere il corpo motore in acqua o nel detersivo né metterlo in lavastoviglie. La lama, il coperchio, l'accessorio per montare e il contenitore di plastica possono essere lavati a mano o in lavastoviglie.

Pulire la superficie esterna del corpo motore con una spugna inumidita. Non usare detersivi abrasivi o solventi.

