


AVVERTENZE DI SICUREZZA



Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire alcune fondamentali norme di sicurezza al fine di ridurre il rischio di incendio, shock elettrico e/o danni personali.

- **LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI.**
- Per evitare shock elettrici, non immergere il cavo di alimentazione o la base del frullatore in acqua o altri liquidi.
- Non permettere che l'apparecchio sia usato da o nelle vicinanze di bambini senza stretta sorveglianza.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica quando non viene utilizzato e prima di qualsiasi operazione di pulizia. Spegnerne l'apparecchio prima di inserire o rimuovere gli accessori e prima della pulizia. Non inserire le mani nella caraffa o maneggiare le lame con la spina del frullatore inserita.
- In generale, non utilizzare elettrodomestici che presentino cavi o spine danneggiati, che palesino un cattivo funzionamento o abbiano subito danneggiamenti di qualsiasi tipo. In questi casi, portare l'apparecchio al più vicino centro di assistenza tecnica autorizzato per un controllo ed eventuale riparazione o regolazione.
- Il costruttore sconsiglia l'uso di accessori non originali.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Non lasciare che il cavo penda dal bordo del piano su cui è appoggiato l'apparecchio, né entri a contatto con superfici calde.
- Non porre l'apparecchio sopra o in prossimità di bruciatori a gas o elettrici o nel forno caldo.
- Inserire sempre il cavo nella presa prima di azionare qualsiasi comando. Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante del comando velocità ed estrarre la spina dalla presa.
- Quando si lavorano liquidi caldi, rimuovere il dosatore dal coperchio.
- Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quelli indicati.
Non toccare le parti in movimento.
- Per evitare il rischio di gravi lesioni o danni all'apparecchio, non inserire le mani o utensili nella caraffa mentre l'apparecchio è in funzione.
È possibile utilizzare spatole di plastica o gomma, ma solo quando il frullatore è spento.
- Quando il frullatore è in funzione, non toccare le lame con le mani, non ostacolarne il movimento o rimuovere il coperchio della caraffa. Il frullatore può accendersi anche toccando accidentalmente uno dei pulsanti di controllo della velocità.
- **LE LAME SONO AFFILATE. MANEGGIARE CON CAUTELA.**
- Non lasciare il frullatore incustodito quando è in funzione.
- Per ragioni di sicurezza, si sconsiglia di lavorare **liquidi molto caldi**.
- Lasciare raffreddare gli alimenti prima di inserirli nel frullatore.
- Attendere che le lame siano completamente ferme prima di rimuovere la caraffa dal corpo motore.
- **NON azionare il frullatore quando è vuoto.**
- Azionare il frullatore solo se il coperchio è correttamente posizionato.
- L'utilizzo di accessori diversi da quelli consigliati dal costruttore può essere causa di scosse elettriche.
- Il costruttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti da uso improprio, non corretto o irresponsabile.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate. Non immergere il corpo motore in acqua.
- **ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO O INCENDIO, NON RIMUOVERE IL PANNELLO DELLA BASE L'APPARECCHIO NON CONTIENE COMPONENTI SOSTITUIBILI DALL'UTILIZZATORE. EVENTUALI RIPARAZIONI VANNO ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE AUTORIZZATO.**

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI



CAVO DI ALIMENTAZIONE CORTO

(solo per Stati Uniti)

- L'apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione corto per ridurre le possibilità di attorcigliamento del cavo ed evitare di inciampare su cavi troppo lunghi.
- È possibile utilizzare cavi removibili o cavi di prolunga più lunghi prestando però molta attenzione durante il loro utilizzo.
- Nel caso si utilizzi un cavo più lungo, le specifiche elettriche devono corrispondere a quelle indicate sulle specifiche elettriche dell'apparecchio. Se l'apparecchio ha la messa a terra, il cavo dovrà essere a tre fili con terra. La parte del cavo che eccede il fabbisogno, deve essere sistemata in modo da non uscire dal tavolo o dal piano di lavoro dove potrebbe essere tirata da bambini o sulla quale si potrebbe inciampare.
- Il vostro apparecchio è provvisto di una spina polarizzata a corrente alternata (ovvero una spina avente una lamina più larga delle altre). Questa spina si inserisce solo in un verso alla presa: si tratta di un dispositivo di sicurezza.
Se non riuscite ad infilare la spina nella presa, provate a girarla. Se ancora non riuscite ad infilarla, contattate il vostro elettricista di fiducia per sostituire la presa.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

- | | |
|-------------------------------|--|
| A. Dosatore (con foro) | E. Gruppo lame |
| B. Coperchio | F. Corpo motore |
| C. Vassoio frutta | G. Manopola ON/OFF/ "P" |
| D. Caraffa vetro | H. Indicatore di regolazione velocità |

PRIMA DELL'USO

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, lavare accuratamente tutti gli accessori, facendo attenzione alle lame (sono taglienti); passare con un panno umido il corpo motore.

Non immergere mai il corpo motore in acqua!

Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.

COME SI USA

- Posizionare l'apparecchio su una superficie asciutta e dritta. **NON COLLEGATE L'APPARECCHIO AD UNA PRESA DI CORRENTE FINCHÉ NON SONO STATI CORRETTAMENTE MONTATI GLI ACCESSORI.**
- Inserire la caraffa sul corpo motore.
- Versare gli ingredienti nella caraffa.
Tale operazione può essere eseguita:
1. Togliendo tutto il coperchio (**A+B**) ruotandolo in senso antiorario.

2. Inserendo il coperchio (**B**) senza il dosatore (**A**).

- L'apparecchio è dotato di un pratico dosatore (**A**) con foro, utile qualora si voglia versare qualche goccia di aroma/essenza senza aprire il coperchio (fig.2), inoltre capovolgendo il dosatore (**A**) e tappando il foro è possibile utilizzarlo come misurino ad esempio per l'olio. (vedi figura 3).

Attenzione:

Non utilizzare l'apparecchio per più di 3 minuti consecutivamente. Fare pause di 3 minuti e riprendere l'utilizzo per un massimo di 5 cicli. Dopo ciò l'apparecchio deve essere lasciato raffreddare.

- Tagliare gli alimenti solidi in cubetti e aggiungere acqua.
- **Inserire il coperchio (B) nella caraffa facendolo ruotare in senso orario fino allo scatto del**

dispositivo di sicurezza posizionato sul manico della caraffa stessa. Il blender non funziona se il coperchio non è posizionato correttamente sulla caraffa.

- **Inserire la spina nella presa di corrente.**
- Per iniziare la lavorazione degli ingredienti è sufficiente girare la manopola **ON/OFF (G)** fino a selezionare la velocità desiderata (**1/2/3**). Quando gli ingredienti avranno raggiunto la consistenza desiderata, riportate la manopola in posizione (**O**).
- La posizione "**P**" serve per far funzionare l'apparecchio alla massima velocità permettendo un miglior controllo sulle lavorazioni brevi.
- Disinserire la spina dalla presa di corrente prima di ogni operazione di pulizia.

UTILIZZO DELLA FUNZIONE "P"

La funzione "**P**" (pulse) permette un miglior controllo sulle lavorazioni brevi.

L'apparecchio funziona finché la manopola (**G**) è mantenuta sulla funzione "**P**".

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

NON IMMGERE MAI il corpo motore in acqua.

Accertarsi che la spina sia disinserita dalla presa di corrente.

- Tutti i resti degli ingredienti sono da rimuovere con una spatola. Nei modelli con caraffa in plastica, utilizzare spatole in gomma per non graffiare la superficie.
- Versare acqua tiepida fino a riempire a metà la caraffa. Far funzionare per qualche secondo l'apparecchio e poi svuotare la caraffa. Se possibile, ripetere l'operazione.
- Togliere la caraffa, il coperchio, il dosatore prima di lavarli in acqua tiepida e saponata. Poi risciacquare e asciugare bene.
- Per facilitare le operazioni di pulizia, alcuni modelli hanno la possibilità di smontare il gruppo lama come segue:
 1. Rimuovere la caraffa dalla base dell'apparecchio e capovolgerla.

2. Inserire i ganci situati all'estremità del dosatore "**B**" negli appositi incavi che si trovano sulla base della caraffa capovolta (vedi figura 4)
3. Ruotare il dosatore in senso orario fino a fine corsa quindi tirare fino a sganciare il gruppo lame.
4. Lavare il tutto, asciugare quindi procedere al rimontaggio avendo l'avvertenza di reinserire la guarnizione correttamente quindi posizionare il gruppo lame sulla base della caraffa, premere a fondo fino ad inserimento completo dello stesso, infine servendovi del dosatore (**A**) ruotare il gruppo lame in senso antiorario fino a fine corsa.

La caraffa e tutti i particolari in plastica non vanno lavati in lavastoviglie o con acqua bollente.

- Per la caraffa in vetro si consiglia di prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare urti violenti.
- Passare il corpo motore e il cavo di alimentazione con un panno umido o con una spugnetta. Asciugare completamente con un panno morbido.
- Avvolgere con cura il cavo di alimentazione alla base del corpo motore.

CONSIGLI D'USO

1. Generale

- Per avere risultati e non rischiare che gli ingredienti fuoriescano dalla caraffa, aggiungere nella caraffa un po' di ingredienti alla volta.
- Non riempire la caraffa più di 3/4 - l'azione delle lame fanno aumentare gli ingredienti nella caraffa. Le ricette che impiegano grosse quantità di ingredienti vanno fatte in più volte.
- A meno che la ricetta non dica il contrario, versare prima gli ingredienti liquidi di quelli solidi. Il liquido facilita la lavorazione e permette di utilizzare velocità inferiori. Aggiungere sempre una tazza di acqua prima di lavorare il ghiaccio.
- Frullare per 5-30 secondi e verificare la consistenza. Continuare poi a lavorare gli ingredienti fino ad ottenere la consistenza desiderata.

Fate attenzione a non lavorare troppo gli ingredienti; questo causerebbe una perdita di consistenza della ricetta.

- Utilizzate il frullatore con il coperchio sempre inserito.
- NON rimuovere la caraffa dal corpo motore mentre l'apparecchio è in funzione.
- Per evitare la possibilità di ferirsi o di danneggiare l'apparecchio, non inserite le mani o utensili nella caraffa mentre l'apparecchio è in funzione. È possibile utilizzare una spatola quando l'apparecchio è spento.


2. Ingredienti solidi

- È necessario fare particolare attenzione durante la preparazione di ingredienti sottili. In questo caso è necessario interrompere di quando in quando la lavorazione, togliere il coperchio e raccogliere dai lati della caraffa e dai coltelli gli ingredienti. Poi reinserire il coperchio e continuare la lavorazione. Se così facendo la lavorazione diventa lunga, selezionare una velocità più alta.
- Per aggiungere alimenti solidi nella caraffa, rimuovere il dosatore dal coperchio e aggiungerli un po' alla volta attraverso il foro nel coperchio. Gli alimenti tipo verdure e formaggi vanno sempre tagliati a cubetti prima di essere inseriti nella caraffa.

3. Preparazioni calde

È sempre necessario rimuovere il dosatore dal coperchio prima di iniziare la preparazione di ricette calde.

- Aggiungere lentamente gli alimenti caldi, massimo 2 tazze alla volta, attraverso il foro del coperchio.

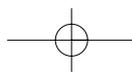

R I C E T T A R I O

Pratico e maneggevole, il vostro apparecchio vi permetterà di preparare in poco tempo e con ottimi risultati, creme, maionese, salse, frittate, crespelle, ripieni per verdure, frappé, sgroppini e cocktail in genere. In questo ricettario sono contenute alcune idee per utilizzare in modo completo e vario l'apparecchio. Tali ricette sono la base di partenza e sicuramente la Vostra fantasia arricchirà gli usi e le preparazioni.

P A N N A M O N T A T A

- 200ml (6 ounces) di panna da montare

Mettere la panna liquida nella caraffa e far funzionare a velocità 3 per 20-30 secondi circa.

M A I O N E S E

- 1 uovo intero
- un cucchiaino di senape
- qualche goccia di limone
- olio q.b.
- un pizzico di sale

Mettere l'uovo, il sale la senape e il limone nella caraffa e far funzionare a velocità 2 per alcuni secondi. Riempire il dosatore d'olio e sempre a velocità 2 continuare a mescolare (sempre aggiungendo olio) fino a che la maionese si rassoda. **Salsa ideale per pesce lesso.**

S A L S A R O S A

- 50gr. (2 ounces) di maionese
- 10gr. (0,35 ounces) di ketchup
- 4 gocce di worchester

Mettere tutti gli ingredienti assieme nella caraffa e utilizzare la velocità 1 per alcuni secondi. **Ideale per patate fritte e club sandwich.**

G R A N I T E

- ghiaccio
- sciroppo a piacere

Versare tutto il ghiaccio nella caraffa e PULSE fino a che tutto il ghiaccio si trita in modo omogeneo. Porre il ghiaccio in un bicchiere e aggiungere dello sciroppo.



Questa garanzia e' applicabile a tutti i piccoli elettrodomestici a marchio Kenwood o De'Longhi.

Garanzia limitata

Copertura della garanzia

De'Longhi garantisce che ciascun prodotto è esente da difetti di materiale e di fabbricazione. La presente garanzia è limitata alla riparazione delle parti difettose o delle loro componenti presso la nostra fabbrica o presso un centro di assistenza autorizzato, ad eccezione delle parti danneggiate durante la spedizione. Nel caso di sostituzione o restituzione di un prodotto, l'unità deve essere restituita con trasporto prepagato. Il modello riparato o nuovo verrà restituito a spese dell'azienda.

La presente garanzia ha validità solamente nel caso in cui il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni di fabbrica con cui viene venduto, e su un circuito a corrente alternata (c.a.).

Durata della garanzia

La presente garanzia ha validità di un anno (1) dalla data di acquisto riportata sulla prova d'acquisto ed è riconosciuta esclusivamente all'acquirente originale per l'uso.

Limitazioni della garanzia

La garanzia non copre difetti o danni del prodotto dovuti a riparazioni o alterazioni eseguite al di fuori della fabbrica o dai centri di assistenza autorizzati, né si applica a prodotti danneggiati da abuso, uso improprio, negligenza o incidente. Inoltre, i danni consequenziali ed incidentali derivanti dall'uso di questo prodotto o da una qualsiasi violazione del contratto o di questa garanzia non sono coperti da quest'ultima. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali; in tal caso, le limitazioni o esclusioni di cui sopra non saranno applicabili.

Come ottenere servizi di assistenza

Nel caso occorra fare delle riparazioni, rivolgersi al servizio informazioni:

Residenti negli USA: Contattare il servizio di assistenza telefonica gratuito al numero **1-800-322-3848** oppure collegarsi all'indirizzo internet www.delonghi.com. Per tutti gli accessori, i componenti o i pezzi di ricambio, contattare il reparto componenti al numero **1-800-865-6330**.

Residenti in Canada: Contattare il servizio di assistenza telefonica gratuito al numero **1-888-335-6644** oppure collegarsi all'indirizzo internet www.delonghi.com.

Residenti in Messico: Riferirsi alle condizioni di garanzia limitata riportate nella sezione per il Messico.

Residenti in altri paesi: Vogliate visitare il nostro sito internet www.delonghi.com.

Per gli indirizzi di De'Longhi si prega di vedere la pagina posteriore del manuale.

La garanzia sopra riportata è esclusiva e sostituisce qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita. Eventuali garanzie implicite previste dalle leggi vigenti saranno soggette ai limiti di durata stabiliti dalla garanzia. Il limite non si applica nel caso di un'estensione della garanzia con De'Longhi. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione della durata delle garanzie implicite; in tal caso, le limitazioni di cui sopra non saranno applicabili. De'Longhi non autorizza alcuna persona o società ad assumersi qualsivoglia responsabilità relativamente alla vendita o all'uso dei propri prodotti.

Applicazione delle leggi dei singoli stati

La presente garanzia concede diritti legali specifici oltre a quelli eventualmente previsti dalla legislazione vigente nei vari stati.



De'Longhi America, Inc.

Park 80 West, Plaza One
Saddle Brook, NJ 07663
1-800-322-3848

De'Longhi Canada, Inc.

6150 McLaughlin Road
Mississauga, Ontario
L5R 4E1 Canada
1-888-335-6644

Demotecnic De Mexico S.A. DE C.V.

Av. del Convento No. 136
Col. Parque San Andrés Coyacan
C.P. 04120 México D.F.
01-800-711-88-05

www.delonghi.com

