



*Gentile cliente,
Ci congratuliamo e La ringraziamo per la fiducia accordataci.*

I nostri prodotti sono il risultato di meticolosi test tecnici supportati da una consolidata esperienza nella progettazione e nella produzione di elettrodomestici per la pulizia della casa.

Abbiamo realizzato questo libretto per consentirLe di utilizzare al meglio l'apparecchio, apprezzandone a fondo le qualità.

Siamo certi che, seguendo attentamente i suggerimenti che Le daremo, potrà utilizzare l'apparecchio per lungo tempo traendone i migliori risultati.

Con questo prodotto le quotidiane operazioni di pulizia della casa Le risulteranno più agevoli.

DESCRIZIONE


- | | | | |
|----------|---|----------|--|
| A | Tubo telescopico o 2 tubi di prolunga (diversa a seconda dei modelli) | G | Indicatore sacco pieno |
| B | Tubo flessibile/ impugnatura | H | Maniglia + avvolgicavo |
| C | ON/OFF + Regolatore di potenza (a seconda del modello, sull'impugnatura o sul corpo macchina) | I | Filtro uscita aria |
| D | Bocchetta a "T" | L | Griglia uscita aria |
| E | Bocchetta a pennello | M | Pulsante apertura vano raccogli-polvere |
| F | Bocchetta a lancia | N | Spazzola tappeti/pavimenti a due posizioni |
| | | O | Tracolla |
| | | P | Prolunga |

AVVERTENZE


- Leggere attentamente il libretto di istruzioni e conservarlo per ulteriori consultazioni.
- Prima dell'utilizzo, verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata nella targa dati dell'apparecchio.
- Collegare l'apparecchio solo a prese di corrente aventi portata minima di 10 A.
- **Staccare sempre la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso e prima di eseguire qualsiasi manutenzione o pulizia dell'apparecchio stesso.**
- Non lavare mai l'apparecchio con trielina o altri solventi.
- Non aspirare liquidi.
- Non lasciare mai incustodito l'apparecchio acceso, tenerlo lontano dalla portata dei bambini e da persone incapaci.
- Usare l'apparecchio soltanto per usi domestici e come descritto nel libretto di istruzioni.
- Qualora sussista il dubbio che l'apparecchio sia difettoso è bene non metterlo in funzione.
- Non estrarre il cavo di alimentazione oltre al segno rosso posto sul cavo stesso. Il segno giallo, posto prima di quello rosso, indica che il cavo sta per finire.
- Per le riparazioni e per l'acquisto di parti accessori, rivolgersi direttamente ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.
- Il fabbricante non risponde di eventuali danni derivati da manomissioni uso improprio od erroneo dell'apparecchio.
- **La sostituzione del cavo di alimentazione deve essere eseguita solo da un Centro Assistenza Autorizzato.**

La casa produttrice si riserva di apportare modifiche agli apparecchi e alla dotazione degli accessori senza alcun preavviso.

Non tirare mai il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina.

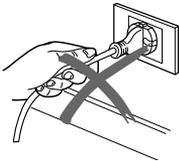

Non far andare l'apparecchio sopra il cavo elettrico.

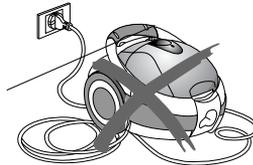


Non aspirare fiammiferi, cenere e mozziconi di sigaretta ancora accesi.




Non usare l'apparecchio su superfici bagnate.



Non ostruire la bocchetta di aspirazione o di uscita aria.

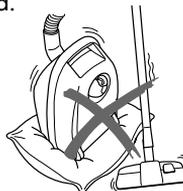

Non aspirare aghi, puntine, o spaghi.

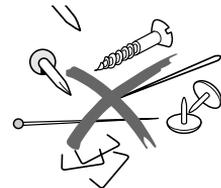

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Staccare sempre la spina della presa di corrente prima di procedere al montaggio o allo smontaggio degli accessori.

Assemblaggio dell'apparecchio

Inserire il tubo nell'apposita sede prevista sull'apparecchio e spingerlo fino ad agganciarlo (Fig.1). Per estrarre il tubo, premere sulla leva laterale di fissaggio e tirare il tubo verso l'esterno (Fig. 2).

Tubi di aspirazione

Collegare il tubo telescopico all'estremità dell'impugnatura del tubo di aspirazione flessibile.

Una volta assicurato il tubo telescopico sull'impugnatura, premere sul pulsante di sblocco, quindi, mantenendolo premuto, estrarre il tubo (Fig. 3). Una volta estratto per la lunghezza desiderata, rilasciare il pulsante. Successivamente montare la bocchetta prescelta sull'altra estremità del tubo.

Per le versioni sprovviste di tubo telescopico, unire i due tubi (fig. 4), collegarli all'impugnatura del tubo flessibile e applicare all'altra estremità la bocchetta desiderata.

N.B: Tutti gli accessori aspiranti possono essere collegati sia direttamente all'impugnatura del tubo flessibile che al tubo rigido.

UTILIZZO DEGLI ACCESSORI DI PULIZIA

- **Cinghia per tracolla** (fig. 5)
Per facilitare i più disparati usi è possibile utilizzare la cinghia per tracolla fornita in dotazione che si può facilmente montare sull'apparecchio.

- **Spazzola tappeti/pavimenti** a 2 posizioni
Pos. 1: per pulire pavimenti duri, posizione setole all'infuori (fig. 6).
Pos. 2: per pulire tappeti e moquette, posizione setole rientrate (fig. 7).
- **Bocchetta multiuso per imbottiti** (fig. 8)
Per pulire mobili imbottiti, materassi, indumenti, sedili di automobili ecc.
- **Bocchetta a lancia** (fig. 9)
per pulire termosifoni, angoli, bordi, cassette, ecc.
- **Bocchetta a pennello** (fig. 10)
È dotata di uno snodo per facilitare le operazioni di pulizia ed è particolarmente adatta a rimuovere la polvere da tessuti, mobili, libri, tende, cornici ed abiti.
- **Prolunga** (fig. 11)
Per la pulizia di angoli alti o punti di difficile accesso, utilizzare la prolunga e poi l'accessorio di pulizia desiderata.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare l'apparecchio, estrarre completamente il cavo di alimentazione, poi inserire la spina nella presa di corrente. Per riavvolgere il cavo, staccare la spina e premere sulla maniglia + avvolgicavo (⊕) (fig. 14).

Modelli con ON/OFF + regolatore di potenza sull'impugnatura (fig. 12)

Per accendere l'apparecchio, spostare il cursore posto sull'impugnatura su una delle posizioni previste, a seconda del tipo di pulizia che si desidera fare.

Modelli con ON/OFF + regolatore di potenza sull'apparecchio (fig. 13)

Per accendere l'apparecchio, ruotare il regolatore su una delle posizioni previste, a seconda del tipo di pulizia che si desidera fare.

PULIZIA

Indicatore sacco pieno (Fig. 14)

L'indicatore sacco pieno (**G**) segnala il momento di cambiare i sacchi carta o quando c'è un'ostruzione negli accessori.

È consigliabile cambiare il sacchetto prima che l'indicatore sia rosso in tutta la sua lunghezza per garantire una migliore igiene e qualità dell'aria reimmessa nell'ambiente.

Sostituzione del sacco carta

Per sostituire il sacco, premere il pulsante di apertura del vano raccogli-polvere (**M**) e sollevare il coperchio (Fig. 15). estrarre il sacco con cautela; gettare quindi il vecchio sacco nella spazzatura.

Infilare nelle guide previste il nuovo sacco carta e spingerlo fino in fondo (fig. 16).

Chiudere il coperchio dell'apparecchio con una leggera pressione; l'innesto del tubo flessibile entra automaticamente nel foro del sacco carta.

Si raccomanda la frequente sostituzione del sacco raccogli-polvere quando si aspira sporco molto fine, quale farina, talco, ecc.

NOTA:

L'apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza che non permette la chiusura del coperchio vano raccogli-polvere in assenza del sacco carta.

Filtro protezione motore

Per assicurare lunga vita all'apparecchio e proteggere il motore è essenziale che il filtro protezione motore sia pulito.

Per accedere al filtro, aprire il vano raccogli-polvere, togliere il sacco carta e rimuovere il filtro (fig. 17). Se il filtro non è troppo sporco, togliere semplicemente la polvere. Se il filtro è veramente sporco, lavatelo ed asciugatelo.

Assicuratevi che il filtro sia asciutto prima di reinstallarlo.

Quando sostituite il filtro, fate attenzione che sia ben inserito nel suo alloggiamento.

Microfiltro uscita aria

Rimuovere la griglia posteriore (**L**), asportare il filtro e lavarlo con acqua. Una volta che si sia asciugato completamente riposizionarlo nell'apposita sede.

Dopo aver riposizionato il filtro nella sua sede, riposizionare correttamente la griglia (fig. 18)

Avvertenza:

Non utilizzare mai l'apparecchio senza filtro.

Non mettere mai il filtro in lavatrice e non servirsi del phon per asciugarlo.

POSIZIONE DI "PARCHEGGIO"

Per poter riporre l'apparecchio in maniera sicura ed ordinata l'aspirapolvere è provvisto di un sistema di alloggiamento del tubo alla base dell'aspirapolvere. (Fig. 19)

Nel caso in cui il vostro lavoro di pulizia dovesse essere interrotto per breve tempo, l'aspirapolvere è dotato di un comodo sistema di parcheggio tubo: inserire il supporto, situato sullo snodo della spazzola, nell'alloggiamento posto sulla parte posteriore dell'apparecchio. (Fig. 20)

AVVERTENZA

Un irregolare funzionamento dell'apparecchio (potenza ridotta, rumore insolito o addirittura arresto completo) potrebbero dipendere da ostruzioni nelle bocchette o nei tubi d'aspirazione, o da guasti nelle parti elettriche. Controllare quindi bocchette, sacchi carta e filtro protezione motore. Nel caso non dipendesse da questi, portare l'apparecchio per una revisione ad un centro assistenza autorizzato.