



AVVERTENZE IMPORTANTI


L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali. In particolare:

- Leggere attentamente le istruzioni.
- Prima di inserire la spina nella presa di corrente, verificare che:
- Verificare che il voltaggio dell'apparecchio sia compatibile con la presa che si deve utilizzare.
- Prima di usare l'apparecchio, per evitare errori ed ottenere i migliori risultati, leggere attentamente le avvertenze.
- Questo apparecchio é adatto alla cottura di cibi. Non deve essere perciò utilizzato per altri fini né modificato o manomesso in alcun modo.
- Prima dell'uso lavare con cura la griglia antiaderente.
- Per eliminare l'odore di "nuovo" al primo funzionamento, far funzionare l'apparecchio senza alimenti per almeno 5 minuti. Aerare la stanza durante questa operazione.
- Il connettore deve essere sempre rimosso prima di immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia. Assicurarsi che tutto sia ben asciutto prima del riutilizzo.
- Quando l'apparecchio è in funzione, la temperatura delle superfici accessibili potrebbe essere elevata.
- Fare attenzione che il cavo di alimentazione non sia in contatto con le parti calde dell'apparecchio quando questo è in funzione.
- In caso di sostituzione usare solo cavo con spina e presa disponibile presso il costruttore o i suoi centri autorizzati.
- Utilizzare solo prolunghie conformi alle vigenti norme di sicurezza.
- **Non utilizzare l'apparecchio all'esterno.**
- Non disinserire mai la spina dalla presa di corrente tirando il cavo.
- Non utilizzare mai l'apparecchio senza l'apposita base d'appoggio.
- Riporre l'apparecchio solo quando si è raffreddato completamente.
- Non toccare la griglia con utensili metallici, per non rovinare il rivestimento.
- la tensione di rete corrisponda al valore indicato nella targhetta caratteristiche tecniche.
- la linea di alimentazione e la presa siano dimensionate al carico richiesto, indicato sulla targa caratteristiche situata sotto il corpo dell'apparecchio.
- Prima di spostare l'apparecchio lasciarlo raffreddare quindi estrarre il vassoio e vuotarlo dell'acqua.
- Non utilizzare carbone o materiali combustibili simili con questo apparecchio.
- Lavare con cura tutti gli accessori prima dell'utilizzo.
- Non lasciare l'apparecchio alla portata dei bambini, né lasciatelo in funzione senza sorveglianza.
- Fare attenzione che il cavo di alimentazione non sia in contatto con le parti calde dell'apparecchio quando questo è in funzione.
- Utilizzare solo prolunghie conformi alle vigenti norme di sicurezza.
- Controllare periodicamente l'integrità del cavo di alimentazione; l'apparecchio non deve essere fatto funzionare se il cavo è danneggiato.
- In caso di sostituzione usare solo cavo con spina e presa disponibile presso il costruttore e i suoi centri autorizzati.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altro liquido. Per pulirlo è sufficiente un panno umido.
- Non disinserire mai la spina dalla presa di corrente tirando il cavo.
- Riporre l'apparecchio solo quando si è raffreddato completamente.
- Non toccare la griglia con utensili metallici, per non rovinare il rivestimento.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

SPINA POLARIZZATA

L'apparecchio ha una spina polarizzata (spina con una lama più larga dell'altra). Questa spina si infila nella presa in un solo senso. Si tratta di un dispositivo di sicurezza. Se non riuscite ad infilare la spina, provate a girarla. Nel caso in cui non fosse ancora possibile infilarla, contattare un elettricista di fiducia per cambiare la presa. Non disattivare la sicurezza della spina polarizzata.

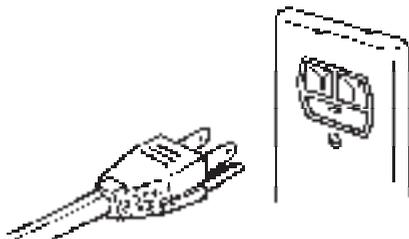

CAVO DI ALIMENTAZIONE CORTO

- L'apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione corto per ridurre le possibilità di attorcigliamento del cavo ed evitare di inciampare su cavi troppo lunghi.
- È possibile utilizzare cavi removibili o cavi di prolunga più lunghi prestando però molta attenzione durante il loro utilizzo.
- Nel caso si utilizzi un cavo più lungo, le specifiche elettriche devono corrispondere a quelle indicate sulle specifiche elettriche dell'apparecchio. Se l'apparecchio ha la messa a terra, il cavo dovrà essere a tre fili con terra. La parte del cavo che eccede il fabbisogno, deve essere sistemata in modo da non uscire dal tavolo o dal piano di lavoro dove potrebbe essere tirata da bambini o sulla quale si potrebbe inciampare.
- Il vostro apparecchio è provvisto di una spina polarizzata a corrente alternata (ovvero una spina avente una lamina più larga delle altre). Questa spina si inserisce solo in un verso alla presa: si tratta di un dispositivo di sicurezza. Se non riuscite ad infilare la spina nella presa, provate a girarla. Se ancora non riuscite ad infilarla, contattate il vostro elettricista di fiducia per sostituire la presa.

INTALLAZIONE

- Prima dell'uso, controllare che l'apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto.
- Installare l'apparecchio su un piano orizzontale, fuori dalla portata dei bambini in quanto alcune parti dell'apparecchio durante l'uso raggiungono temperature elevate.
- Prima di inserire la spina nella presa di corrente, verificare che:
 - il voltaggio della vostra rete corrisponda al valore indicato nella targa caratteristiche, applicata al connettore.
 - la presa di corrente abbia una portata minima di 10A.
 - la presa sia del tipo adatto alla spina, altrimenti farla sostituire.
 - la presa sia collegata ad un'efficace messa a terra. La casa costruttrice declina ogni responsabilità nel caso questa norma non venga rispettata.

UTILIZZO

- Inserire il connettore nella sede prevista.
- Assicurarsi che il connettore sia inserito a fondo altrimenti l'apparecchio non funziona.
- Inserire la spina nella presa di corrente, la spia luminosa posizionata sul connettore si accende ad indicare che l'elemento riscaldante è in funzione.
- far funzionare l'apparecchio per almeno 5 min e aerare la stanza, questo per eliminare "l'odore di nuovo".

TERMOSTATO REGOLABILE

Il termostato regolabile è dotato di 3 posizioni: MIN, MED, MAX.

Pos. **OFF**: apparecchio spento

Pos. **MIN**: per mantenere in caldo

Pos. **MED**: per cotture lente

Pos. **MAX**: per cotture veloci (mantenendo la consistenza ideale dei cibi).

DIFFUSORE DI AROMA

- Posizionare il diffusore nell'apposita sede situata sulla base del corpo barbecue.
- Mettere nel diffusore l'acqua e le erbe aromatiche di vostro piacimento .
- Posizionare la griglia di cottura facendo attenzione a ben inserire i 2 elementi scaldanti nel diffusore.
- Al termine della grigliatura posizionare il termostato nella pos. **OFF** e rimuovere la spina dalla presa di corrente ed il connettore dalla sua sede.

USO DEL DIFFUSORE DI AROMA:

Questo accessorio vi consentirà di aromatizzare i vostri cibi. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti su come utilizzare questo accessorio:

- Versare mezza tazzina d'acqua nel diffusore.
- Aggiungere le seguenti spezie all'acqua per ottenere l'aroma desiderato:

- 2 spicchi d'aglio tritati,	2 cucchiaini di curry,
- 2 cucchiaini di erba limonina,	2 cucchiaini di origano,
- 2 cucchiaini di rosmarino,	2 cucchiaini di zenzero fresco,
- trucioli di mesquite o hickory, ben impregnati,	

CONSIGLI PER UN' OTTIMA GRIGLIATURA

Seguite i seguenti suggerimenti per ottenere una buona grigliatura:

- Usare solamente utensili di plastica, il metallo può rovinare la superficie antiaderente della vostra griglia.
- Preriscaldare la griglia per 10 minuti.
- Marinare la carne prima della grigliatura per ottenerla più tenera e saporita.
- Prima di grigliare verdura, pesce, o carne magra, ungerla la griglia.
Se si griglia carne grassa, o se la carne è stata preventivamente marinata, non c'è bisogno di ungerla la griglia.
- Girare il cibo almeno una volta durante la grigliatura, se non diversamente specificato.
- Negli ultimi 6-10 minuti di grigliatura, se lo desiderate, cospargere il cibo con della salsa per barbecue o altre salse.
- Quando state cucinando carne grassa come manzo, maiale, salsicce o pollo con pelle usate sempre il coperchio.
- Quando grigliate del pesce, per grigliarlo agevolmente, usate una spatola larga e piatta o delle pinze da cucina.

TEMPI INDICATIVI DI GRIGLIATURA

CIBO		POSIZIONE TERMOSTATO	TEMPI DI COTTURA
Pesce	pesce intero	MED-MAX	8 - 10
	filetto di pesce	MED	5 - 7
	cotolette di pesce	MAX	15 - 20
	gamberi	MAX	3 - 6
Pollo	disossato, senza pelle	MAX	15 - 20
	crocchette di pollo	MED-MAD	25 - 30
	ali di pollo	MAX	10 - 15
Carne	bistecca spessa (fiorentina)	MAX	10 - 15
	" sottile	MAX	8 - 12
	hamburger	MAX	8 - 10
	hot dogs	MED-MAX	7 - 9
Maiale	braciola spessa	MAX	12 - 15
	" sottile	MAX	10 - 12
	costicine	MAX	20 - 25
	pancetta	MAX	4 - 6
	salsicce	MAX	12 - 15
Verdura		MAX	5 - 10

I tempi e le quantità sopra elencate, sono da considerarsi puramente indicativi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Scollegando il cavo dalla spina la griglia si raffredderà. Assicurarsi di rimuovere il connettore dalla sua sede nella griglia.
- Maneggiare con cura
- Lavare la griglia e il corpo barbecue in acqua calda e saponata. La griglia deve essere immersa completamente in acqua. Usate una spugna e un detergente non abrasivo. Non usare spugne abrasive. Fare attenzione di non lasciare immersa tutta la notte la griglia in acqua perché la superficie antiaderente potrebbe rovinarsi.
- Se necessario il cavo può essere pulito con un panno morbido. Mai immergere il cavo in acqua o in altri liquidi.

NOTE

- Il Diffusore di Aroma è concepito esclusivamente per speziare i cibi e non per affumicarli.
- Utilizzare esclusivamente con la spina accessorio P702(4) o P702(5).



Questa garanzia è applicabile a tutti i piccoli elettrodomestici a marchio Kenwood o De'Longhi.

Garanzia limitata

Copertura della garanzia

De'Longhi garantisce che ciascun prodotto è esente da difetti di materiale e di fabbricazione. La presente garanzia è limitata alla riparazione delle parti difettose o delle loro componenti presso la nostra fabbrica o presso un centro di assistenza autorizzato, ad eccezione delle parti danneggiate durante la spedizione. Nel caso di sostituzione o restituzione di un prodotto, l'unità deve essere restituita con trasporto prepagato. Il modello riparato o nuovo verrà restituito a spese dell'azienda.

La presente garanzia ha validità solamente nel caso in cui il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni di fabbrica con cui viene venduto, e su un circuito a corrente alternata (c.a.).

Durata della garanzia

La presente garanzia ha validità di un anno (1) dalla data di acquisto riportata sulla prova d'acquisto ed è riconosciuta esclusivamente all'acquirente originale per l'uso.

Limitazioni della garanzia

La garanzia non copre difetti o danni del prodotto dovuti a riparazioni o alterazioni eseguite al di fuori della fabbrica o dai centri di assistenza autorizzati, né si applica a prodotti danneggiati da abuso, uso improprio, negligenza o incidente. Inoltre, i danni consequenziali ed incidentali derivanti dall'uso di questo prodotto o da una qualsiasi violazione del contratto o di questa garanzia non sono coperti da quest'ultima. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali; in tal caso, le limitazioni o esclusioni di cui sopra non saranno applicabili.

Come ottenere servizi di assistenza

Nel caso occorra fare delle riparazioni, rivolgersi al servizio informazioni:

Residenti negli USA:

Contattare il servizio di assistenza telefonica gratuito al numero 1-800-322-3848 oppure collegarsi all'indirizzo internet www.delonghi.com. Per tutti gli accessori, i componenti o i pezzi di ricambio, contattare il reparto componenti al numero 1-800-865-6330.

Residenti in Canada: Contattare il servizio di assistenza telefonica gratuito al numero 1-888-335-6644 oppure collegarsi all'indirizzo internet www.delonghi.com.

Residenti in Messico: Riferirsi alle condizioni di garanzia limitata riportate nella sezione per il Messico.

Residenti in altri paesi: Vogliate visitare il nostro sito internet www.delonghi.com.

Per gli indirizzi di De'Longhi si prega di vedere la pagina posteriore del manuale.

La garanzia sopra riportata è esclusiva e sostituisce qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita. Eventuali garanzie implicite previste dalle leggi vigenti saranno soggette ai limiti di durata stabiliti dalla garanzia. Il limite non si applica nel caso di un'estensione della garanzia con De'Longhi. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione della durata delle garanzie implicite; in tal caso, le limitazioni di cui sopra non saranno applicabili. De'Longhi non autorizza alcuna persona o società ad assumersi qualsivoglia responsabilità relativamente alla vendita o all'uso dei propri prodotti.

Applicazione delle leggi dei singoli stati

La presente garanzia concede diritti legali specifici oltre a quelli eventualmente previsti dalla legislazione vigente nei vari stati.



De'Longhi America, Inc.
Park 80 West, Plaza One
Saddle Brook, NJ 07663
1-800-322-3848

De'Longhi Canada, Inc.
6150 McLaughlin Road
Mississauga, Ontario
L5R 4E1 Canada
1-888-335-6644

Fiducia Italiana S.A. de C.V.
Hortensias #129 - Col. Florida
Del. Alvaro Obregon
01030 Mexico DF
Tel. 0052-56625368 o 69
Fax 0052-56625619

www.delonghi.com