

I

*Gentile cliente,
Ci congratuliamo e La ringraziamo per la fiducia accordataci.*

I nostri prodotti sono il risultato di meticolosi test tecnici supportati da una consolidata esperienza nella progettazione e nella produzione di elettrodomestici per la pulizia della casa.

Abbiamo realizzato questo libretto per consentirLe di utilizzare al meglio l'apparecchio, apprezzandone a fondo le qualità.

Siamo certi che, seguendo attentamente i suggerimenti che Le daremo, potrà utilizzare

l'apparecchio per lungo tempo traendone i migliori risultati.

Con questo prodotto le quotidiane operazioni di pulizia della casa Le risulteranno più agevoli.

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della direttiva europea 2002/96/EC e del Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005.



Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente

DESCRIZIONE


- | | | | |
|----------|--|-----------|--|
| A | Bocchetta multiuso per imbottiti | L | Pedale avvolgicavo |
| B | Bocchetta a lancia | M | Regolatore della potenza di aspirazione |
| C | Bocchetta a pennello | N | Pedale ON/OFF |
| D | Spazzola per pavimenti delicati (solo in alcuni modelli) | O | Indicatore sacco pieno |
| E | Spazzola tappeti/pavimenti | P | Pulsante apertura vano raccogli-polvere |
| F | Portaccessori | Q | Filtro posteriore (solo in alcuni modelli) |
| G | Tubo flessibile/impugnatura | Q1 | Filtro HEPA (solo in alcuni modelli) |
| H | Gancio per posizione di parcheggio | R | Griglia uscita aria |
| I | Tubo telescopico | | |

IMPORTANTE


- Leggere attentamente il libretto di istruzioni e conservarlo per ulteriori consultazioni.
- Prima dell'utilizzo, verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata nella targa dati dell'apparecchio.
- Collegare l'apparecchio solo a prese di corrente aventi portata minima di 10 A.
- **Staccare sempre la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso e prima di eseguire qualsiasi manutenzione o pulizia dell'apparecchio stesso.**
- Non lavare mai l'apparecchio con trielina o altri solventi.
- Non aspirare liquidi.
- Non lasciare mai incustodito l'apparecchio acceso, tenerlo lontano dalla portata dei bambini e da persone incapaci.
- Usare l'apparecchio soltanto per usi domestici e come descritto nel libretto di istruzioni.
- Qualora sussista il dubbio che l'apparecchio sia difettoso è bene non metterlo in funzione.
- Per le riparazioni e per l'acquisto di parti accessori, rivolgersi direttamente ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.
- Il fabbricante non risponde di eventuali danni derivati da manomissioni uso improprio od erroneo dell'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, **esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica**, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone (anche bambini) con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti, a meno che non siano attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile della loro incolumità. Sorvegliare i bambini, assicurandosi che non giochino con l'apparecchio.

La casa produttrice si riserva di apportare modifiche agli apparecchi e alla dotazione degli accessori senza alcun preavviso.

Non tirare mai il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina.

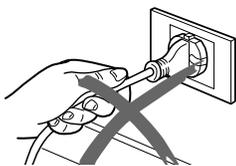

Evitare che il cavo elettrico si impigli tra le ruote dell'apparecchio.

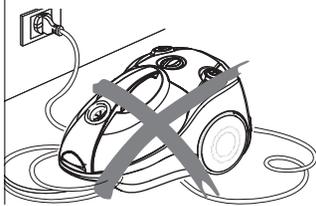


Non aspirare fiammiferi, cenere e mozziconi di sigaretta ancora accesi.




Non usare l'apparecchio su superfici bagnate.



Non ostruire la bocchetta di aspirazione o la grata per lo sfiato dell'aria.

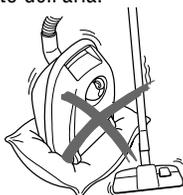

Non aspirare aghi, puntine, o fili.

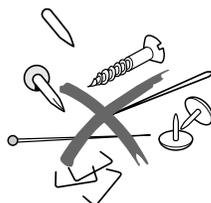


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Staccare sempre la spina della presa di corrente prima di procedere al montaggio o allo smontaggio degli accessori.

Installazione accessori


Inserire il tubo flessibile nell'apposita sede prevista sull'apparecchio premendo sulle leve laterali di fissaggio e spingendolo fino in fondo (Fig. 1). Per estrarre il tubo, premere sulle leve laterali di fissaggio e tirare il tubo verso l'esterno.

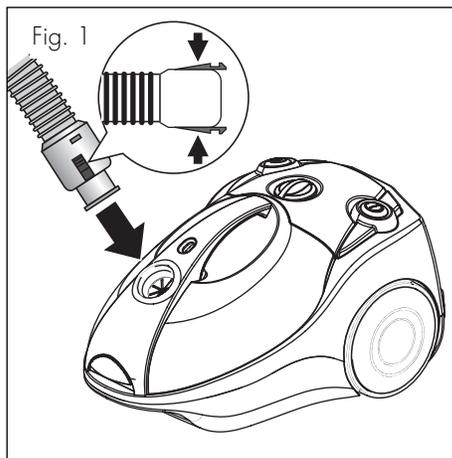

Tubo telescopico

Collegare il tubo telescopico all'estremità dell'impugnatura del tubo di aspirazione flessibile.


Una volta assicurato il tubo telescopico sull'impugnatura, ruotare il tubo interno verso destra ed estrarlo per la lunghezza desiderata (Fig. 2). Per fissarlo, ruotare il tubo verso sinistra. Successivamente montare la bocchetta prescelta sull'altra estremità del tubo.

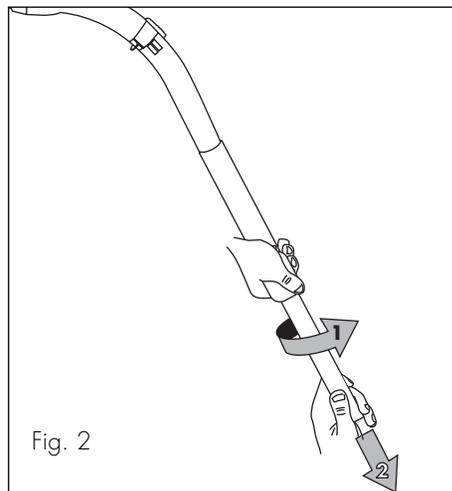

N.B: Tutti gli accessori aspiranti possono essere collegati sia direttamente all'impugnatura del tubo flessibile che al tubo telescopico.

Portaccessori (fig. 3)

Il portaccessori in dotazione al vostro apparecchio vi permette di tenere a portata di mano gli accessori più piccoli. Dopo aver agganciato le bocchette al portaccessori, Vi consigliamo di agganciare quest'ultimo al tubo flessibile in prossimità dell'impugnatura.


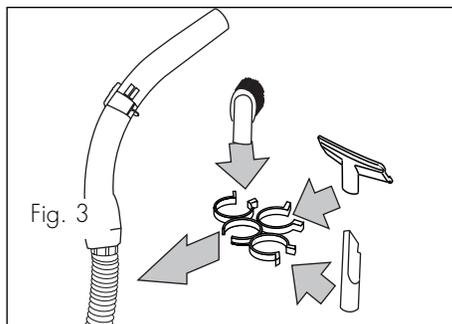


UTILIZZO DEGLI ACCESSORI DI PULIZIA

- **Spazzola tappeti/pavimenti a 2 posizioni**

Pos. 1: per pulire pavimenti duri, posizione setole all'infuori ().


Pos. 2: per pulire tappeti e moquette, posizione setole rientrate ().

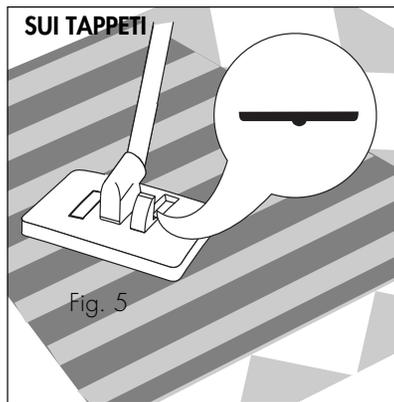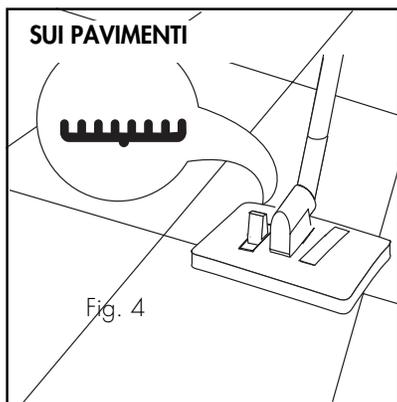


Determinare la posizione delle setole azionando la leva presente sulla spazzola.

- **Bocchetta multiuso per imbottiti**

Per pulire mobili imbottiti, materassi, indumenti, sedili di automobili ecc.
Per le tende regolare al minimo la potenza.

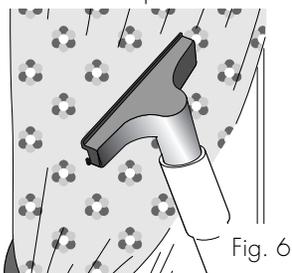


- **Bocchetta a lancia**
per pulire termosifoni, angoli, bordi,,cassetti, ecc.

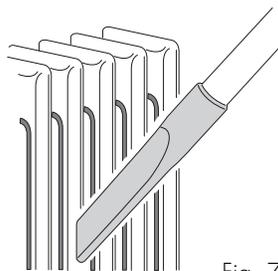


- **Bocchetta a pennello**

È dotata di uno snodo per facilitare le operazioni di pulizia ed è particolarmente adatta a rimuovere la polvere da tessuti, mobili, libri, tende, cornici ed abiti.

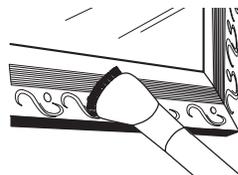


- **Spazzola per la pulizia di pavimenti delicati**

Questa speciale spazzola è dotata di morbide setole in crine naturale e ruote in feltro che scorrono sul pavimento, anche il più delicato, senza rovinarlo, assicurando un'accurata pulizia.

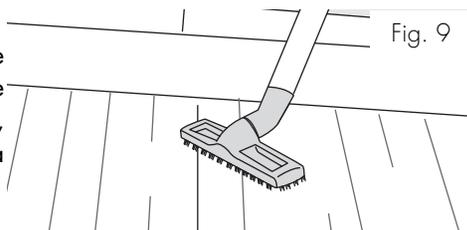


ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare l'apparecchio, estrarre completamente il cavo di alimentazione, poi inserire la spina nella presa di corrente. Per riavvolgere il cavo, staccare la spina e premere sul pedale avvolgicavo  (L) (fig. 10) .

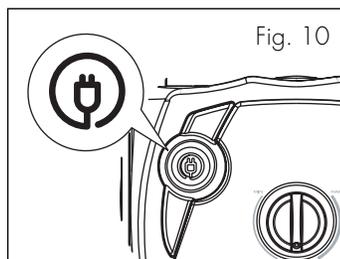

Accensione

Per accendere e spegnere l'apparecchio, premere sul pedale interruttore ON/OFF  (N) (fig. 11).

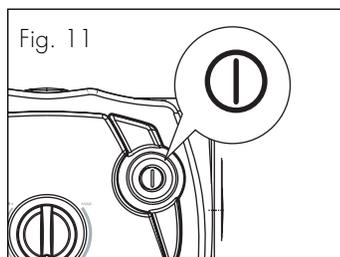


Regolazione elettronica della potenza di aspirazione (Fig. 12)

La variazione della potenza di aspirazione può essere effettuata agendo sul regolatore elettronico (M) situato sull'apparecchio.


La regolazione elettronica permette di variare la potenza di aspirazione per adattarla al tipo di superficie da trattare.

E' così possibile sfruttare la massima potenza dell'apparecchio quando si deve aspirare la polvere da tappeti o pavimenti duri (marmo, ceramica, cotto, etc.) o lavorare con forza aspirante ridotta quando si devono pulire tende o altri tessuti leggeri.

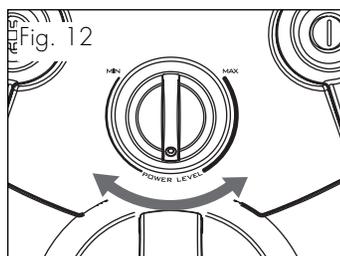

Regolazione manuale della potenza di aspirazione (Fig. 13)

Nell'impugnatura del tubo flessibile è incorporato un regolatore di aspirazione meccanico, per mezzo del quale è possibile variare in modo rapido e pratico l' aspirazione, spostando semplicemente il cursore.

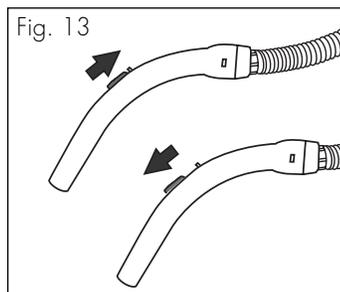

PULIZIA

Indicatore sacco pieno (fig. 14)

L'indicatore sacco pieno (●) segnala il momento di cambiare i sacchi carta o quando c'è un'ostruzione negli accessori.

È consigliabile cambiare il sacchetto prima che l'indicatore sia rosso in tutta la sua lunghezza per garantire una migliore igiene e qualità dell'aria reimmessa nell'ambiente.

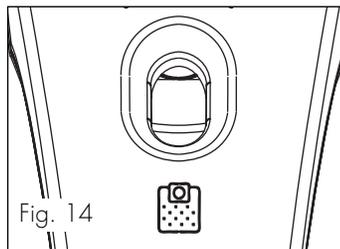


Fig. 14

Sostituzione del sacco

Per cambiare il sacco carta, premere il pulsante di apertura vano raccogli-polvere (P) e alzare il coperchio (fig. 15), estrarre il supporto sacco carta (fig. 16a), chiudere il sacco tirando la linguetta (fig. 16b), sfilare il sacco carta e gettarlo. Infilare il nuovo sacco carta nelle guide previste, rispettando la direzione della freccia (fig. 17a) e spingerlo fino in fondo.

Reinserire il supporto sacco (fig. 17b) e chiudere il coperchio dell'apparecchio con una leggera pressione; l'innesto del tubo flessibile entra automaticamente nel foro del sacco carta.

Si raccomanda la frequente sostituzione del sacco raccogli-polvere quando si aspira sporco molto fine, quale farina, talco, ecc.

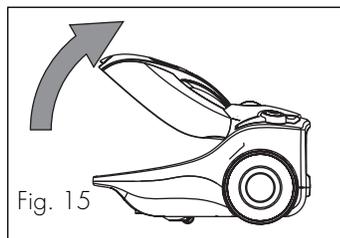


Fig. 15

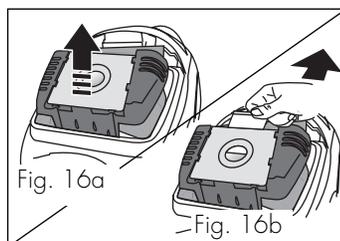


Fig. 16a

Fig. 16b

NOTA:

L'apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza che non permette la chiusura del coperchio vano raccogli-polvere in assenza del sacco carta.

Non far funzionare mai l'apparecchio senza il sacco carta; questo può danneggiare il funzionamento dell'apparecchio.

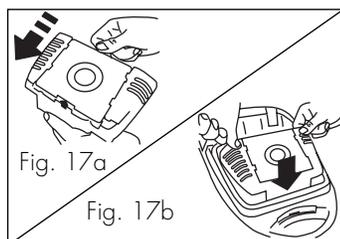


Fig. 17a

Fig. 17b

Filtro protezione motore (Fig. 18)

Per assicurare lunga vita all'apparecchio e proteggere il motore è essenziale che il filtro protezione motore sia pulito.

Per accedere al filtro, aprire il vano raccogli-polvere, togliere il sacco carta e rimuovere il portafiltro (fig. 18); estrarre quindi il filtro dal portafiltro.

Se il filtro non è troppo sporco, togliere semplicemente la polvere. Se il filtro è veramente sporco, lavatelo ed asciugatelo.

Assicuratevi che il filtro sia asciutto prima di reinserirlo nel portafiltro e quindi nell'apparecchio.

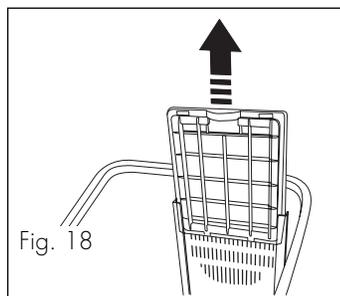


Fig. 18

Filtro posteriore

A seconda del modello, il Vostro apparecchio è dotato di un microfiltro o di un filtro ad alta efficienza (**HEPA Filter***).

Il filtro si trova sotto le feritoie di uscita dell'aria. Per sostituirlo, premere e sollevare la griglia (**R**) (fig. 19).

Sostituire il filtro adagiandolo nella sua sede e quindi richiudere la griglia con una leggera pressione, fino allo scatto del gancio di fermo; se il vostro apparecchio è dotato di filtro HEPA, fare attenzione a posizionarlo con la parte in gomma rivolta verso l'apparecchio.

Si raccomanda di sostituire il filtro almeno ogni 5 sacchetti raccogli-polvere sostituiti; per i modelli con filtro HEPA si consiglia la sostituzione ogni 4 sacchetti raccogli-polvere.

* Il filtro HEPA (*High Efficiency Particulate Air*) rimuove impurità fino a 0,3 micron di dimensione, filtrando particolati di ogni genere e perfino batteri.

Avvertenza:



Non utilizzare mai l'apparecchio senza filtro.

POSIZIONE DI PARCHEGGIO

Per poter riporre l'apparecchio in maniera sicura ed ordinata l'aspirapolvere è provvisto di un sistema di alloggiamento del tubo telescopico.

Per far ciò inserire il supporto del tubo telescopico nell'apposito gancio situato alla base dell'aspirapolvere (Fig. 20).

Inoltre gli accessori in dotazione possono essere comodamente riposti sul portaccessori attaccato al tubo flessibile.

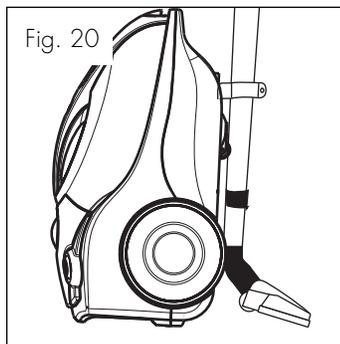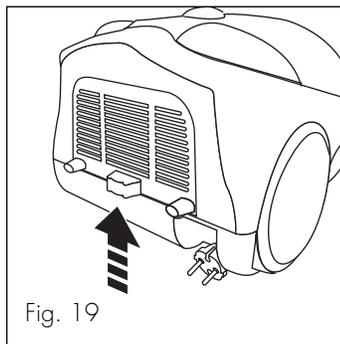

AVVERTENZA

Se l'apparecchio è acceso con il regolatore della potenza di aspirazione al massimo ma aspira poco, controllare i tubi di aspirazione, il sacco carta, il filtro motore all'interno del vano raccogli-polvere e il filtro posteriore.

Nel caso non dipendesse da questi, portare l'apparecchio per una revisione ad un centro assistenza autorizzato.