

GENERALITA'

Togliere l'apparecchio dalla scatola imballo.

Capovolgere il radiatore e appoggiarlo sul polistirolo.

Controllare che l'apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto e l'integrità del cavo di alimentazione.

Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato.

MODELLI CON IL SISTEMA "EASY WHEEL"

Capovolgere il radiatore appoggiandolo su un tappeto o una superficie morbida per evitare di danneggiare la verniciatura. Estrarre del tutto le ruote verso l'esterno (fig. 1).

Riposizionare il radiatore in posizione verticale.

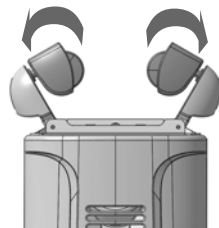


fig. 1

Primo utilizzo

Al primo utilizzo far funzionare l'apparecchio alla massima potenza per almeno due ore. In questo modo viene eliminato l'odore di nuovo che l'apparecchio inizialmente emette.

Durante questa operazione, aerare la stanza in cui è posizionato il radiatore.

Allacciamento elettrico

- Prima di inserire la spina nella presa di corrente, verificare che la tensione presente sia la stessa indicata nella targhetta dei dati tecnici dell'apparecchio.
- Se si usano più apparecchi contemporaneamente, è importante assicurarsi che il circuito elettrico abbia potenza a sufficienza.
- Collegare il radiatore solamente a prese dotate di una efficiente messa a terra.
- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica.

Accensione del radiatore

Collegare il radiatore alla presa di corrente e la spia  si accenderà.

Regolazione dell'ora (fig. 2)

Alla prima accensione, regolare l'ora come segue:

- Premere il pulsante **"hour"** (9) finché sul display (1) compare l'ora corretta, poi rilasciare il pulsante.
- Premere il pulsante **"min"** (8) finché sul display (1) compaiono i minuti corretti, poi rilasciare il pulsante.

Durante la regolazione dell'ora, le cifre del display lampeggiano.

Le cifre continuano a lampeggiare per alcuni secondi dopo la regolazione, poi nel momento in cui smettono di lampeggiare, l'orologio inizia a funzionare.

Per modificare l'ora, premere i pulsanti **"hour"** (9) o **"min"** (8) per almeno 5 secondi, poi procedere come sopra descritto.

Mantenendo premuto il pulsante **"hour"** (9) o **"min"** (8) per più di 3 secondi si può regolare velocemente l'ora.



temperatura impostata

fig. 2

Funzionamento senza timer (manuale)


Per far funzionare l'apparecchio senza regolare il timer, premere il pulsante "ON MODE" (7). Premendo il pulsante "ON MODE" (7) una o più volte l'apparecchio seleziona la potenza seguendo quest'ordine:




Potenza
massima



Potenza
media



Potenza
minima



Off

Consiglio: In qualsiasi momento durante il funzionamento "Manuale", premendo una volta il pulsante "ON MODE" (7) viene visualizzato per 5 secondi il livello di potenza impostato in precedenza; dopo questi cinque secondi il display tornerà a visualizzare la potenza in uso.

Impostazione della temperatura (termostato)

Dopo aver selezionato il livello di potenza, premere il pulsante "⬆️" (5) o "⬆️ -" (6) per impostare la temperatura desiderata da 5°C a 35°C (apparirà sulla destra del display, fig. 3). La temperatura può essere aumentata o diminuita di 1°C alla volta. Per aumentare e diminuire velocemente la temperatura tenere premuto il relativo pulsante.



Controllo Elettronico della Temperatura

Questo radiatore è dotato di un Controllo Elettronico della Temperatura che controlla e seleziona automaticamente l'impostazione di potenza ideale per mantenere la temperatura prescelta.

Se la temperatura prescelta è superiore alla temperatura della stanza, l'apparecchio si avvia automaticamente e riscalda rapidamente la stanza fino a raggiungere la temperatura selezionata. Se è stata selezionata la potenza massima, l'apparecchio mantiene automaticamente la temperatura a un livello costante, alternando potenza massima, media, minima e spegnimento (se la temperatura della stanza è superiore a quella impostata l'apparecchio si spegne).

Se viene selezionato il livello di potenza medio con il pulsante "ON MODE" (7), l'apparecchio alternerà potenza media, minima e spegnimento in modo da mantenere la temperatura selezionata.

Nota: il display (1) mostrerà sempre il livello di potenza da Voi selezionato, non quello in funzione al momento.

Funzione antigelo (fig. 4)

Premere il pulsante "ON MODE" (7) (si consiglia di selezionare la potenza massima). Impostare la temperatura a 5°C premendo il pulsante "⬆️" (6).

La spia "TIMER ON" inizierà a lampeggiare e continuerà a farlo finché la temperatura rimarrà impostata su 5°C.

Così impostato, l'apparecchio si accende nel caso in cui la temperatura ambiente scende a 5°C, impedendo così il congelamento dell'apparecchio con un minimo consumo di energia.



fig. 4

Nota: Non è garantito l'intervento di questa funzione nell'eventualità di interruzioni dell'alimentazione elettrica di durata superiore a 2 minuti.

Programmazione del Timer elettronico

Il timer consente di impostare due programmi in un periodo di 24 ore.

Per programmare il timer:

Premendo il pulsante del Timer "A" (2), si accede al programma e vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- Il messaggio lampeggiante "--.--";
- Il messaggio "ON" in basso a sinistra (impostazione dell'ora di avvio)
- Il simbolo "A" sulla destra indica che si sta impostando il primo programma;
Per impostare l'ora di inizio premere il pulsante "hour" per impostare l'ora e il pulsante "min" (8) per impostare i minuti; quindi confermare l'ora di avvio premendo un'altra volta il pulsante del Timer "A" (2) (fig.5).
Sul display appaiono i messaggi "OFF" e "00:00".
- Impostare l'ora in cui si desidera che l'apparecchio si spenga con il pulsante "hour" (9) e il pulsante "min" (8); quindi confermare l'ora di spegnimento premendo un'altra volta il pulsante del Timer "A" (2).
- A questo punto, nella parte alta del display appare la parola "AUTO" e si accende la spia "TIMER ON" per indicare che l'apparecchio è pronto per funzionare nell'orario programmato mantenendo la temperatura prescelta.
- Per impostare il programma B premere il pulsante del Timer "B" (4) e seguire la stessa procedura descritta per il programma A.
- Per impostare la temperatura desiderata utilizzare i pulsanti " + " (6) o " - " (5), come descritto in precedenza.

Quando viene impostato in questo modo, il radiatore si accenderà automaticamente all'ora impostata per il periodo di tempo selezionato e manterrà automaticamente la temperatura prescelta.

Per cancellare un programma preimpostato, premere una volta i pulsanti del timer A o B, quindi premere il pulsante dell'ora finché il display visualizza "--.--" (fig. 6).

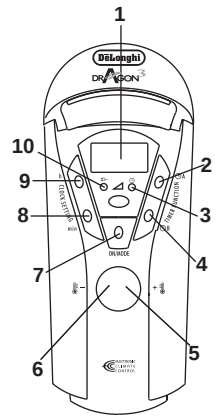


fig. 5




fig.6


Funzionamento del telecomando

- Premendo il tasto funzione antigelo, il radiatore imposta la temperatura su 5°C e si accenderà automaticamente solo se la temperatura ambiente scenderà sotto i 5°C, impedendo il congelamento con un minimo dispendio di energia.

La spia "Timer ON" sul pannello di controllo lampeggerà.

- Premere il pulsante di aumento/diminuzione temperatura (+/-) per regolare la temperatura da 5°C a 35°C.
- Il tasto "Off" spegne l'apparecchio.

Ogni volta che si preme un tasto, l'apparecchio conferma la selezione con un bip e si illumina la spia sul telecomando.

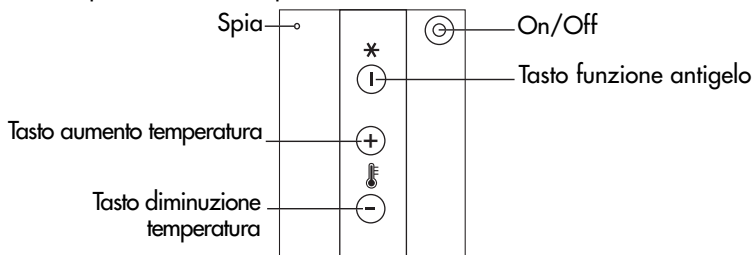

Importante

Occorre lasciare la spina del radiatore inserita nella presa di corrente per mantenere la memoria della programmazione.

Se viene a mancare l'alimentazione elettrica per più di due minuti, per esempio se la spina non è inserita nella presa o nel caso di un'interruzione di corrente, i programmi andranno persi, e il radiatore non funzionerà finché non verrà riprogrammato. In tal caso sul display lampeggeranno dei numeri.

Manutenzione

Prima di qualsiasi intervento scollegare la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare il radiatore.

Il radiatore elettrico ad olio non richiede una particolare manutenzione.

E' sufficiente spolverarlo con un panno soffice ed asciutto. Non usare mai polveri abrasive o solventi. Se necessario rimuovere eventuali accumuli di sporcizia servendovi di un aspirapolvere.

Avvertenze

- Non usare il radiatore nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o piscine.
- Non usare il radiatore per asciugare la biancheria.
- Non appoggiare il cavo di collegamento sugli elementi caldi.
- Usare il radiatore sempre e soltanto in posizione verticale.
- Il radiatore deve essere posizionato ad almeno 50 cm da mobili o da altri oggetti.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- E' del tutto normale che l'apparecchio emetta degli "scricchiolii" al primo avvio (o in caso di uso poco frequente).
- Il contenitore di questo apparecchio è riempito con una esatta quantità di olio e le riparazioni che ne richiedono l'apertura devono essere eseguite solo dal costruttore o da un servizio assistenza autorizzato. In caso di perdite di olio deve essere contattato il costruttore o un servizio assistenza autorizzato.
- Non utilizzare questo apparecchio in stanze la cui superficie è inferiore a 4 m² perché potrebbe verificarsi un surriscaldamento.
- L'apparecchio non deve essere posto immediatamente sotto una presa di corrente fissa.
- Nel caso di rottamazione dell'apparecchio è necessario rispettare le disposizioni relative allo smaltimento dell'olio.
- Non si consiglia l'uso di prolunghes. Tuttavia se ciò dovesse essere necessario, seguire attentamente le istruzioni allegate alla prolunga e soprattutto
- Quantunque queste istruzioni cerchino di contemplare la maggior parte delle possibili evenienze, nell'usare il Vostro apparecchio è comunque necessario prestare attenzione e usare buon senso, come per l'uso di qualsiasi altro apparecchio elettrico, soprattutto in presenza di bambini.
- L'apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza che spegne l'apparecchio in caso di surriscaldamento accidentale. Per riattivarlo, togliere la spina dalla presa per 30 minuti, lasciare che l'apparecchio si raffreddi, pulire le griglie di entrata ed uscita aria con un aspirapolvere, quindi ricollegare l'apparecchio alla rete e riaccenderlo.

ATTENZIONE: per evitare un accidentale pericoloso resettaggio del dispositivo di sicurezza, non utilizzare un timer esterno per mettere in funzione l'apparecchio.



IMPORTANTE: non coprire in nessun caso l'apparecchio durante il funzionamento, poiché ciò provocherebbe un pericoloso surriscaldamento dello stesso.