

DESCRIZIONE

- A** Pulsante ON/STAND-BY
- B** Pulsanti regolazione +/-
- C** Pulsante MODE (per selezionare la modalità di funzionamento)
- D** Pulsante funzione "ECO plus"
- E** Pulsante timer
- F** Pulsante oscillazione
- G** Ricevitore del telecomando
- H** Telecomando
- I** Lampada spia
- J** Griglia di entrata dell'aria
- K** Filtro

USO

Installazione

L'apparecchio può essere utilizzato su qualsiasi piano d'appoggio purché orizzontale. Non sovraccaricare il circuito elettrico evitando di utilizzare la stessa presa per altri apparecchi.

Allacciamento elettrico

Prima di collegare la spina alla presa di corrente, verificare che la tensione di rete sia conforme al valore indicato nella targa caratteristiche e che la presa e la rete di alimentazione elettrica siano adeguate al carico utilizzato.

Montaggio della base sull'apparecchio

- Unire le due parti della base facendo combaciare i pioli guida della parte anteriore con le sedi della parte posteriore, facendo scattare i due denti di aggancio Fig. A e Fig. B.
 - Capovolgere l'apparecchio e posizionare la base assemblata in modo da far combaciare le due fessure presenti sulla base, con le linguette presenti sulla parte posteriore dell'apparecchio inclinandola come rappresentato in figura C quindi premere la base verso il basso fino a far scattare i dentini di aggancio frontali (figura D).
 - Tempo di montaggio: circa 5 minuti
 - Vite opzionale
 - Fissare l'apparecchio alla base con la vite in dotazione per migliorarne la stabilità (figura D).
 - Strumenti necessari e tempo stimato:
 - 1 cacciavite a croce del tipo PH 2x100
 - 1 vite (in dotazione)
- Tempo di montaggio: circa 2 minuti

Funzionamento ed uso

- Inserire la spina nella presa di corrente.
- L'apparecchio emette un segnale acustico, la lampada spia (I) si accende e rimane accesa per tutto il tempo in cui l'apparecchio sarà alimentato.
- L'apparecchio entra in stand-by. Se il display visualizza un punto lampeggiante, significa che il dispositivo antiribaltamento è stato attivato. Vedi paragrafo: "Funzioni di sicurezza".
- Premere il pulsante ON/STAND-BY (A) per accendere l'apparecchio. Esso inizierà a riscaldare l'ambiente in base alle impostazioni predefinite.
- Premere il pulsante MODE (C) per selezionare una delle seguenti modalità di funzionamento:

Ventilazione ✨

In questa modalità funziona solo il ventilatore, per cui l'apparecchio non riscalda l'ambiente.

Antigelo ✨

In questa modalità l'apparecchio mantiene l'ambiente ad una temperatura di 7°C impedendo il congelamento.

Riscaldamento

In questa modalità è possibile scegliere la temperatura desiderata premendo i pulsanti di regolazione + e - (B):

Riscaldamento Silent+

L'apparecchio funziona alla minima potenza, riducendo automaticamente il consumo energetico e il livello sonoro di funzionamento. In questa modalità i suoni dei comandi sono ad una tonalità più bassa rispetto alle altre modalità, per garantire una maggiore silenziosità.

Riscaldamento

L'apparecchio funziona alla media potenza.

Riscaldamento

L'apparecchio funziona alla massima potenza per riscaldare rapidamente l'ambiente.

- Per spegnere l'apparecchio premere il pulsante ON/STAND-BY (A). Il display potrebbe visualizzare il conto alla rovescia per circa 6 secondi.



Nota: Il display può visualizzare la temperatura sia in gradi °C che in gradi °F. Per cambiare l'unità di misura della temperatura, premere e tenere premuto il tasto + dell'apparecchio per alcuni secondi, quindi rilasciarlo.

Funzione "ECO plus"

La funzione "ECO plus" è disponibile solamente nelle modalità di funzionamento Riscaldamento 1, 2 e 3. Per attivare questa funzione premere il pulsante "ECO plus" (D).

Quando questa funzione è attiva, l'apparecchio regola

automaticamente il livello di potenza più appropriato per garantire il miglior grado di comfort e per ridurre, al contempo, i consumi energetici. Mentre la funzione “ECO plus” è attiva, l'apparecchio può passare automaticamente ad un livello di potenza di riscaldamento inferiore a quello visualizzato.

Ciò può avvenire anche più volte in un'ora.

Pulsante oscillazione

Se si vuole che l'apparecchio distribuisca il flusso d'aria su una superficie più grande, premere il pulsante oscillazione (F) . L'apparecchio inizierà ad oscillare a destra e a sinistra. Per fermare l'oscillazione nella posizione desiderata, è sufficiente premere nuovamente il pulsante oscillazione (F).

Timer digitale 24h

Questa funzione può essere attivata da qualunque modalità di funzionamento.

Accensione ritardata: con l'apparecchio in posizione STAND-BY premere il pulsante timer  (E). Il display visualizza il simbolo  e quanto tempo manca prima che l'apparecchio si accenda. Per regolare il timer, usare i pulsanti di regolazione + e - (B), quindi attendere alcuni secondi affinché la programmazione sia impostata. Il display visualizza la lampada spia (I) per la modalità in stand-by e il simbolo  per indicare che il timer è stato impostato. Una volta raggiunta l'ora programmata, l'apparecchio si accende con le stesse impostazioni utilizzate durante il precedente periodo di funzionamento.

Spegnimento ritardato: con l'apparecchio acceso premere il pulsante timer  (E). Il display visualizza il simbolo  e quanto tempo manca prima che l'apparecchio si spenga.

Per impostare il timer, usare i pulsanti di regolazione + e - (B), quindi attendere alcuni secondi affinché la programmazione sia impostata. Il display visualizza nuovamente le impostazioni attuali e il simbolo  per indicare che il timer è stato impostato. Una volta raggiunta l'ora programmata, l'apparecchio si spegne automaticamente.


Se si vuole tornare in modalità di funzionamento senza il timer, premere due volte il pulsante timer (E). Il simbolo del timer  scompare dal display.

USO DEL TELECOMANDO

Le funzioni del telecomando corrispondono a quelle del pannello di controllo sull'apparecchio. Per la descrizione delle funzioni vedere la sezione “Funzionamento e uso” alla pagina precedente.

Inserimento e sostituzione delle batterie

- Il telecomando è dotato di una batteria al litio CR2032. Per far funzionare l'apparecchio, rimuovere la striscia di protezione sul coperchio delle batterie, tirandola.

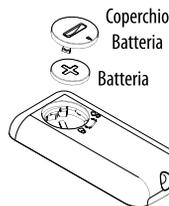

- Per sostituire le batterie, rimuovere il coperchio delle batterie, ruotandolo.

Fig. 1

Sostituire la batteria facendo attenzione a rispettare la polarità corretta (vedi figura 1).

- Ricollocare il coperchio, ruotandolo verso la posizione .
- Le batterie scariche devono essere rimosse e smaltite in conformità alla legislazione vigente, perché sono dannose per l'ambiente.

MANUTENZIONE

- Prima di qualsiasi pulizia, togliere sempre la spina dalla presa di corrente.
- Durante la stagione di utilizzo dell'apparecchio, pulire regolarmente le griglie di entrata ed uscita dell'aria aiutandosi con un aspirapolvere.
- Per pulire il filtro rimuovere la griglia posteriore tirandola verso l'esterno. Togliere il filtro antipolvere che trattiene le impurità dell'aria aspirata dall'ambiente, soffiarlo leggermente, quindi riposizionarlo nell'apparecchio.
- Non usare mai polveri abrasive o solventi per la pulizia dell'apparecchio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	Vedi targhetta caratteristiche
Potenza assorbita	“

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
L'apparecchio visualizza <i>PF</i> ed emette un segnale acustico	Il sensore di temperatura non funziona correttamente	Contattare il Centro di Assistenza
L'apparecchio non si accende	Verificare che la spina sia correttamente inserita nella presa di corrente È attiva l'accensione automatica La temperatura ambiente ha raggiunto la temperatura impostata	Inserire la spina Attendere che scada l'ora impostata oppure premere due volte il pulsante (E) per disattivare all'accensione automatica e poi il pulsante (A) Utilizzare il pulsante "+" per aumentare la temperatura
L'apparecchio si spegne improvvisamente	Verificare che la spina sia correttamente inserita nella presa di corrente La temperatura impostata è stata raggiunta oppure il tempo impostato sul timer è trascorso	Inserire la spina
Un punto sul display lampeggia e l'apparecchio è spento	È stato attivato l'interruttore antiribaltamento	Assicurarsi che l'apparecchio sia in posizione verticale su una superficie piana. In caso l'apparecchio non funzioni, contattare il Centro di Assistenza
Sul display si visualizza la dicitura "Ht" lampeggiante	La temperatura interna è troppo alta. Le griglie di entrata o di uscita dell'aria sono ostruite	Controllare se l'apparecchio è posizionato correttamente rispettando le distanze minime dalla parete, o dagli oggetti, come indicato sul manuale di istruzioni, in caso contrario, posizionare l'apparecchio in modo corretto Rimuovere l'ostruzione Staccare la spina dalla presa e lasciare raffreddare l'apparecchio. Dopo pochi minuti ricollegare l'apparecchio. Se l'apparecchio non funziona si prega di contattare il Servizio Clienti