

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Bombola del gas

È possibile installare una bombola da 15 kg di capacità massima. Non sostituire la bombola in presenza di fiamme. Usare la bombola solo in posizione verticale. Se viene utilizzato un regolatore di pressione assicurarsi che la guarnizione di tenuta sia installata e che sia in buone condizioni. In caso di dubbio sostituirla.


Tipo	Categoria	Potenza minima	Potenza massima	Pressione del gas	Quantità d'aria necessaria per la combustione	INIETTORI
G30/G31	I3+	kW 1.32 g/h 96	kW 4.2 g/h 305	28-30/37 mbar	8.4 m ³ /h	0,7 mm

Questo apparecchio è progettato per funzionare a gas propano-butano alla pressione nominale di 28÷30 mbar


AVVERTENZE DI SICUREZZA

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Conservare queste istruzioni.


- La stufa deve SEMPRE essere usata seguendo le istruzioni fornite in dotazione ad ogni singolo apparecchio. Conservare le istruzioni in un luogo sicuro.

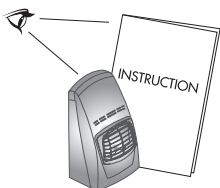


- NON posizionare la stufa in prossimità di poltrone e tessuti.

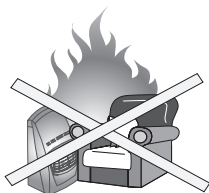


- NON spostare la stufa da una stanza all'altra quando è accesa.

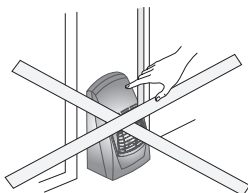


- NON appoggiare abiti o altri materiali sulla stufa, in quanto, oltre al pericolo di incendio, la loro presenza può pregiudicare il funzionamento dell'apparecchio.

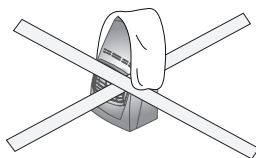

- NON posizionare la stufa lungo un muro o vicino a tende, ecc. Rivolgere SEMPRE la stufa verso il centro della stanza. Fare particolare attenzione quando la stufa si trova su superfici su cui può essere facilmente spostata se urtata da bambini o cani ecc.

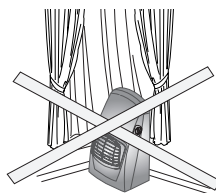

- SE si sospetta che ci sia una perdita di gas, chiudere il rubinetto sulla linea del gas. NON scollegare il regolatore di pressione. Spegnere tutte le fiamme. Controllare tutti i collegamenti. Aprire il gas lentamente e passare tutti i collegamenti con acqua saponata o detergente liquido. Una perdita di gas formerà delle bolle. Se si individua una perdita, chiudere il gas e contattare il personale specializzato. NON utilizzare nuovamente la stufa se prima non è stata ispezionata da personale qualificato. EVENTUALI PERDITE DI GAS SONO RICONOSCIBILI DALL'ODORE.

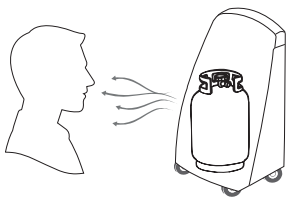

- Questo apparecchio **NON DEVE** essere usato in seminterrati, bagni, camere da letto ed in stanze con un volume inferiore ai 15 m³ (30m³ se soggiorni).



Attenzione!

La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni o di danni all'apparecchio.

- Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone (anche bambini) con ridotte capacità psicosfisco-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti, a meno che non siano attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile della loro incolumità. 51576157i
- Non usare a bordo di veicoli, per esempio roulotte o camper.
- La stufa da Lei acquistata è dotata di dispositivi di sicurezza che intervengono nel caso si manifestino dei malfunzionamenti durante l'uso del prodotto. In caso di spegnimento accidentale della fiamma pilota o nel caso in cui il locale non sia sufficientemente ventilato, il dispositivo di sicurezza blocca il flusso di gas, spegnendo la stufa.



Pericolo di scottature!!

In caso di mancata osservanza, possibili ustioni o scottature.

- Non installare l'apparecchio in ambienti che potrebbero contenere gas, benzina o zolfo o in prossimità di fonti di calore.
- Non sostituire la bombola in presenza di fiamme libere.
- non usare mai fiammiferi o fiamme per individuare eventuali perdite.



Nota:

Questo simbolo segnala raccomandazioni e informazioni importanti per l'utente.

- Non utilizzare la stufa in alta montagna.
- Questo apparecchio richiede un tubo di gomma con regolatore di pressione conformi alle normative vigenti; se non sono forniti di serie, rivolgetevi al vostro fornitore di gas locale o al vostro rivenditore autorizzato.
- Assicurarsi che l'installazione avvenga nel rispetto delle norme vigenti.
- Usare solo in ambienti ben ventilati.


- questo apparecchio immette i prodotti della combustione nell'ambiente in cui viene utilizzato.
- usare questo apparecchio solo su pavimento piano.

DESCRIZIONE

- A** Scompartimento per bombola a gas
- B** Fori
- C** Viti


MONTAGGIO

- Posizionare la bombola del gas nel suo scompartimento e collegare il tubo flessibile al raccordo come indicato nella figura seguente.

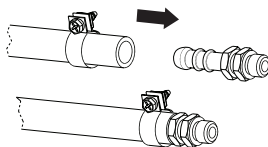

Regolatori di pressione, tubi e fascette stringitubo

Controllare che il tubo in gomma sia calzato completamente sui portagomma e sia bloccato saldamente da eventuali fascette stringitubo (vedi figura).



Controllare regolarmente le condizioni del tubo in gomma. Se danneggiato o scaduto, sostituirlo con uno nuovo di 400 mm di lunghezza. USARE TUBI IN GOMMA CONFORMI ALLE NORME VIGENTI. Quando si procede al collegamento del regolatore di pressione alla bombola, evitare di piegare o fare strozzature sul tubo di gomma. E' necessario collegare all'apparecchio un **REGOLATORE CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE** per l'uso di gas propano-butano e utilizzare apposite fascette stringitubo.

Griglia di protezione

La griglia ha lo scopo di prevenire pericoli di incendio; nessuna delle sue parti deve essere rimossa in modo permanente.

Per installare il coperchio posteriore allineare e inserire le due viti sulla parte sinistra del coperchio posteriore, all'interno delle corrispondenti scanalature. Quindi allineare e inserire la vite destra nella sua scanalatura.



Attenzione! per rimuovere la griglia, sollevarla e sganciarla dalla stufa.



Attenzione! Non garantisce protezione totale per bambini o infermi.

Valvola della bombola

Se, chiudendo la valvola, la stufa non si spegne completamente (compresa la fiamma pilota), non estrarre il regolatore di pressione.

Aprire di nuovo la valvola del gas e lasciare la stufa accesa (il che è altamente sicuro) fino a quando il vostro fornitore del gas non vi fornisce la necessaria assistenza.

Bombola

E' possibile installare una bombola da 15 Kg di capacità massima. La sostituzione della bombola NON deve essere effettuata in presenza di fiamme. Usare la bombola solo ed esclusivamente in posizione verticale. Se viene usato un regolatore a vite assicurarsi che ci sia la guarnizione di tenuta e che sia in buone condizioni, in caso di dubbio sostituirla. Per posizionare la bombola del gas nel vano portabombola è necessario sganciare la griglia.

VENTILAZIONE DEI LOCALI

USARE SOLO IN STANZE BEN VENTILATE

Nelle stanze in cui si usa la stufa bisogna prevedere un'adeguata ventilazione dei locali. Ciò assicura la rimozione dei prodotti della combustione e garantisce il ricambio dell'aria. Un'adeguata ventilazione riduce considerevolmente la possibilità che si formi della condensa.

Lo schema che segue indica le dimensioni minime della stanza per ciascuna modalità di calore impostata e il tipo di ventilazione che deve essere garantita.

Modalità di calore impostata	Dimensioni della stanza	Apertura per ricambio d'aria
MINIMA	15 m ³	105 cm ²
MASSIMA	42 m ³	

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Prima di collegare la bombola del gas e far funzionare l'apparecchio, leggere attentamente le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per il funzionamento riportate sotto eventuali copie delle stesse possono essere richieste al vostro fornitore. Il gas viene aperto e chiuso per mezzo del rubinetto della bombola. La scintilla di accensione è ottenuta mediante

la manopola situata nella parte superiore sul lato destro della stufa.

Accensione della stufa

- Aprire il rubinetto della bombola del gas.
- Partendo dalla posizione "●" premere a fondo la manopola per circa 10 secondi, quindi ruotarla sulla posizione ☺ (fiamma piccola). Se la fiamma pilota non si accende, riportare la manopola nella posizione iniziale e ripetere l'operazione. Continuare a premere la manopola per altri 20 secondi per consentire alla termocoppia di riscaldarsi, quindi ruotarla per selezionare la potenza desiderata.

Accensione di emergenza

Nel caso di mancato funzionamento del pulsante di accensione, effettuare l'accensione della fiamma pilota con un fiammifero e ripetere le operazioni sopra descritte.

Regolazione della quantità di calore

Per aumentare la quantità di calore ruotare gradualmente la manopola dalla posizione ☺ (fiamma piccola) potenza minima, alla posizione ☼ (fiamma grande) potenza massima. E' possibile porre la manopola in una qualunque posizione intermedia tra la fiamma piccola ☺ e la fiamma grande ☼. Per ridurre la quantità di calore ruotare gradualmente la manopola verso la fiamma piccola ☺.

Spegnimento della stufa

RUOTARE LA MANOPOLA NELLA POSIZIONE "●" E CHIUDERE la valvola della bombola ruotandola in senso orario.

È NECESSARIO ATTENDERE 5 minuti prima di provare ad accendere di nuovo la stufa.



Attenzione! MAI disconnettere il regolatore di pressione della bombola mentre la stufa è accesa.

MANUTENZIONE

Eliminare regolarmente la polvere dall'apparecchio.

Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo, coprirlo e riporlo in luogo privo di polvere.

Spolverare l'apparecchio con un panno morbido inumidito, solo quando è spento e freddo. NON utilizzare detergenti abrasivi che potrebbero danneggiare il rivestimento dell'apparecchio. Per qualsiasi problema tecnico e di manutenzione rivolgetevi al vostro servizio di assistenza tecnica autorizzato. Il servizio tecnico di manutenzione dovrebbe essere effettuato con cadenza annuale. Per qualsiasi dubbio, rivolgetevi al servizio di assistenza tecnica autorizzato più vicino.

PRIMA DI CHIAMARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, LEGGERE LE SEGUENTI ISTRUZIONI PER EVITARE SPOSTAMENTI E CHIAMATE NON NECESSARI

La stufa non si accende	Verificare che la bombola del gas non sia vuota o quasi vuota. Verificare che il regolatore sia correttamente collegato e la sua valvola sia in posizione aperta. Se la bombola del gas è stata cambiata aumentare il tempo necessario per l'accensione per permettere la fuoriuscita dell'aria eventualmente presente nel tubo. Se la bombola del gas è stata cambiata e quella nuova è stata esposta a basse temperature all'esterno, attendere che si riscaldi all'interno della casa, poiché la gassificazione è influenzata dalle basse temperature. Controllare il regolatore del gas in quanto un suo malfunzionamento può impedire l'accensione della stufa. Rivedere di nuovo la procedura di accensione della stufa
L'altezza della fiamma non può essere regolata	Verificare che la bombola contenga quantità sufficiente di gas. Una quantità non sufficiente di gas può influenzare la pressione. Rivedere di nuovo la procedura di accensione della stufa.
La stufa si spegne	Se si spegne al completamento delle istruzioni di accensione, ripetere la procedura, aumentando i tempi di pressione del regolatore. È possibile che la termocoppia non abbia raggiunto la temperatura minima di funzionamento. Se la stufa smette di funzionare dopo circa 30 minuti, ciò potrebbe essere causato da una scarsa ventilazione della stanza. Rivedere la sezione di questo manuale relativa alla VENTILAZIONE. Assicurarsi che la stufa non sia posizionata in una zona con le correnti d'aria. Assicurarsi che la bombola del gas non si sia esaurita.