


INDICE

1	DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO (vedere pag. 3)	7
2	AVVERTENZE DI SICUREZZA	7
3	INSTALLAZIONE	8
4	PRIMA MESSA IN FUNZIONE	8
5	ACCENSIONE E PRE-RISCALDAMENTO	9
6	PREPARAZIONE DEL CAFFÈ (UTILIZZANDO IL CAFFÈ IN CHICCHI) E CONSIGLI UTILI	9
7	MODIFICA DELLA QUANTITÀ DI CAFFÈ IN TAZZA	11
8	REGOLAZIONE DEL MACINACAFFÈ	11
9	PREPARAZIONE DEL CAFFÈ ESPRESSO CON IL CAFFÈ PRE-MACINATO (AL POSTO DEI CHICCHI)	11
10	EROGAZIONE DI ACQUA CALDA	12
11	MODIFICA DELLA QUANTITÀ DI ACQUA CALDA	12
12	PREPARAZIONE DEL CAPPUCCINO (LATTE SCHIUMATO E CAFFÈ)	12
13	PREPARAZIONE DEL LATTE MACCHIATO O DEL CAFFELATTE	13
14	PREPARAZIONE DEL LATTE SCHIUMATO E LATTE CALDO (SENZA CAFFÈ)	13
15	MODIFICA DELLA QUANTITÀ DI CAFFÈ E DI LATTE PER IL CAPPUCCINO / LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE	13
16	PULIZIA E MANUTENZIONE	14
16.1	PULIZIA DELLA MACCHINA	14
16.2	PULIZIA DELL'INFUSORE	14
16.3	PULIZIA DEL CONTENITORE LATTE	15
17	MODIFICA E IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DEL MENU	15
17.1	IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO	16
17.2	IMPOSTAZIONE DELL'ORA DI ACCENSIONE AUTOMATICA	16
17.3	DECALCIFICAZIONE	16
17.4	MODIFICA DELLA TEMPERATURA DEL CAFFÈ	17
17.5	MODIFICA DELLA DURATA DELL'ACCENSIONE	17
17.6	PROGRAMMAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA	18
17.7	RITORNO ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA	18
17.8	PROCEDURA DI LAVAGGIO	18
17.9	BEEP ON/OFF	18
18	MODIFICA DELLA LINGUA	18
19	SIGNIFICATO DEL MESSAGGIO VISUALIZZATO E COSA FARE	19
20	PROBLEMI RISOLVIBILI PRIMA DI CHIAMARE L'ASSISTENZA TECNICA	20

AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 151 DEL 25 LUGLIO 2005.

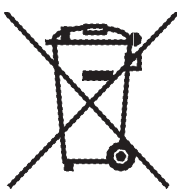

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve esser smaltito insieme ai rifiuti urbani.

Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.

Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse.

Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente

1 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO (VEDERE PAG. 3)

- A. Interruttore principale ON/OFF
- B. Luci
- C. Tubetto erogazione acqua calda
- D. Serbatoio dell'acqua (estraibile)
- E. Vassoio poggia tazze
- F. Vaschetta raccogli gocce (estraibile)
- G. Sportello di servizio
- H. Erogatore di caffè (regolabile in altezza)
- I. Pannello dei comandi
- J. Coperchio del contenitore per i chicchi
- K. Coperchietto centrale per il caffè macinato
- L. Infusore
- M. Cavo di alimentazione elettrica
- N. Misurino per il caffè pre-macinato
- O. Contenitore (estraibile) per i fondi di caffè
- P. Manopola di regolazione del grado di macinatura
- Q. Contenitore chicchi
- R. Imbuto per introduzione del caffè pre-macinato
- S. Alloggio misurino
- T. Cassettino mobile
- U. Porta-accessori
- V. Coperchio contenitore latte/Dispositivo montalatte
- W. Tubo erogazione latte schiumato
- X. Tubo pescaggio latte
- Y. Maniglia contenitore latte
- Z. Erogatore acqua calda

Pannello Comandi

Alcuni tasti del pannello hanno una doppia funzione: questa viene segnalata tra parentesi, all'interno della descrizione.

1. Tasto ON/OFF
2. Display
3. Tasto erogazione 1 caffè ristretto
4. Tasto erogazione 2 caffè ristretti
5. Tasto erogazione 1 caffè lungo
6. Tasto erogazione 2 caffè lunghi
7. Tasto erogazione 1 caffelatte (o latte caldo, se premuto 2 volte consecutivamente)
8. Tasto erogazione 1 latte macchiato (o latte schiumato, se premuto 2 volte consecutivamente)
9. Tasto erogazione 1 cappuccino (o latte schiumato, se premuto 2 volte consecutivamente)
10. Tasto per selezionare il gusto del caffè o la preparazione con caffè pre-macinato. (Tasto **OK** di conferma per le modifiche di impostazione del menù).
11. Tasto erogazione acqua calda. (Tasto **SET** per modificare le impostazioni del menù).
12. Tasto per eseguire il risciacquo. (Tasto  per modificare le impostazioni del menù).
13. Tasto **P** per entrare nel menù della macchina. (Tasto **ESC** uscire dal menù).

2 AVVERTENZE DI SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI!


- Questa macchina è costruita per "fare il caffè espresso" e per "riscaldare bevande": fare attenzione a non scottarvi con getti d'acqua o di vapore o con un uso improprio della stessa.
- Questo apparecchio deve essere impiegato solo per uso domestico. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- Durante l'uso non toccare le superfici calde dell'apparecchio. Utilizzare le manopole o manici.
- Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi.
- Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone (anche bambini) con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti, a meno che non siano attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile della loro incolumità.
Sorvegliare i bambini, assicurandosi che non giochino con l'apparecchio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, non manometterlo: spegnerlo staccando la spina. Per eventuali riparazioni, rivolgersi solamente ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato dal costruttore e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica, in modo da prevenire ogni rischio.
- Questo apparecchio può essere installato su un forno ad incasso se quest'ultimo è dotato di ventilatore di raffreddamento sulla parte superiore. La potenza nominale del forno non dev'essere più di 3 Kw.
- Non posare sull'elettrodomestico oggetti contenenti liquidi, materiali infiammabili o corrosivi, utilizzare la porta accessori per contenere gli accessori necessari alla preparazione del caffè (per esempio il misurino). Non posare sull'elettrodomestico oggetti grandi che possano bloccare il movimento oppure oggetti instabili.
- Le parti che potrebbero entrare a contatto con caffè o latte sono conformi alle disposizioni di cui al Regolamento CEE 1935/2004 relativo a materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

INCASSO

Verificare le misure minime necessarie per la corretta installazione dell'elettrodomestico.

La macchina da caffè deve essere installata in una colonna e tale colonna deve essere saldamente fissata alla parete con staffe commerciali.


Assicurare la fascetta metallica utilizzando le due viti

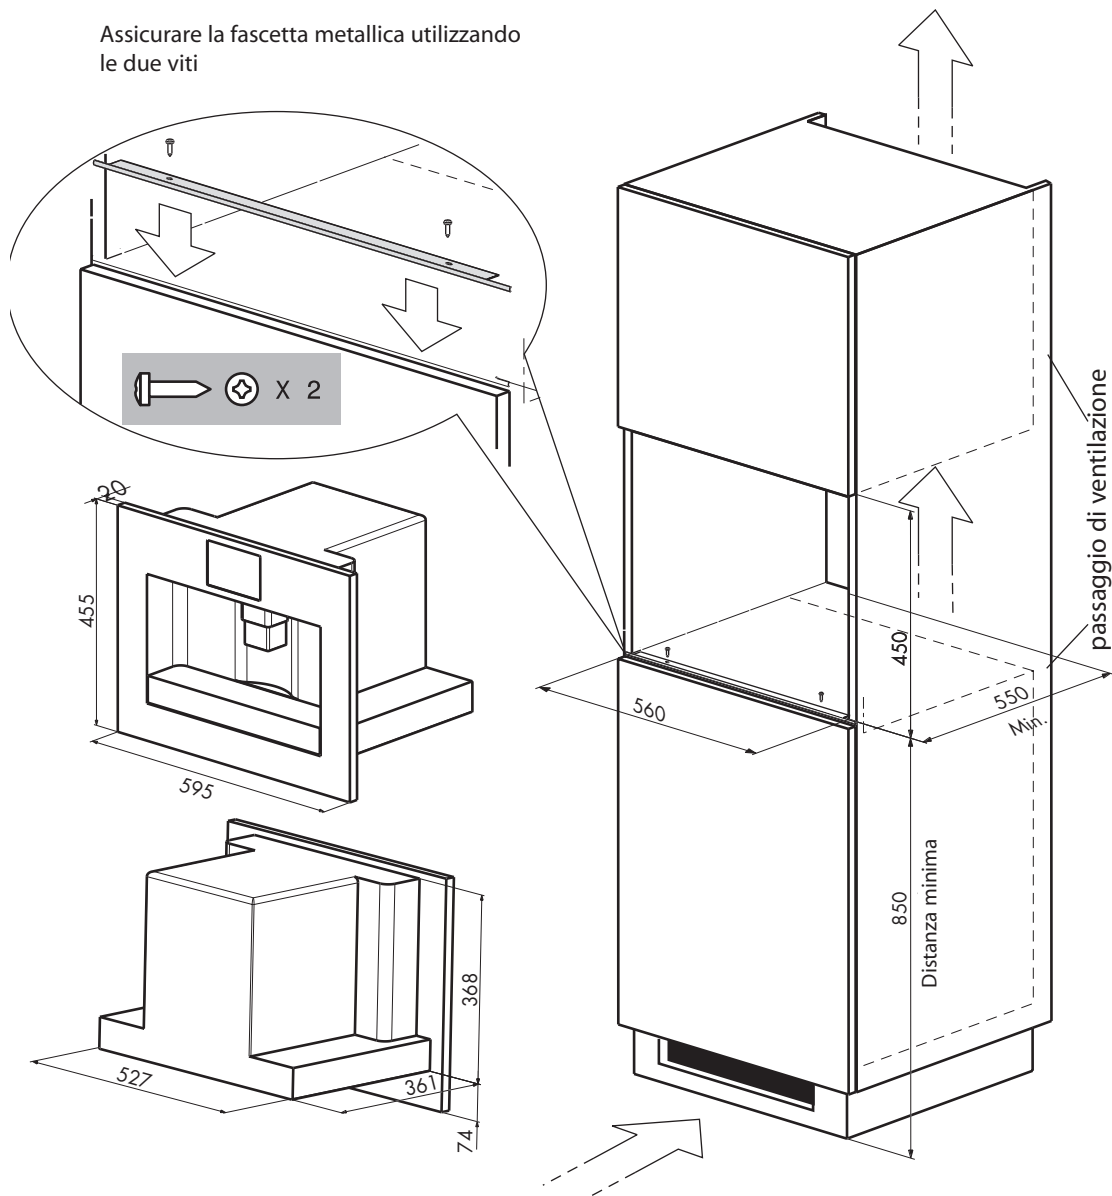

ATTENZIONE:

- **Importante: qualsiasi intervento di installazione o manutenzione deve essere eseguito con l'apparecchio scollegato dalla rete elettrica.**
- I mobili della cucina a diretto contatto con l'apparecchio devono essere resistenti al calore (min. 80°C).
- Per assicurare una corretta ventilazione, lasciare un'apertura sul fondo del mobile (vedi misure in figura).


1

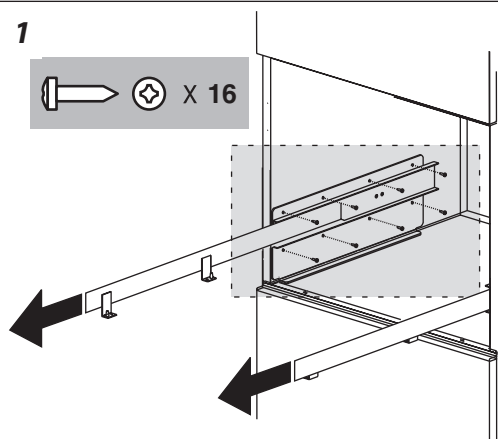

Appoggiare le guide alla superficie del mobile. Fissare le guide con le apposite viti, poi estrarle completamente.


Nel caso in cui la macchina da caffè sia installata sopra un "Cassetto scaldavivande" utilizzare la superficie superiore di quest'ultimo come riferimento per il posizionamento delle guide. In tal caso non sarà presente il ripiano di appoggio.

2

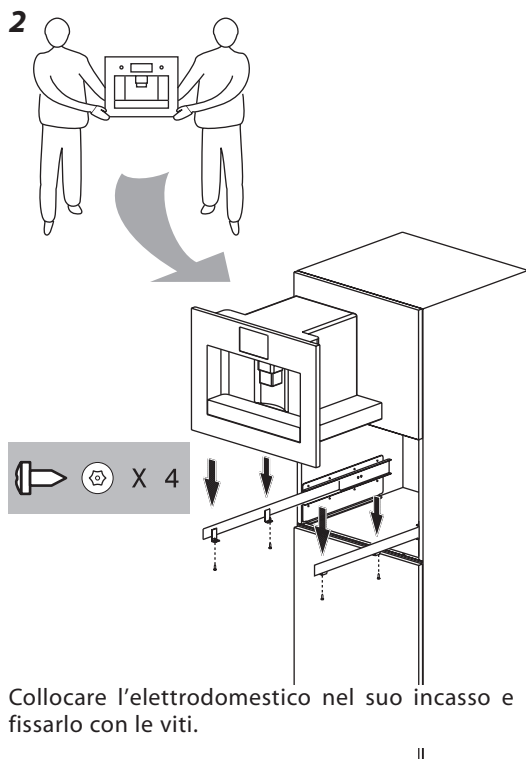


Collocare l'elettrodomestico nel suo incasso e fissarlo con le viti.

3

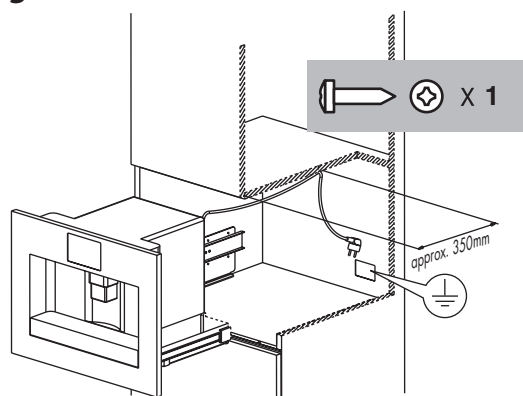

Fissare il cavo di alimentazione con l'apposita clip, per evitare che il cavo s'impigli all'estrazione o all'inserimento dell'elettrodomestico. Il cavo di alimentazione deve essere lungo quanto basta da permettere l'estrazione dell'apparecchio dal mobile durante la fase di riempimento del serbatoio chicchi caffè. **La messa a terra è obbligatoria a termini di legge. Il collegamento elettrico deve essere effettuato da un tecnico qualificato secondo le istruzioni del fabbricante e secondo le norme locali in vigore.** La presa elettrica deve essere raggiungibile.

4

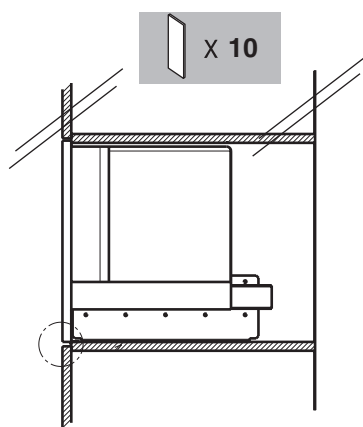

In caso il piano del mobile non sia perfettamente dritto, per il corretto allineamento dell'elettrodomestico posizionare gli **spaziatori** in dotazione sotto il supporto della barra.

3 INSTALLAZIONE

- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Posizionare l'apparecchio sopra un piano di lavoro lontano da rubinetti dell'acqua e lavelli e fonti di calore.
- **Non installare mai la macchina in un ambiente che può raggiungere una temperatura inferiore o uguale a 0°C (se l'acqua si ghiaccia, l'apparecchio può danneggiarsi).**
- Verificare che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata nella targa dati dell'apparecchio. Collegare l'apparecchio solo ad una presa di corrente avente una portata minima di 10A e dotata d'efficiente messa a terra. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali incidenti causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto.
- In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con un'altra di tipo adatto, da personale qualificato.
- Qualora la presa elettrica non corrisponda alla spina sull'elettrodomestico, far sostituire la presa esistente con una presa di tipo idoneo da un tecnico qualificato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non usare prese multiple o prolunghe.
- Si consiglia di personalizzare al più presto la durezza dell'acqua seguendo la procedura descritta nel paragrafo 17.6.
- La macchina è stata controllata in fabbrica utilizzando del caffè per cui è del tutto normale trovare qualche traccia di caffè nel macinino. È garantito comunque che questa macchina è nuova.
- Le barre di scorrimento necessarie ad assicurare l'apparecchio al mobile, sono avvitate sul fondo dell'apparecchio con quattro viti. Rimuovere le viti di fissaggio e installare le barre di scorrimento come indicato nelle istruzioni (paragrafo "INCASSO"); le viti non sono necessarie per l'installazione dell'apparecchio.
- La targa caratteristiche dell'apparecchio è posta su un lato in modo da rimanere visibile dopo l'installazione, quando si estrae l'apparecchio.

Per un corretto apprendimento dell'uso è necessario, la prima volta, operare sulla macchina seguendo scrupolosamente, passo a passo, le istruzioni descritte nei paragrafi seguenti.

4 PRIMA MESSA IN FUNZIONE

Alla prima accensione dell'elettrodomestico e ad ogni inserimento della spina nella presa di corrente, premendo l'interruttore ON/OFF principale (A), l'elettrodomestico avvierà una funzione di AUTO-DIAGNOSI per poi spegnersi, per accenderlo nuovamente premere il tasto ①(2) sul pannello comandi.

1. Al primo utilizzo è necessario selezionare la lingua.

Premere l'interruttore ON/OFF principale posto sul lato posteriore dell'elettrodomestico, le spie poste sul lato anteriore e il display si accendono, attendere che l'elettrodomestico visualizzi:

PREMERE OK PER INSTALLARE ITALIANO

Mentre il messaggio è visualizzato, premere per almeno 3 secondi il tasto **OK** fino ad udire un "BEEP", (fig. 1) sul display appare il messaggio

ITALIANO INSTALLATO

Dopodiché la macchina visualizza in italiano il messaggio di impostazione avvenuta. Se per errore si seleziona una lingua non desiderata, seguire le indicazioni descritte nel par. 18 per scegliere quella giusta.

2. Dopo 5 secondi, la macchina visualizza

RIEMPIRE SERBATOIO

Per riempire il serbatoio acqua, estrarlo (fig. 2), sciacquarlo e riempirlo con acqua fresca senza superare la linea MAX. Reinserire il serbatoio **spingendolo a fondo**. L'apparecchio visualizza ora il messaggio

PREMERE OK

3. Posizionare una tazza sotto l'erogatore acqua calda (fig. 3). Se l'erogatore non è inserito, il display mostra il messaggio INSERIRE EROGATORE; inserirlo come illustrato in fig. 4. Sul display compare la scritta **PREMERE OK**.

4. Premere il tasto **OK** (fig. 1), un po' di acqua fuoriesce dall'erogatore.
5. La macchina visualizza, ora, il messaggio:

SPEGNIMENTO IN CORSO ATTENDERE PREGO

e si spegne.

6. Estrarre l'apparecchio tirandolo verso l'esterno, avendo cura di utilizzare le apposite maniglie, aprire il coperchio e riempire il contenitore con caffè in chicchi (fig. 5) facendo attenzione a non superare la linea "MAX".

ATTENZIONE: Per evitare mal funzionamenti, non introdurre mai caffè pre-macinato, caffè liofilizzato, chicchi caramellati nonché oggetti che possono danneggiare la macchina.

5 ACCENSIONE E PRE-RISCALDAMENTO

1. Premere il tasto  (fig. 6), la macchina visualizza il messaggio:

RISCALDAMENTO ATTENDERE PREGO...

per indicare che si sta pre-riscaldando.

2. Completato il pre-riscaldamento, la macchina visualizza

RISCIACQUO ATTENDERE PREGO...

ed esegue automaticamente un risciacquo (un po' di acqua calda fuoriuscirà dai beccucci dell'erogatore e sarà raccolta nella vaschetta raccogli gocce sottostante).

Consiglio: se si richiede un caffè corto (inferiore a 60cc), per ottenerlo più caldo, riempire prima la tazza con questa acqua calda del risciacquo. Lasciarla poi dentro per qualche secondo (prima di svuotarla) in modo da pre-riscaldare la tazza.

8. A questo punto, la macchina visualizza il messaggio di pronta per l'uso:

PRONTA ALL'USO GUSTO NORMALE

6 PREPARAZIONE DEL CAFFÈ (UTILIZZANDO IL CAFFÈ IN CHICCHI) E CONSIGLI UTILI

1. La macchina è impostata in fabbrica per erogare caffè con gusto normale. È possibile richiedere caffè con gusto extra-leggero, leggero, forte, oppure extra-forte. Per scegliere il gusto desiderato, premere il tasto  / **OK** (fig. 1): il gusto desiderato del caffè è visualizzato sul display.
2. Mettere sotto i beccucci dell'erogatore una tazza se si vuole 1 caffè (fig. 7) oppure 2 tazze per 2 caffè (fig. 8). Per ottenere una migliore crema, avvicinare il più possibile l'erogatore caffè alle tazze abbassandolo (fig. 9).
3. Premere uno dei tasti erogazione caffè (fig. 10): premere il tasto  se si desidera un caffè ristretto oppure il tasto  per un caffè lungo; se, invece, si desidera fare 2 caffè premere il tasto  per due caffè ristretti oppure il tasto  per due caffè lunghi. **Se si desidera modificare la quantità di caffè che la macchina eroga automaticamente nella tazza, procedere come descritto nel par. 7.**
(A questo punto la macchina macina i chicchi ed esegue l'erogazione nella tazza. Una volta ottenuta la quantità di caffè pre-impostata, la macchina ferma l'erogazione automaticamente e provvede all'espulsione della pasticca esausta di caffè nel contenitore dei fondi).
4. Dopo qualche secondo, la macchina visualizza nuovamente il messaggio di "pronta per l'uso" e si può richiedere un altro caffè.
5. Per spegnere la macchina, premere il tasto .
(Prima di spegnersi, la macchina esegue automaticamente un risciacquo: un po' di acqua calda fuoriesce dai beccucci ed è raccolta nella vaschetta raccogli gocce sottostante. *Fate attenzione a non scottarvi*).
A spegnimento avvenuto, le luci non si spengono immediatamente e il motore di raffreddamento resta in funzione per evitare la formazione di condensa all'interno del mobile. Dopo 30 minuti circa, l'elettrodomestico si spegne completamente.

NOTA 1: Se il caffè fuoriesce a gocce oppure non esce del tutto, con il macinacaffè in funzione è necessario ruotare la manopola di regolazione macinatura (fig. 11) di uno scatto verso il numero 7 (vedi par. 8). Procedere di uno scatto alla volta fino ad ottenere un'erogazione soddisfacente.

NOTA 2: Se il caffè fuoriesce troppo velocemente e la crema non è soddisfacente, ruotare la manopola di regolazione macinatura (fig. 11) di uno scatto verso il numero 1 (vedi par.8).

Attenzione a non ruotare troppo la manopola di regolazione macinatura altrimenti quando si richiedono 2 caffè, l'erogazione può avvenire a gocce.

NOTA 3: Consigli per ottenere il caffè più caldo:

- Se, **appena accesa la macchina**, si richiede una tazza di caffè corto (inferiore a 60cc), usare l'acqua calda del risciacquo per pre-riscaldare le tazze.
Se invece dall'ultimo caffè fatto, **sono trascorsi più di 2/3 minuti**, prima di richiedere un altro caffè è consigliabile pre-riscaldare l'infusore premendo il tasto  (fig. 12).
Lasciare poi defluire l'acqua nella vaschetta raccogli gocce sottostante, oppure utilizzare questa acqua per riempire la tazzina che si utilizzerà poi per il caffè in modo da pre-riscaldarla.
- Non utilizzare tazzine troppo spesse altrimenti assorbono troppo calore, a meno che non siano pre-riscaldate.
- Utilizzare tazzine preventivamente riscaldate risciacquandole con dell'acqua calda oppure lasciarle appoggiate a riscaldarsi per almeno 20 minuti sopra il ripiano scaldatasse sul coperchio della macchina accesa.

NOTA 4: Mentre la macchina sta facendo il caffè, l'**erogazione può essere fermata** in qualsiasi momento premendo uno qualsiasi dei tasti erogazione caffè. (fig. 10)

NOTA 5: Appena terminata l'erogazione, se si vuole **aumentare la quantità** di caffè nella tazza, è sufficiente tenere premuto uno dei tasti erogazione caffè (fig. 10) fino ad ottenere la quantità desiderata (questa operazione deve essere eseguita entro 3 secondi dal termine dell'erogazione).

NOTA 6: quando il display visualizza il messaggio:

RIEMPIRE SERBATOIO

ed emette un doppio "BEEP", è necessario riempire il serbatoio dell'acqua altrimenti la macchina non eroga il caffè. (E' normale che, quando il messaggio è visualizzato, ci sia ancora un po' di acqua nel serbatoio).

NOTA 7: la macchina dopo ogni 14 caffè singoli (o 7 doppi), visualizza il messaggio:

SVUOTARE CONTENITORE FONDI

ed emette un doppio "BEEP", avvertendo che il contenitore fondi è pieno ed è necessario svuotarlo e pulirlo. Finché non si pulisce il contenitore dei fondi, il precedente messaggio rimane visualizzato e la macchina non può fare il caffè.

Per eseguire la pulizia aprire lo sportello di servizio sulla parte anteriore tirando l'apposita maniglia (fig. 13), estrarre quindi la vaschetta raccogli gocce (fig. 14), svuotarla e pulirla. **Nel momento in cui si effettua la pulizia, estrarre sempre completamente il vassoio raccogli gocce, per evitare che cada quando si estrae il contenitore dei fondi.**

Vuotare il contenitore dei fondi e pulirlo scrupolosamente, accertandosi che tutti i residui depositati sul fondo siano rimossi.


IMPORTANTE: quando si estrae il vassoio raccogli gocce, il contenitore dei fondi **DEVE** essere vuotato, anche se non è del tutto pieno. Qualora ciò non venga fatto, all'utilizzo successivo i fondi nel contenitore possono superare il livello massimo e bloccare l'elettrodomestico.

NOTA 8: mentre la macchina sta erogando caffè, **non si deve mai estrarre il serbatoio dell'acqua**. Infatti se questo venisse estratto, la macchina poi non riesce più a fare il caffè e visualizza il messaggio:

MACINATO TROPPO FINE REGOLARE MACININO

E INSERIRE EROGATORE ACQUA E PREMERE OK

Per riavviare la macchina, è necessario inserire l'erogatore acqua calda (fig. 4), qualora non sia inserito, premere il tasto **OK** e far defluire l'acqua dall'erogatore per qualche secondo.

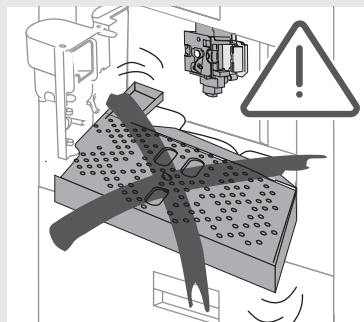

Al primo utilizzo è necessario fare 4-5 caffè e un cappuccino prima che la macchina cominci a dare un risultato soddisfacente.

Quando si presenta un'anomalia, non bisogna rivolgersi subito al servizio di assistenza tecnica.

Il problema è quasi sempre risolvibile seguendo le istruzioni indicate nei paragrafi 19 e 20.

Se queste risultassero inefficaci o per ulteriori chiarimenti, si consiglia consultare l'assistenza clienti telefonando al numero indicato nel foglio allegato a pag. 2.

Se il Vostro paese non è tra quelli elencati nel foglio, telefonare al numero indicato nella garanzia.

7 MODIFICA DELLA QUANTITÀ DI CAFFÈ IN TAZZA

La macchina è stata pre-impostata in fabbrica per erogare automaticamente le seguenti quantità di caffè:

- caffè ristretto, se si preme il tasto ☕;
- caffè lungo, se si preme il tasto ☕☕;
- due caffè ristretti, se si preme il tasto ☕☕;
- due caffè lunghi, se si preme il tasto ☕☕.

Se si desidera modificare queste quantità, procedere nel seguente modo:

- premere per almeno 8 secondi e poi rilasciare, il tasto (☕ oppure ☕☕ oppure ☕☕ oppure ☕☕) di cui si desidera modificare la quantità fino a quando il display visualizza il messaggio "PROGRAM. QUANTITÀ" e la macchina inizia ad erogare il caffè;
- appena il caffè nella tazza raggiunge il livello desiderato, premere un'altra volta lo stesso tasto per memorizzare la nuova quantità; la macchina emette un doppio "BEEP" di conferma.


A questo punto la macchina è riprogrammata secondo le nuove impostazioni e sul display compare la scritta "PRONTA ALL'USO".

8 REGOLAZIONE DEL MACINACAFFÈ

Qualora, dopo aver preparato i primi caffè, si riscontri che l'erogazione di caffè è troppo veloce o troppo lenta (in gocce), è possibile intervenire sul regolatore della macinatura (fig.10).

Ruotandolo di 1 scatto (1 numero) in senso orario si velocizza l'erogazione di caffè (senza gocce).

Ruotandolo di 1 scatto in senso antiorario si rallenta l'erogazione, ottenendo un caffè dall'aspetto più cremoso. L'effetto di tali regolazioni risulta evidente dopo l'erogazione di almeno 2 tazze di caffè. **La manopola di regolazione deve essere ruotata solo mentre il macinacaffè è in funzione.**

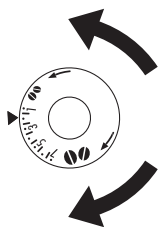

Ruotare in senso antiorario per ottenere un caffè in polvere di macinatura più fine, un'erogazione più lenta e un aspetto più cremoso.

Ruotare in senso orario per ottenere un caffè in polvere di macinatura più grossa e un'erogazione più veloce (non una goccia alla volta).

9 PREPARAZIONE DEL CAFFÈ ESPRESSO CON IL CAFFÈ PRE-MACINATO (AL POSTO DEI CHICCHI)

- Premere ripetutamente il tasto ☕☕/OK (fig. 1) fino a quando compare la scritta lampeggiante

PRONTA ALL'USO "PRE-MACINATO"

(così facendo si esclude il funzionamento del macinacaffè).

- Sollevare il coperchietto al centro, inserire nell'imbuto un misurino raso di caffè pre-macinato (fig. 15) e procedere poi come descritto nel paragrafo 6. NB: E' possibile eseguire un solo caffè alla volta premendo il tasto ☕ oppure ☕☕.
- Se, dopo aver fatto funzionare la macchina utilizzando caffè pre-macinato, si vuole ritornare a fare caffè utilizzando i chicchi, è necessario disattivare la funzione caffè pre-macinato ripremendo il tasto ☕☕/OK ed il macinacaffè viene riabilitato al funzionamento.

NOTA 1: Non introdurre mai il caffè pre-macinato a macchina spenta, per evitare che si disperda all'interno della macchina.

NOTA 2: Non inserire mai più di 1 misurino raso altrimenti la macchina poi non farà il caffè e il pre-macinato andrà perso all'interno della macchina sporcandola oppure risulterà una erogazione a gocce.



NOTA 3: Per dosare la quantità di caffè da introdurre, utilizzare solo il misurino dato in dotazione.

NOTA 4: Inserire nell'imbuto solo caffè pre-macinato per macchine da caffè espresso: non inserire mai caffè in chicchi, caffè liofilizzato od altri materiali che possono danneggiare la macchina.

NOTA 5: Se versando più di un misurino di caffè pre-macinato l'imbuto si intasa, utilizzare un coltello per far scendere il caffè (fig. 16), quindi togliere e pulire l'infusore e la macchina come descritto nel paragrafo 16.2 "Pulizia dell'infusore".

10 EROGAZIONE DI ACQUA CALDA

- Controllare sempre che la macchina sia pronta all'uso.
- Assicurarsi che l'erogatore acqua calda sia agganciato all'ugello (fig. 4);
- Posizionare sotto l'erogatore un contenitore (fig. 3).
- Premere il tasto  (fig. 17).

La macchina visualizza il messaggio

ACQUA CALDA

e l'acqua calda esce dall'erogatore acqua riempiendo il contenitore sottostante (Si consiglia di erogare acqua calda per non più di 2 minuti di seguito). Per interrompere, premere il tasto . In ogni caso la macchina interrompe automaticamente l'erogazione una volta ottenuta la quantità di acqua calda pre-impostata.

11 MODIFICA DELLA QUANTITÀ DI ACQUA CALDA

La macchina è stata pre-impostata in fabbrica per erogare automaticamente 250ml di acqua calda. Se si desidera modificare queste quantità, procedere nel seguente modo:

- Assicurarsi che l'erogatore d'acqua sia agganciato (fig. 4).
- Posizionare sotto l'erogatore un contenitore (fig. 3).
- Premere il tasto  (fig. 17). per almeno 8 secondi fino a quando l'apparecchio emette un segnale acustico "BEEP" quindi rilasciare il tasto. La macchina visualizza il messaggio:

ACQUA CALDA PROGRAM. QUANTITÀ

e l'acqua calda esce dall'erogatore acqua.

- Quando l'acqua calda nella tazza raggiunge il livello desiderato, premere un'altra volta il tasto  per memorizzare la nuova quantità; l'apparecchio emette un doppio "BEEP". (Si consiglia di erogare acqua calda per non più di 2 minuti di seguito).

12 PREPARAZIONE DEL CAPPUCCINO (LATTE SCHIUMATO E CAFFÈ')

- Selezionare il gusto del caffè che si desidera utilizzare per preparare il cappuccino, premendo il tasto "OK"  (fig. 1).
- Togliere il coperchio del contenitore latte ruotandolo in senso orario prima di estrarlo.
- Riempire il contenitore con circa 100 grammi di latte per ogni cappuccino che si vuole preparare (fig. 18), non superando il livello MAX (corrispondente a 800 ml ca.) impresso sul contenitore.

Utilizzare preferibilmente latte totalmente scremato oppure parzialmente scremato e a temperatura di frigorifero (circa 5°C).

- Fare attenzione che il tubo di pescaggio sia ben inserito nell'apposita sede prevista sul fondo del coperchio del contenitore latte (fig. 19), quindi riposizionare il coperchio nel contenitore latte e ruotarlo a fondo in senso antiorario.

- Porre il cursore de contenitore latte in posizione 1 (= CAPPUCCINO) (fig. 20). Se la schiuma non é soddisfacente spostare leggermente il cursore fino ad ottenere il tipo di schiuma desiderato.
- Togliere l'erogatore acqua calda (fig. 21) ed agganciare il contenitore del latte all'ugello. L'apparecchio emette un "BEEP" (fig. 22).
- Spostare il tubo erogazione latte come indicato in fig. 23 e posizionare la tazza sufficientemente grande sotto le fuoriuscite dell'erogatore caffè e sotto il tubo erogazione latte.
- Premere il tasto **CAPPUCCINO** (fig. 24). Si illumina il tasto stesso e la macchina visualizza il messaggio:

CAPPUCCINO: CURSORE CONTENIT. IN POS. 1

Assicurarsi che il cursore sul coperchio contenitore latte sia posizionato sullo stesso numero indicato nel display. Dopo qualche secondo, il latte schiumato fuoriesce dal tubo erogazione latte e riempie la tazza sottostante. La fuoriuscita del latte si interrompe automaticamente e di seguito comincia a defluire il caffè.

NOTA 1: Durante la preparazione del cappuccino è possibile interrompere la fuoriuscita del latte schiumato oppure del caffè, premendo il tasto **CAPPUCCINO**.

NOTA 2: Se, durante l'erogazione del latte schiumato, il contenitore si svuota del tutto, sganciarlo e aggiungerci del latte. Poi ri-agganciarlo e premere il tasto **CAPPUCCINO** per richiedere nuovamente un cappuccino.

NOTA 3: Per garantire la completa pulizia e igiene del montalatte, una volta ultimati i cappuccini, procedere alla pulizia dei condotti interni del coperchio contenitore latte:

- Mettere un recipiente sotto il tubo erogazione latte;
- Premere e tenere premuto il pulsante **CLEAN** per almeno 8 secondi, posto sul coperchio stesso (fig. 25). La macchina visualizza il messaggio:

PULIZIA IN CORSO

Una volta ultimata la pulizia, sganciare il contenitore latte e riporlo in frigo. Non è consigliabile lasciare il latte fuori dal frigorifero per più di 15 minuti.

NOTA 4: Se si desidera modificare le quantità di caffè o di latte schiumato che la macchina eroga automaticamente nella tazza, procedere come descritto nel par. 15.

13 PREPARAZIONE DEL LATTE MACCHIATO O DEL CAFFELATTE

- Preparare la macchina come indicato per il cappuccino.
- Prima di agganciare il contenitore del latte all'ugello, portare il cursore in **pos. 2** se si vuole fare un **LATTE MACCHIATO** o in **pos. 3** se invece si desidera il **CAFFELATTE (FIG. 26)** Se la schiuma non é soddisfacente spostare leggermente il cursore fino ad ottenere il tipo di schiuma desiderato.
- Premere il tasto **LATTE MACCHIATO** (fig. 27).
Si illumina il tasto stesso e la macchina visualizza il messaggio:

LATTE MACCHIATO: CURSORE CONTENIT. IN POS. 2

oppure

- Premere il tasto **CAFFELATTE** (fig. 28). Si illumina il tasto stesso e la macchina visualizza il messaggio:

CAFFELATTE: CURSORE CONTENIT. IN POS. 3

e dopo qualche secondo, il latte schiumato fuoriesce dal tubo erogazione latte e riempie la tazza sottostante. (La fuoriuscita del latte si interrompe automaticamente).

14 PREPARAZIONE DEL LATTE SCHIUMATO E LATTE CALDO (SENZA CAFFÈ)

Per ottenere solo latte schiumato senza caffè o solo latte caldo senza caffè, portare il cursore del coperchio nella posizione desiderata (1-2-3) e poi premere consecutivamente 2 volte (entro 2 secondi) i tasti cappuccino o macchiato o caffè latte.

15 MODIFICA DELLA QUANTITÀ DI CAFFÈ E DI LATTE PER IL CAPPUCCINO / LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE

La macchina è stata pre-impostata in fabbrica per erogare automaticamente delle quantità di caffè o latte standard. Se si desidera modificare queste quantità, procedere nel seguente modo:

- Riempire il contenitore con il latte fino al livello massimo indicato nel contenitore stesso;
- Premere il tasto relativo alla preparazione che si desidera modificare (**CAPPUCCINO / LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE**) per almeno 8 secondi fino a quando la macchina emette un "BEEP" e visualizza il messaggio

LATTE PER PROGRAM. QUANTITÀ

Dopodiché rilasciare il tasto. La macchina inizia ad erogare il latte.

- Appena si raggiunge la quantità di latte desiderata, per memorizzarla ripremere il tasto selezionato precedentemente e l'erogazione di latte si interrompe. (L'apparecchio emette un "BEEP").
- Dopo alcuni secondi, la macchina eroga il caffè nella tazza e visualizza il messaggio:

CAFFÈ PER PROGRAM. QUANTITÀ

- Appena si raggiunge la quantità di caffè desiderata, per memorizzarla ripremere il tasto selezionato precedentemente e l'erogazione di caffè si interrompe; un doppio "BEEP" conferma la memorizzazione dei nuovi parametri.

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo le nuove impostazioni e sul display compare la scritta "PRONTA ALL'USO".

16 PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia, la macchina deve essere raffreddata e scollegata dalla rete elettrica. Non immergere mai la macchina nell'acqua: è un apparecchio elettrico.

Per la pulizia della macchina non usare solventi o detergenti abrasivi e alcool. E' sufficiente un panno umido e morbido. Nessun componente dell'apparecchio può essere lavato in lavastoviglie.

16.1 Pulizia della macchina


Eeguire la pulizia del contenitore dei fondi (descritta nel par. 6 nota 7) ogni volta che deve essere svuotato. Si raccomanda di pulire frequentemente anche il serbatoio dell'acqua.

La vaschetta raccogli gocce è provvista di un indicatore (di colore rosso) di livello dell'acqua contenutavi. Quando questo indicatore comincia ad essere visibile (qualche millimetro sotto il vassoio raccogli gocce), è necessario svuotare la vaschetta e pulirla.

Verificare di tanto in tanto che i fori dell'erogatore da cui esce il caffè, non siano otturati. Per aprirli raschiare con un ago il deposito di caffè secco accumulato (fig. 29).

Pulire dopo ogni utilizzo l'ugello con una spugna come indicato in fig. 30.


16.2 Pulizia dell'infusore

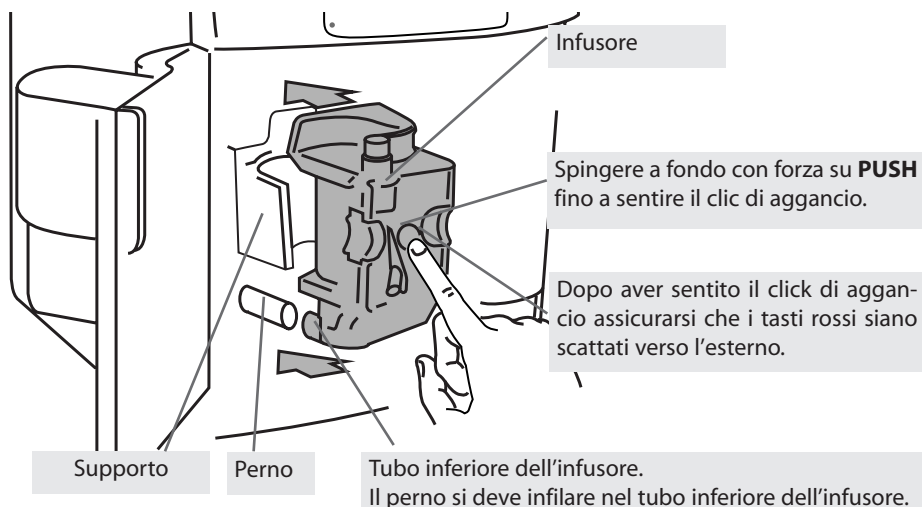

L'infusore deve essere pulito ogni tanto per evitare che si riempia di incrostazioni di caffè (che possono creare malfunzionamenti). Per pulirlo procedere come segue:

- spegnere la macchina premendo il tasto ① (fig. 6) (non staccando la spina) e attendere che il display si spenga;
- aprire lo sportello di servizio (fig. 13);
- estrarre il vassoio raccogli gocce ed il contenitore dei fondi (fig. 14) e lavarli;
- premere lateralmente e verso il centro i due tasti di sgancio di colore rosso dell'infusore (fig. 31) ed estrarlo tirandolo verso l'esterno;
- **ATTENZIONE: L'INFUSORE PUÒ ESSERE ESTRATTO SOLO QUANDO LA MACCHINA È SPENTA. NEL CASO SI TENTI DI TOGLIERE L'INFUSORE CON LA MACCHINA ACCESA, SI RISCHIA DI DANNEGGIARLA GRAVEMENTE.**
- lavare l'infusore sotto l'acqua corrente del rubinetto senza usare detersivi. Non lavare mai l'infusore in lavastoviglie;
- pulire accuratamente l'interno della macchina. Per togliere il caffè incrostato nelle parti interne, grattare con una forchetta di legno o plastica e poi aspirare tutti i residui con un aspirapolvere (fig. 32).
- Reinserire l'infusore infilandolo sulle spallette del supporto interno e sul perno in basso; quindi premerlo a fondo con forza sulla scritta **PUSH** fino a sentire il clic di aggancio.


Assicurarsi che i due tasti di color rosso siano scattati verso l'esterno, altrimenti poi la porta non si chiude.

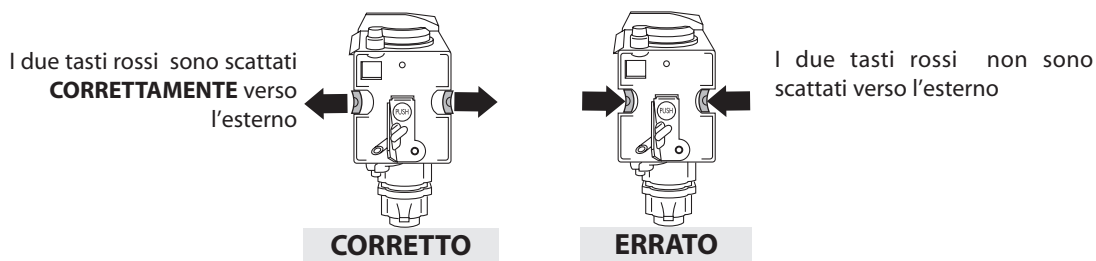

- re-inserire il vassoio raccogli gocce completo del contenitore fondi;
- chiudere lo sportello di servizio.

NOTA 1: Se l'infusore non è inserito correttamente fino a sentire il clic di aggancio e i tasti rossi non sono scattati bene verso l'esterno, non è possibile chiudere lo sportello di servizio.

NOTA 2: Se l'infusore è difficile da inserire, è necessario (prima dell'inserimento) portarlo alla giusta dimensione premendolo con forza contemporaneamente dalla parte inferiore e superiore come indicato in figura.

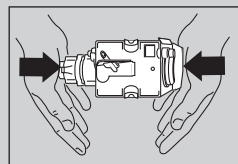


NOTA 3: Se, giunti a questo punto, l'infusore è ancora difficile da inserire, lasciarlo fuori dalla macchina, chiudere lo sportello, disinserire la spina del cavo di alimentazione dalla presa e poi inserirla. Attendere che il display si spenga, dopo l'autodiagnosi, quindi aprire lo sportello e re-inserire l'infusore.

16.3 Pulizia del contenitore latte

Procedere come segue:

- Sfilare il tubo erogazione latte (1) ed il tubo di pescaggio (2).
- Sfilare il cursore (3) tirandolo verso l'esterno (vedi figura).
- Lavare accuratamente tutti i componenti con acqua calda e detersivo.
- Assicurarsi che all'interno dei due fori del coperchio del contenitore latte indicati dalle frecce nella figura ed il canalino (4) del cursore non rimangano residui di latte.

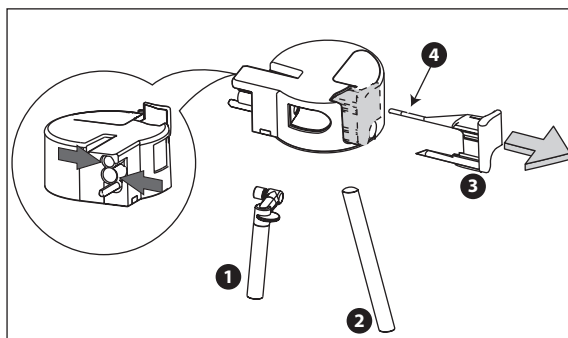

- Rimontare quindi il cursore, il tubo di pescaggio e quello di erogazione latte dopo aver controllato che non siano otturati da residui di latte.

17 MODIFICA E IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DEL MENU'

Dopo aver premuto ① ed atteso che la macchina sia pronta all'uso, è possibile operare all'interno del menù per modificare i seguenti parametri o funzioni:

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Orologio | • Durata dell'accensione (spegni dopo) |
| • Ora di accensione automatica | • Durezza dell'acqua |
| • Autoaccensione | • Valori di fabbrica |
| • Procedura di decalcificazione | • Procedura di lavaggio |
| • Temperatura del caffè | • Beep ON/OFF |

Nota: l'ultima riga del display è la guida per i tasti funzione.

17.1 Impostazione dell'orologio

Per regolare l'orologio della macchina, procedere come segue:

- Premere il tasto **P** e poi premere ripetutamente il tasto  (che nel display corrisponde al simbolo  lampeggiante) finché la freccia del menù è puntata su:

 OROLOGIO 00:00

- Premere il tasto  (corrispondente al simbolo **SET** lampeggiante sul display) per impostare l'ora dell'orologio. (Mantenendo premuto il tasto, l'ora viene modificata velocemente).
- Premere il tasto **OK** per confermare il dato;
- Premere il tasto **P** (corrispondente al simbolo **ESC** lampeggiante sul display) per uscire dalla modalità programmazione oppure premere  per modificare altri parametri.

Nota: per visualizzare l'ora a macchina spenta, premere un tasto qualsiasi: l'ora sarà visualizzata per 5 minuti.

17.2 Impostazione dell'ora di accensione automatica

Questa funzione permette di programmare l'ora alla quale la macchina si accenderà automaticamente per essere pronta all'uso.

- Assicurarsi che l'orologio della macchina sia già stato impostato come descritto nel paragrafo precedente.
- Premere il tasto **P** e poi premere ripetutamente il tasto  (che nel display corrisponde al simbolo  lampeggiante) finché la freccia del menù è puntata su:

 ACCENSIONE 00:00

- Premere il tasto  (corrispondente al simbolo **SET** lampeggiante sul display) per impostare l'ora di accensione automatica. (Se si tiene premuto il tasto, l'ora è modificata velocemente).
- Premere il tasto **OK** per confermare il dato;
- Premere ancora una volta il tasto **SET** e la macchina visualizza il messaggio:

 AUTOACCENSIONE NO

Premere il tasto  (corrispondente al simbolo **SET** lampeggiante sul display) per modificare la funzione (la macchina visualizza la scritta "AUTOACCENSIONE SI");

- Premere il tasto **OK** per confermare il dato;
- Premere il tasto **P** (corrispondente al simbolo **ESC** lampeggiante sul display) per uscire dalla modalità programmazione oppure premere  per modificare altri parametri.

NOTA: quando si è impostata l'ora di accensione automatica, di fianco all'ora visualizzata sul display compare anche il simbolo .

17.3 Decalcificazione

A causa del continuo riscaldamento dell'acqua utilizzata per fare il caffè, è normale che con il tempo i condotti interni della macchina si riempiano di calcare.

Quando la macchina visualizza il messaggio lampeggiante:

DECALCIFICARE

è arrivato il momento di eseguire la decalcificazione.

Procedere come segue:

- assicurarsi che la macchina sia pronta per l'uso.
- Premere il tasto **P** e poi premere ripetutamente il tasto  (che nel display corrisponde al simbolo  lampeggiante) finché la freccia del menù è puntata su:

 **DECALCIFICAZIONE NO**

- Premere il tasto  (corrispondente al simbolo **SET** lampeggiante sul display) e la macchina visualizza il messaggio:

 **DECALCIFICAZIONE SI**

- Premere il tasto **OK** per avviare il programma di decalcificazione.
- versare nel serbatoio (preventivamente svuotato) il contenuto di un flacone di decalcificante DURGOL (125ml) più **un litro di acqua**. Per le successive operazioni, utilizzare il decalcificante dello stesso tipo e della stessa marca di quello dato in dotazione (disponibile presso i centri di assistenza tecnica autorizzati dal costruttore).
- agganciare l'erogatore acqua calda al ugello;
- posizionare sotto l'erogatore acqua calda un contenitore avente capacità minima di 1,5 litri (fig. 3);
- premere il tasto **OK**, la soluzione decalcificante esce dall'erogatore acqua calda e comincia a riempire il contenitore sottostante. La macchina visualizza il messaggio:

MACCHINA IN DECALCIFICAZIONE

- il programma di decalcificazione esegue automaticamente una serie di erogazioni e di pause per eliminare le incrostazioni di calcare all'interno della macchina.
- dopo circa 30 minuti, la macchina visualizza il messaggio:

RISCIACQUO RIEMPIRE SERBATOIO

A questo punto è necessario eseguire il risciacquo per eliminare i residui della soluzione di decalcificante all'interno della macchina, procedere come segue:

- svuotare il serbatoio dell'acqua, risciacquarlo e riempirlo con acqua pulita.
- reinserire il serbatoio.
- svuotare il contenitore pieno di liquido e rimetterlo nuovamente sotto l'erogatore acqua calda.
- Premere il tasto **OK**. L'acqua calda esce dall'erogatore, riempie il contenitore sottostante ed la macchina visualizza il messaggio:

RISCIACQUO

- quando la macchina ha svuotato il serbatoio acqua, visualizza il messaggio:

RISCIACQUO COMPLETO PREMERE OK

- Premere il tasto **OK** e riempire nuovamente il serbatoio acqua con acqua pulita.
- Il programma di decalcificazione è ora terminato e la macchina è pronta per fare nuovamente il caffè.

NOTA: Se si interrompe la procedura di decalcificazione prima che sia completata, la macchina visualizza ancora il messaggio di decalcificare ed è necessario ricominciare tutto da capo. Svuotare il serbatoio acqua, risciacquarlo, riempirlo con acqua pulita ed erogare una tazza di acqua calda.

IMPORTANTE: LA GARANZIA NON È VALIDA, SE LA DECALCIFICAZIONE NON È REGOLARMENTE ESEGUITA.

17.4 Modifica della temperatura del caffè

Per modificare la temperatura del caffè erogato, procedere come segue:

- Premere il tasto **P** e poi premere ripetutamente il tasto  (che nel display corrisponde al simbolo  lampeggiante) finché la freccia del menù è puntata su:

 **TEMPERATURA ALTA...**

- Premere il tasto  (corrispondente al simbolo **SET** lampeggiante sul display) finché la macchina visualizza la temperatura del caffè desiderata. Nota: Per ottenere un caffè più caldo vedere anche par. 6-Nota 3;
- Premere il tasto **OK** per confermare la temperatura scelta;

- Premere il tasto **P** (corrispondente al simbolo **ESC** lampeggiante sul display) per uscire dalla modalità programmazione oppure premere  per modificare altri parametri.

17.5 Modifica della durata dell'accensione

La macchina è stata pre-impostata in fabbrica per spegnersi automaticamente dopo 1 ora dall'ultimo utilizzo. Se si desidera aumentare il numero di ore che la macchina deve rimanere accesa (max. 3), procedere come segue:

- Premere il tasto **P** e poi premere ripetutamente il tasto  (che nel display corrisponde al simbolo  lampeggiante) finché la freccia del menù è puntata su:

 **SPEGNI DOPO 1 ORA.**

- Premere il tasto  (corrispondente al simbolo **SET** lampeggiante sul display) per modificare quante ore la macchina deve rimanere accesa.
- Premere il tasto **OK** per confermare il dato;
- Premere il tasto **P** (corrispondente al simbolo **ESC** lampeggiante sul display) per uscire dalla modalità programmazione oppure premere  per modificare altri parametri.

17.6 Programmazione della durezza dell'acqua

Il messaggio di decalcificare la macchina è visualizzato dopo un predeterminato periodo di funzionamento che è stato impostato in fabbrica tenendo conto della massima quantità di calcare che può essere contenuta nell'acqua in utenza. Volendo è possibile allungare questo periodo di funzionamento e quindi rendere meno frequente l'operazione di decalcificazione programmando la macchina in base al reale contenuto di calcare che c'è nell'acqua utilizzata. Procedere nel seguente modo:

- dopo aver tolto dalla propria confezione, la striscia reattiva "Total hardness test" (allegata a pag. 2), immergerla completamente nell'acqua per qualche secondo, poi estrarla. Dopo ca. un minuto si formano 1,2,3, oppure 4 quadratini di colore rosso.
- Premere il tasto **P** e poi premere ripetutamente il tasto  (che nel display corrisponde al simbolo  lampeggiante) finché la freccia del menù è puntata su:

 **DUREZZA ACQUA 4**

- Premere il tasto  (corrispondente al simbolo **SET** lampeggiante sul display) tante volte fino a che il numero **indichi quanti sono i quadratini rossi che si sono formati sulla striscia reattiva** (esempio, se sulla striscia reattiva si sono formati 3 quadratini rossi è necessario premere tre volte il tasto in modo da far visualizzare il messaggio "DUREZZA ACQUA 3").
- Premere il tasto **OK** per confermare il dato. A questo punto la macchina è programmata per dare l'avviso di eseguire la decalcificazione quando è effettivamente necessaria, in base al reale contenuto di calcare dell'acqua.
- Premere il tasto **P** (corrispondente al simbolo **ESC** lampeggiante sul display) per uscire dalla modalità programmazione oppure premere  per modificare altri parametri.

17.7 Ritorno alle impostazioni di fabbrica (reset)

E' possibile ritornare alle impostazioni originali della macchina (anche dopo che l'utente le ha modificate) procedendo nel seguente modo:

- Premere il tasto **P** e poi premere ripetutamente il tasto  (che nel display corrisponde al simbolo  lampeggiante) finché la freccia del menù è puntata su:

 **VALORI FABBRICA NO**

- Premere il tasto  (corrispondente al simbolo **SET** lampeggiante sul display) e la macchina visualizza il messaggio "VALORI FABBRICA SI";
- Premere il tasto **OK** per ritornare alle impostazioni di fabbrica;
- Premere il tasto **P** (corrispondente al simbolo **ESC** lampeggiante sul display) per uscire dalla modalità programmazione oppure premere  per modificare altri parametri.
- La macchina ritorna alle impostazioni di fabbrica e visualizza il messaggio di PRONTA ALL'USO.

17.8 Procedura di lavaggio

Questa funzione è utilizzabile solo dal personale dell'assistenza tecnica.

17.9 Beep ON/OFF (attivare e disattivare l'avviso acustico)

- Premere il tasto **P** e poi premere ripetutamente il tasto  (che nel display corrisponde al simbolo  lampeggiante) finché la freccia del menù è puntata su:



- Premere il tasto  (corrispondente al simbolo **SET** lampeggiante sul display) e la macchina visualizza il messaggio "BEEP OFF";
- Premere il tasto **OK** per togliere l'avviso acustico;
- Premere il tasto **P** (corrispondente al simbolo **ESC** lampeggiante sul display) per uscire dalla modalità programmazione oppure premere  per modificare altri parametri.
- La macchina ora è impostata per non emettere alcun avviso acustico e visualizza il messaggio di PRONTA ALL'USO.

18 MODIFICA DELLA LINGUA

Se si desidera cambiare la lingua, premere il tasto **OK** per almeno 5 secondi fino a quando la macchina visualizza il messaggio di installazione in varie lingue. Poi scegliere la lingua desiderata e premere **OK** per 3 secondi, (come descritto nel par. 4.1).

19 SIGNIFICATO DEL MESSAGGIO VISUALIZZATO E COSA FARE

MESSAGGIO	SIGNIFICATO	COSA FARE
<i>RIEMPIRE IL SERBATOIO</i>	- Il serbatoio dell'acqua è vuoto oppure è male inserito. - Il serbatoio è sporco oppure incrostato di calcare.	- Riempire il serbatoio dell'acqua come descritto nel par. 4 nota 2 e inserirlo a fondo. - Sciacquare oppure decalcificare il serbatoio.
<i>MACINATO TROPPO FINE REGOLARE MACININO E INSERIRE EROGATORE ACQUA E PREMERE OK</i>	- Il caffè fuoriesce troppo lentamente. - La macchina non riesce a fare il caffè.	- Ruotare la manopola di regolazione macinatura (fig. 11) di uno scatto verso il numero 7 (par. 8). - Inserire l'erogatore acqua calda, premere il tasto  e far defluire l'acqua dall'erogatore per qualche secondo.
<i>SVUOTARE CONTENITORE FONDI</i>	Il contenitore dei fondi di caffè è pieno oppure non è stato inserito	Svuotare il contenitore dei fondi ed eseguire la pulizia descritta del par. 6 - nota 7, poi reinserirlo.
<i>INSERIRE CONTENITORE FONDI</i>	Dopo la pulizia, non è stato inserito il contenitore dei fondi.	Aprire lo sportello di accesso e inserire il contenitore dei fondi.
<i>INTRODURRE CAFFÈ MACINATO</i>	Con la funzione selezionata, non è stato versato il caffè pre-macinato nell'imbuto	Introdurre il caffè pre-macinato come descritto nel par. 9.
<i>RIEMPIRE CONTENITORE CHICCHI</i>	- I chicchi di caffè sono finiti. - Se il macinacaffè è molto rumoroso, significa che un sassolino contenuto nei chicchi di caffè ha bloccato il macinacaffè	- Riempire il contenitore chicchi. - Rivolgersi presso un centro di assistenza De'Longhi.
<i>DECALCIFICARE</i>	Indica che la macchina è incrostata di calcare.	E' necessario eseguire al più presto il programma di decalcificazione descritto nel par. 17.3
<i>PREMERE  +SET</i>	L'infusore, dopo la pulizia, è stato probabilmente dimenticato fuori dalla macchina.	Lasciare lo sportello di servizio chiuso e l'infusore fuori dalla macchina e seguire le indicazioni visualizzate dalla macchina.
<i>CHIUDERE SPORTELLO</i>	Lo sportello di servizio è aperto	Se non si riesce a chiudere lo sportello, assicurarsi che l'infusore sia inserito correttamente (par. 16.2 - nota 1).
<i>INSERIRE EROGATORE ACQUA</i>	Il tasto  è stato premuto e l'erogatore acqua calda non è stato inserito.	Inserire l'erogatore acqua calda (fig. 4)
<i>INSERIRE GRUPPO INFUSORE</i>	L'infusore, dopo la pulizia, è stato probabilmente dimenticato fuori dalla macchina.	Inserire l'infusore vedi par. 16.2
<i>RIDURRE DOSE CAFFÈ</i>	- L'imbuto per il caffè premacinato si è intasato. - È stato utilizzato troppo caffè in chicchi o caffè pre-macinato.	- Svuotare l'imbuto con l'aiuto di un coltello come descritto al par. 9 nota 5 (fig. 16). - Selezionare un gusto più leggero oppure ridurre la quantità di caffè ère-macinato e poi richiedere nuovamente l'erogazione di caffè.
<i>ALLARME GENERICO</i>	L'interno della macchina è molto sporco.	Pulire accuratamente la macchina come descritto nel par. 16.2. Se dopo la pulizia, la macchina visualizza ancora il messaggio, rivolgersi ad un centro di assistenza.

20 PROBLEMI RISOLVIBILI PRIMA DI CHIAMARE L'ASSISTENZA TECNICA

Se la macchina non funziona, si può facilmente individuare e risolvere la causa della mal-funzione controllando il par. 19. Se, invece, la macchina non visualizza nessun messaggio, fare le seguenti verifiche prima di chiamare l'assistenza tecnica.

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
Il caffè non è caldo	- Le tazze non sono state pre-riscaldate. - L'infusore è troppo freddo	- Riscaldare le tazzine risciacquandole con dell'acqua calda oppure lasciandole appoggiate per almeno 20 minuti sul ripiano scalda tazze sul coperchio (vedi nota 3 del par. 6). - Prima di fare il caffè riscaldare l'infusore premendo il tasto  (fig. 12) (vedi nota 3 del par. 6).
Il caffè ha poca crema	- Il caffè è macinato troppo grosso - La miscela del caffè non è adatta	- Ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 1 (par. 8). - Utilizzare una miscela di caffè per macchine da caffè espresso.
Il caffè fuoriesce troppo lentamente	Il caffè è macinato troppo fine.	Ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 7 (vedere par. 8).
Il caffè fuoriesce troppo velocemente.	Il caffè è macinato troppo grosso.	Ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 1 (vedere par. 8).
Il caffè non esce da uno oppure entrambi i beccucci dell'erogatore.	I fori dei beccucci sono otturati.	Raschiare con un ago il deposito di caffè secco (fig. 29).
Premendo il tasto  e  , la macchina non eroga caffè ma acqua.	Il caffè macinato potrebbe essere rimasto bloccato nell'imbuto.	Rimuovere il blocco di caffè macinato che ostruisce l'imbuto con l'aiuto di un coltello (vedere par. 9 – nota 5). Poi pulire l'infusore e l'interno della macchina (vedere quanto descritto nel par. 16.2).
Premendo il tasto di  la macchina non si accende.	La macchina non è sotto tensione.	Controllare che la spina del cavo di alimentazione sia ben inserita nella presa elettrica
Non si riesce ad estrarre l'infusore per eseguire la pulizia.	La macchina è accesa. L'infusore può essere estratto solo se la macchina è spenta..	Spegnere la macchina ed estrarre l'infusore (vedi par. 16.2). ATTENZIONE: l'infusore può essere estratto solo quando la macchina è spenta. Nel caso si tenti di togliere l'infusore con la macchina accesa, si rischia di danneggiare gravemente la macchina.
Si è utilizzato il caffè pre-macinato (al posto dei chicchi) e la macchina non eroga il caffè.	- È stato introdotto troppo caffè pre-macinato. - Non è stato premuto il tasto  e la macchina ha utilizzato oltre al caffè pre-macinato anche quello macinato dal macinino. - È stato versato caffè pre-macinato quando la macchina è spenta.	- Togliere l'infusore e pulire accuratamente l'interno della macchina come descritto nel par. 16.2. Ripetere l'operazione utilizzando al massimo 1 misurino di caffè macinato. - Pulire accuratamente l'interno della macchina come descritto nel par. 16.2. Ripetere l'operazione premendo, prima, il tasto  come indicato nel par. 9. - Togliere l'infusore e pulire accuratamente l'interno della macchina come descritto nel par. 16.2. Ripetere l'operazione accendendo però prima la macchina.

Il caffè non esce dai beccucci dell'erogatore, ma lungo lo sportello di servizio.	• I fori dell'erogatore sono otturati di caffè secco. • Il cassetto mobile all'interno dello sportello di servizio si è bloccato e non può oscillare.	• Raschiare i fori con un ago (vedi par. 16.1, fig. 29). • Pulire bene il cassetto mobile soprattutto in prossimità delle cerniere in modo che possa oscillare.
Il latte non esce dal tubo erogazione latte.	• Il tubo di pescaggio non è stato inserito oppure è inserito male.	• Inserire bene il tubo di pescaggio nel gommino del coperchio del contenitore latte (fig. 19).
Il latte è schiumato poco.	• Il coperchio del contenitore latte è sporco	• Pulire il coperchio del latte come descritto nel par. 16.3.
Il latte ha bolle grandi oppure esce a spruzzi dal tubo erogazione latte	• Il latte non è sufficientemente freddo o non è totalmente o parzialmente scremato.	• Utilizzare preferibilmente latte totalmente scremato, oppure parzialmente scremato, a temperatura di frigorifero (circa 5°C). Se il risultato non è ancora quello desiderato, provare a cambiare marca di latte.